

BIOCLASS iC

Caldera de biomasa

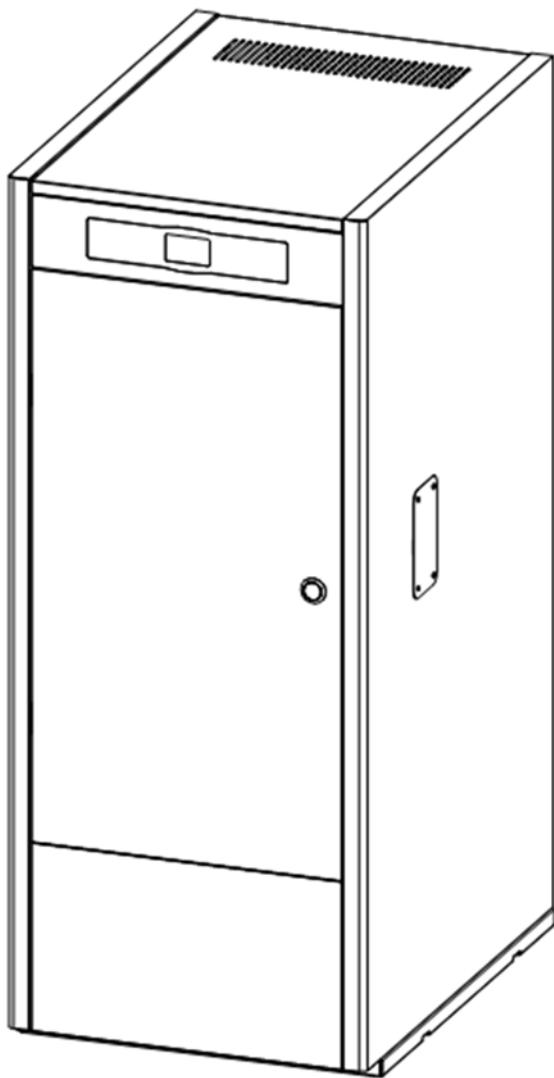

Le damos las gracias por haber elegido una caldera de calefacción **DOMUSA TEKNIK**. Dentro de la gama de productos de **DOMUSA TEKNIK** ha elegido usted el modelo **BioClass iC**. Esta es una caldera capaz de proporcionar el nivel confort adecuado para su vivienda, siempre acompañado de una instalación hidráulica adecuada y alimentada por pellets de madera.

Este documento constituye una parte integrante y esencial del producto y deberá ser entregado al usuario. Se recomienda leer atentamente las advertencias y consejos contenidos en este manual, ya que proporcionan indicaciones importantes en cuanto a la seguridad de la instalación, de uso y de mantenimiento.

La instalación de estas calderas debe ser efectuada únicamente por personal cualificado, de acuerdo a las normas vigentes y siguiendo las instrucciones del fabricante.

Tanto la puesta en marcha, como cualquier maniobra de mantenimiento de estas calderas deben ser efectuadas únicamente por los Servicios de Asistencia Técnica Oficiales de **DOMUSA TEKNIK**.

Una instalación incorrecta de estas calderas puede provocar daños a personas, animales y cosas, con relación a los cuales el fabricante no se hace responsable.


DOMUSA TEKNIK, en cumplimiento del punto 1 de la disposición adicional primera de la Ley 11/1997, comunica que el responsable de la entrega del residuo de envase o envase usado, para su correcta gestión ambiental, será el poseedor final del producto (artículo 18.1 del Real Decreto 782/1998). El producto, al final de su vida útil, se ha de entregar en un centro de recogida selectiva de aparatos eléctricos y electrónicos o bien se ha de devolver al distribuidor en el momento de la compra de un nuevo aparato equivalente. Para informaciones más detalladas acerca de los sistemas de recogida disponibles, dirigirse a las instalaciones de recogida de los entes locales o a los distribuidores en los que se realizó la compra.

ÍNDICE

1 ENUMERACIÓN DE COMPONENTES	6
2 INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN	8
2.1 UBICACIÓN	8
2.2 INSTALACIÓN HIDRÁULICA	8
2.3 INSTALACIÓN DE UN INTERACUMULADOR SANIT (OPCIONAL)	9
2.4 COMBUSTIBLE	9
2.5 MONTAJE DEL DEPÓSITO DE RESERVA.....	10
2.6 INSTALACIÓN DE UNA SONDA O TERMOSTATO DE AMBIENTE	11
2.7 CONEXIÓN ELÉCTRICA	12
2.8 EVACUACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA COMBUSTIÓN	12
2.9 INSTALACIÓN CON UN KIT HIDRÁULICO BIO	12
2.10 PÉRDIDA DE CARGA EN LA CALDERA	13
2.11 INSTALACIÓN CON UN DEPÓSITO DE INERCIA BT (OPCIONAL).....	13
2.12 INSTALACIÓN CON UN DEPÓSITO DE INERCIA BT-DUO (OPCIONAL)	18
2.13 MONTAJE Y UBICACIÓN DEL MÓDULO iCONNECT	19
2.14 CONEXIÓN ELÉCTRICA DEL MÓDULO iCONNECT.....	20
2.15 INSTALACIÓN CON DISPOSITIVOS INALÁMBRICOS CONFORT IC Y/O SONDA IC (OPCIONALES).....	21
2.16 INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DEL RECEPTOR RF IC (MODULO DE RADIO).....	21
3 PUESTA EN SERVICIO	26
3.1 ADVERTENCIAS PREVIAS	26
3.2 LLENADO DE LA INSTALACIÓN	26
3.3 CALIBRACIÓN INICIAL DEL ALIMENTADOR DE COMBUSTIBLE.....	26
3.4 PUESTA EN MARCHA	27
3.5 ENTREGA DE LA INSTALACIÓN	27
4 DISPLAY DIGITAL.....	28
5 FUNCIONAMIENTO.....	31
5.1 FUNCIONAMIENTO EN MODO "SÓLO CALEFACCIÓN"	31
5.2 FUNCIONAMIENTO CON INTERACUMULADOR SANIT (OPCIONAL)	31
5.3 SELECCIÓN DE LA CONSIGNA DE TEMPERATURA DE CALDERA.....	32
5.4 SELECCIÓN DE LA CONSIGNA DE TEMPERATURA DE A.C.S. (SÓLO CON INTERACUMULADOR)	32
5.5 SELECCIÓN DE LA CONSIGNA DE TEMPERATURA DEL DEPÓSITO DE INERCIA (SÓLO CON DEPÓSITO DE INERCIA BT)	33
5.6 FUNCIONAMIENTO SEGÚN LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS EXTERIORES OTC (OPCIONAL)	33
6 KIT HIDRÁULICO BIO (OPCIONAL).....	34
7 FUNCIONAMIENTO CON UN DEPÓSITO DE INERCIA BT (OPCIONAL).....	35
7.1 FUNCIONAMIENTO CON SONDA DE TEMPERATURA EN EL DEPÓSITO DE INERCIA BT (P.08 = 1 ó 2).....	35
7.2 FUNCIONAMIENTO CON TERMOSTATO DE CONTROL EN EL DEPÓSITO DE INERCIA BT (P.08 = 3 ó 4).....	36
8 FUNCIONAMIENTO CON DEPÓSITO DE INERCIA BT-DUO (OPCIONAL)	37
9 MANDO A DISTANCIA LAGO FB OT+ (OPCIONAL).....	38
10 CONECTIVIDAD "iCONNECT"	39
10.1 REQUISITOS PARA LA CONEXIÓN A iCONNECT	39
10.2 REGISTRO DE LA CALDERA EN iCONNECT	40
10.3 DESCRIPCIÓN DE LA APLICACIÓN iCONNECT	41
10.4 MAPA DE LA APLICACIÓN iCONNECT	42
11 DISPOSITIVOS INALAMBRICOS CONFORT IC Y SONDA IC (OPCIONAL).....	44
12 MENÚ USUARIO	45
12.1 ESTADO DEL CENICERO	47
13 MENÚ CONFIGURACIÓN	48
13.1 PROCESO DE PROGRAMACIÓN	49
13.2 PROGRAMACIONES HORARIAS DE CALEFACCIÓN	51
13.3 PROGRAMACIÓN HORARIA DE LA CALDERA.....	51
13.4 PROGRAMACIÓN DEL SISTEMA DE ASPIRACIÓN CVS (SÓLO CON SISTEMA DE ASPIRACIÓN CVS).....	51
13.5 PROGRAMACIÓN DE LA FUNCIÓN DE RECIRCULACIÓN DE A.C.S. (SÓLO CON INTERACUMULADOR DE ACS)	51
13.6 AJUSTE DE LA HORA	52
13.7 AVISO DE VACIADO DE CENICERO	52
13.8 AJUSTE MANUAL DE LA CALIBRACIÓN	53
13.9 REGISTRO DE LA CALDERA EN iCONNECT	53
13.10 AJUSTE DEL CONTRASTE DE LA PANTALLA.....	53
14 MENÚ CALIBRACIÓN	54
14.1 PURGADO DEL ALIMENTADOR	55
14.2 CALIBRACIÓN DEL ALIMENTADOR.....	56
14.3 AJUSTE MANUAL DE LA CALIBRACIÓN DEL ALIMENTADOR.....	57
14.4 LIMPIEZA MANUAL DE CENIZAS	57

14.5 ACTIVACIÓN MANUAL DE LAS BOMBAS DE CIRCULACIÓN.....	57
14.6 EMPAREJAMIENTO Y DESEMPAREJAMIENTO DE DISPOSITIVOS AMBIENTE INALÁMBRICOS	58
15 MENÚ TÉCNICO.....	60
15.1 INTRODUCCIÓN Y AJUSTE DEL CÓDIGO DE ACCESO ("COD", P.25)	64
16 CONFIGURACIÓN DE LA CALDERA	65
16.1 MODELO DE CALDERA (P.01).....	65
16.2 AJUSTE DE LA POTENCIA DE LA CALDERA (P.02, P.03)	65
16.3 FACTOR GENERAL DEL VENTILADOR (P.04).....	65
16.4 COMBUSTIBLE PARA EL ENCENDIDO (P.05).....	65
16.5 COMBUSTIBLE (P.06)	65
16.6 TIPO DE COMBUSTIBLE (P.07).....	65
16.7 GESTIÓN DE DEPÓSITOS DE INERCIA BT Y BT-DUO (P.08, P.28, P.50)	66
16.8 PARÁMETRO AUXILIAR DE SELECCIÓN DE COMBUSTIBLE (P.26)	66
16.9 MANTENIMIENTO DE LA TEMPERATURA DE LA CALDERA (P.13, P.14)	66
17 AJUSTES DE LOS CIRCUITOS DE CALEFACCIÓN.....	67
17.1 POSCIRCULACIÓN DE LA BOMBA DE CALEFACCIÓN (P.15)	67
17.2 FUNCIONAMIENTO DE LA BOMBA DE CIRCULACIÓN (P.18)	67
17.3 PRESIÓN MÍNIMA DE LLENADO DE LA INSTALACIÓN (P.19)	67
17.4 TEMPERATURA LÍMITE DE LOS CIRCUITOS MEZCLADOS (P.27)	67
17.5 TIPO DE DISPOSITIVO AMBIENTE (P.46, P.47, P.48)	67
17.6 HISTÉRESIS DE TEMPERATURA AMBIENTE (P.49)	68
17.7 CORRECCIÓN DE LA TEMPERATURA AMBIENTE (P.51, P.52, P.53)	68
18 AJUSTES DEL CIRCUITO DE ACS	69
18.1 TIPO DE INSTALACIÓN DE ACS (P.09)	69
18.2 TIEMPO DE POSCIRCULACIÓN DE LA BOMBA DE A.C.S. (P.16)	69
18.3 FUNCIÓN ANTILEGIONELA (P.17).....	69
18.4 RECIRCULACIÓN DE ACS (P.20 = 2)	69
19 FUNCIONES ADICIONALES.....	70
19.1 TIEMPO DE CICLO DEL SISTEMA AUTOMÁTICO DE CARGA (P.22).....	70
19.2 RESTABLECER VALORES DE FÁBRICA (P.24)	70
19.3 FUNCIÓN ANTIBLOQUEO DE BOMBAS	70
19.4 FUNCIÓN ANTI-HIELO	70
19.5 FUNCIÓN DE SENSORIZACIÓN DE LA PRESIÓN DE LA CALDERA.....	70
19.6 CONEXIÓN DE UN MANDO A DISTANCIA LAGO FB OT+	70
19.7 CONEXIÓN DE UN TERMOSTATO AMBIENTE	71
19.8 CONEXIÓN DE UNA SONDA AMBIENTE	71
19.9 CONEXIÓN DEL CONTROL REMOTO INALÁMBRICO CONFORT iC	71
19.10 CONEXIÓN DE LA SONDA DE TEMPERATURA INALÁMBRICA SONDA iC	72
20 FUNCIONES DEL "RELÉ MULTIFUNCIÓN" (P.20).....	73
20.1 SEÑAL EXTERNA DE ALARMA DE LA CALDERA (P.20 = 1).....	73
20.2 FUNCIÓN DE RECIRCULACIÓN DE ACS (P.20 = 2)	73
20.3 FUNCIÓN DE LLENADO AUTOMÁTICO (P.20 = 3)	73
21 LIMPIEZA DEL CAJÓN DE CENIZAS.....	75
21.1 ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD.....	76
22 BLOQUEOS DE SEGURIDAD	77
22.1 BLOQUEO DE SEGURIDAD DE TEMPERATURA	77
22.2 BLOQUEO DE SEGURIDAD DE TEMPERATURA EN EL TUBO DE ENTRADA DE COMBUSTIBLE.....	77
22.3 BLOQUEO POR FALTA DE PRESIÓN.....	78
23 APAGADO DE LA CALDERA.....	78
24 VACIADO DE LA CALDERA	78
25 MANTENIMIENTO DE LA CALDERA	79
25.1 FRECUENCIAS DE MANTENIMIENTO DE LA CALDERA Y LA CHIMENEA	79
25.2 LIMPIEZA DEL QUEMADOR	79
25.3 LIMPIEZA DE LOS PASOS DE HUMOS.....	81
25.4 DESCARGA DEL AGUA DE CONDENSADOS.....	82
25.5 CARACTERÍSTICAS DEL AGUA DE LA CALDERA	82
26 CROQUIS Y MEDIDAS	83
27 ESQUEMAS DE CONEXIONES	86
27.1 CALDERA	86
27.2 RECEPTOR RF iC	87
27.3 QUEMADOR	88
27.4 ESQUEMA ELÉCTRICO.....	89
28 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.....	90
29 CÓDIGOS DE ALARMA	92

1 ENUMERACIÓN DE COMPONENTES

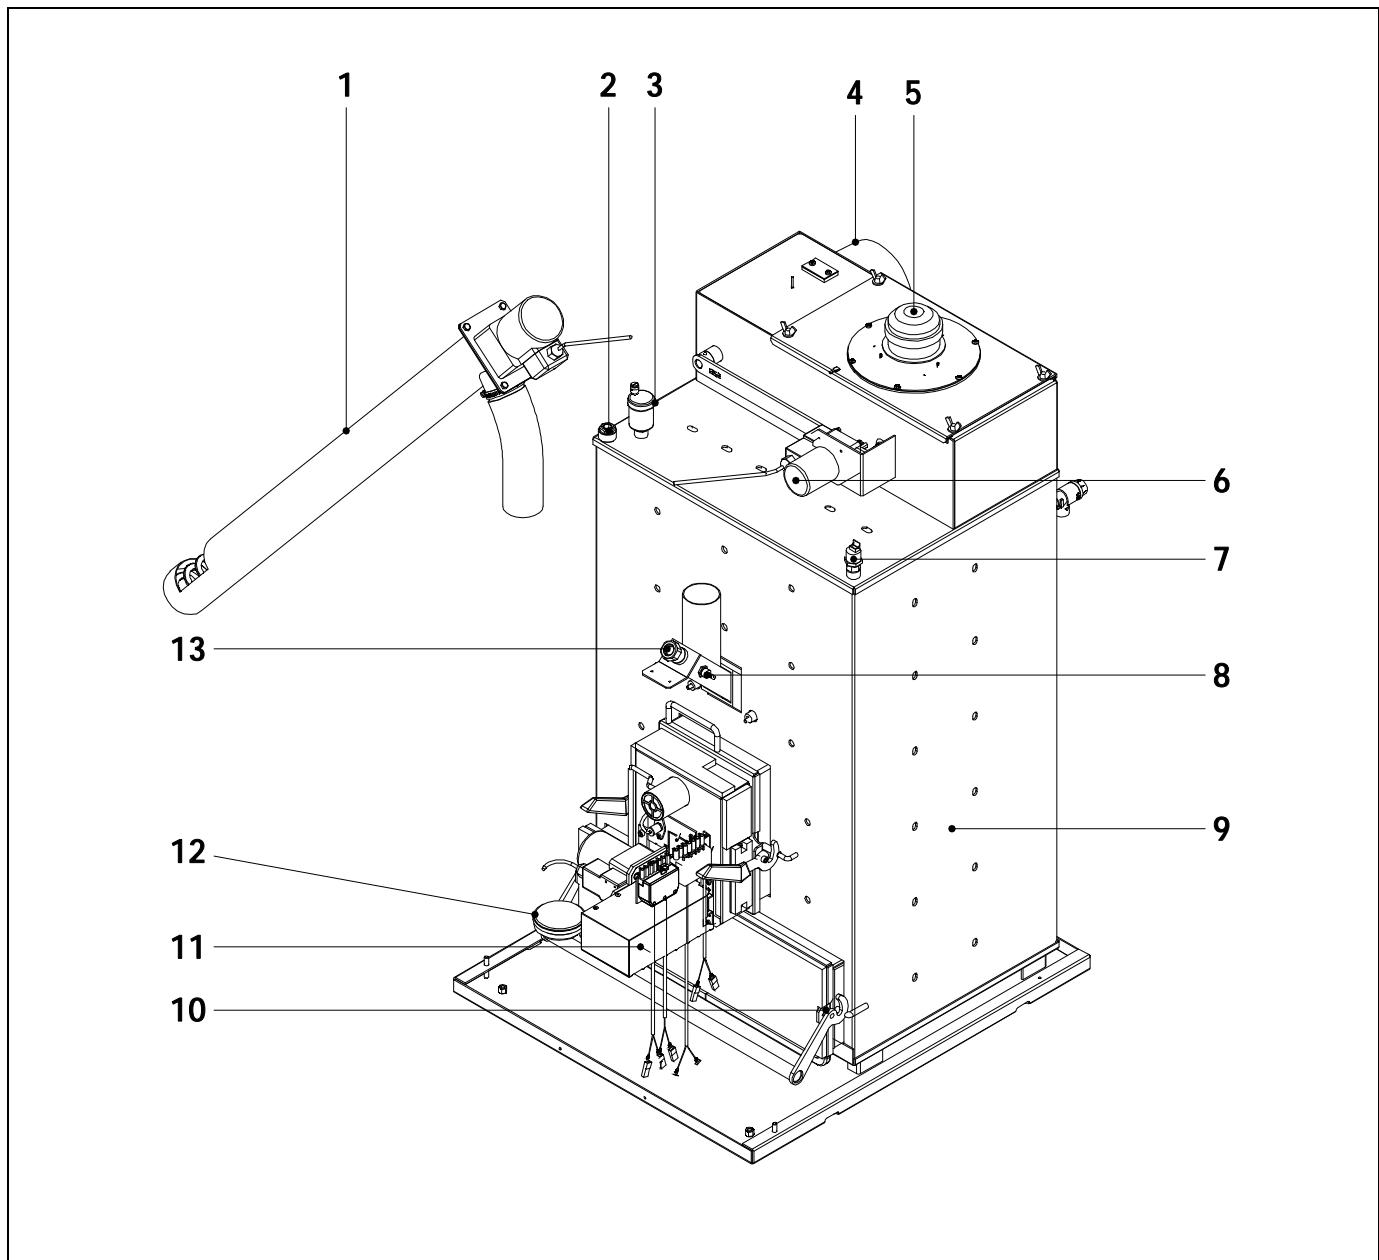

1. Alimentador de combustible.

2. Vaina portabulbos.

3. Purgador.

4. Salida de gases de combustión.

5. Ventilador.

6. Dispositivo de limpieza del paso de humos.

7. Sensor de presión de agua.

8. Termostato de entrada de combustible.

9. Cuerpo de caldera.


10. Cajón de cenizas.

11. Quemador.

12. Sensor de presión de aire.

13. Mirilla.

Componentes de control

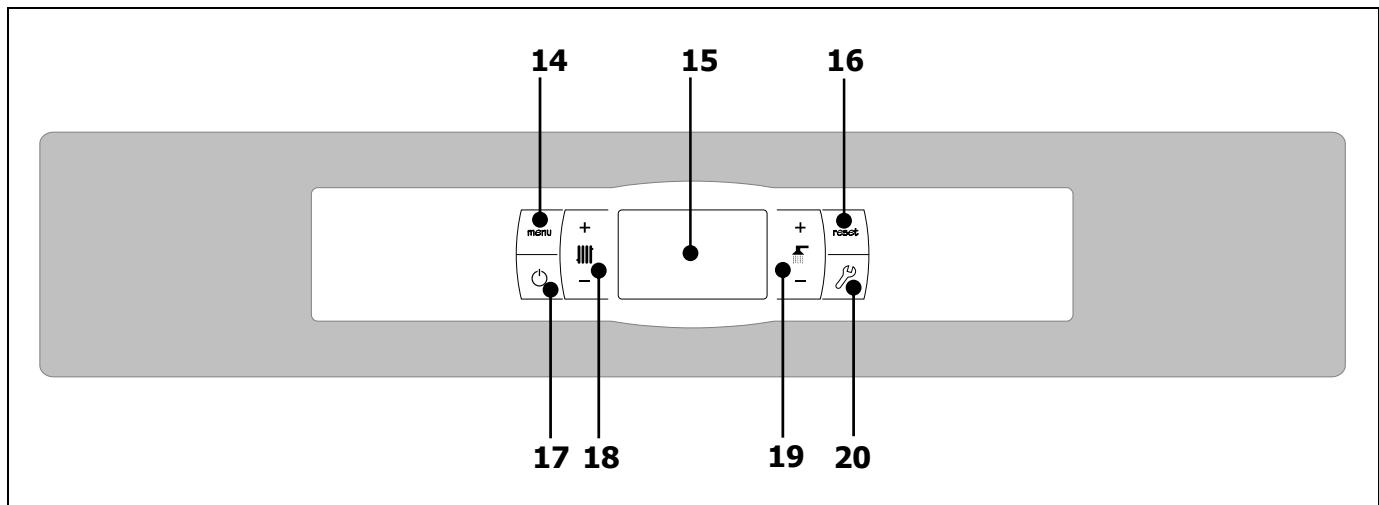

14. Botón táctil MENÚ:

Pulsando este botón se accederá y navegará a través del "Menú Usuario".

15. Display digital:

Es el display principal de funcionamiento de la caldera, en la cual, se visualizan todas las informaciones, parámetros y valores de funcionamiento. Además, mediante esta pantalla se podrá acceder a los parámetros de usuario y técnicos del aparato. Durante el modo de funcionamiento normal (pantalla por defecto) se visualiza la temperatura real de la caldera. Si ocurre cualquier mal funcionamiento, en la pantalla digital aparecerá un código de alarma, en vez de la temperatura.

16. Botón táctil RESET:

Cuando la caldera está en modo de bloqueo pulsando el botón RESET se reseteará el bloqueo y se restaurará el funcionamiento "Normal". Cuando se esté modificando algún parámetro o navegando a través de algún menú, pulsar el botón RESET para salir del mismo SIN GUARDAR y regresar al nivel anterior de menú.

17. Botón táctil de encendido:

Pulsando este botón se encenderá y apagará la caldera.

18. Botón táctil de temperatura de calefacción:

Con él podremos seleccionar la temperatura deseada de caldera, ambiente y otras relacionadas con la instalación de calefacción. También sirve para desactivar el servicio de calefacción.

19. Botón táctil de temperatura de A.C.S.:

Con él podremos seleccionar la temperatura de Agua Caliente Sanitaria deseada (solo si hay un interacumulador de ACS conectado a la caldera). También sirve para desactivar el servicio de ACS.

20. Botón táctil CONFIGURACIÓN:

Pulsando este botón se accederá y navegará a través del "Menú Configuración". Pulsando este botón se accederá a los diversos parámetros modificables para su ajuste.

2 INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN

La caldera debe ser instalada por personal autorizado por el Ministerio de Industria respetando las leyes y normativa vigentes en la materia.

Esta caldera es apta para calentar agua a una temperatura inferior a la de ebullición a presión atmosférica. Debe ser conectada a una instalación de calefacción y/o a una red de distribución de agua caliente sanitaria, siempre de forma compatible con sus prestaciones y su potencia.

Este aparato solamente debe ser destinado al uso para el cual ha sido expresamente previsto. Cualquier otro uso debe considerarse impropio y por lo tanto peligroso. El fabricante no puede en ningún caso ser considerado responsable con relación a daños ocasionados por usos impropios, erróneos e irracionales.

Después de quitar todo el embalaje, comprobar que el contenido esté íntegro. En caso de duda, no utilizar la caldera y acudir al proveedor. Los elementos del embalaje deben ser mantenidos fuera del alcance de los niños, pues constituyen fuentes de peligro potenciales.

Cuando se decida no utilizar más la caldera, se deberán desactivar las partes susceptibles de constituir potenciales fuentes de peligro.

2.1 Ubicación

La caldera debe ser instalada en un local aislado de la humedad, y suficientemente ventilado. Se debe de ubicar la caldera de tal forma que no se obstruyan las rejillas del local y que el mantenimiento normal de la misma sea posible incluso cuando se coloque entre muebles. Por lo tanto, debe mantenerse un espacio libre de un metro delante y encima de la caldera, y un espacio libre de 0,5 metros a su alrededor.

En caso de querer conectar la caldera con la plataforma de Internet **iConnect** o registrarla en la aplicación de usuario **iConnect**, será también imprescindible disponer de **cobertura de la red Wifi de la vivienda** en el local donde se ubique la caldera.

2.2 Instalación hidráulica

La instalación hidráulica debe ser efectuada por personal cualificado, respetando la reglamentación de instalación vigente (RITE) y teniendo en cuenta las siguientes recomendaciones:


- Antes del conexionado de la caldera se debe hacer una limpieza interior a fondo de los tubos de la instalación.
- Se recomienda intercalar llaves de corte entre la instalación y la caldera, con el fin de simplificar los trabajos de mantenimiento.
- Dejar espacio disponible alrededor de la caldera para efectuar operaciones de mantenimiento y reparación.
- Colocar purgadores y dispositivos adecuados para el buen desalojo del aire del circuito en la fase de llenado de la caldera.
- Instalar todos los elementos de seguridad necesarios en la instalación (vaso de expansión, válvula de seguridad, etc.) para cumplir con las normativas de instalación requeridas.
- Cuando la caldera se instala a una altura inferior a la de la instalación de calefacción, se recomienda realizar un sifón a la salida de la caldera, con el fin de evitar que se caliente la instalación por efecto de la convección natural, cuando no hay demanda de calefacción.

2.3 Instalación de un interacumulador Sanit (Opcional)

Para la correcta conexión eléctrica de un interacumulador de A.C.S. Sanit con la caldera **BioClass iC**, se deberá proceder de la siguiente manera:

- Desconectar la caldera de la red de suministro eléctrico.
- Conectar una sonda de Temperatura de A.C.S. (suministrada opcionalmente) en la regleta de conexiones de la caldera (**Sa**; bornas **21** y **22**) (ver "Esquemas de Conexiones").
- Introducir el bulbo de la sonda de temperatura en la vaina portabulbos prevista en el interacumulador.
- Conectar la válvula de 3 vías desviadora de A.C.S. o la bomba de carga del interacumulador (dependiendo de la instalación modificar el parámetro **P.09**) en la regleta de conexiones de la caldera (**BA**; bornas **15** y **16**) (ver "Esquemas de Conexiones").

La instalación hidráulica de la válvula de 3 vías desviadora de A.C.S. se deberá realizar de tal manera que cuando esté en reposo (sin tensión) dé paso al circuito de calefacción:

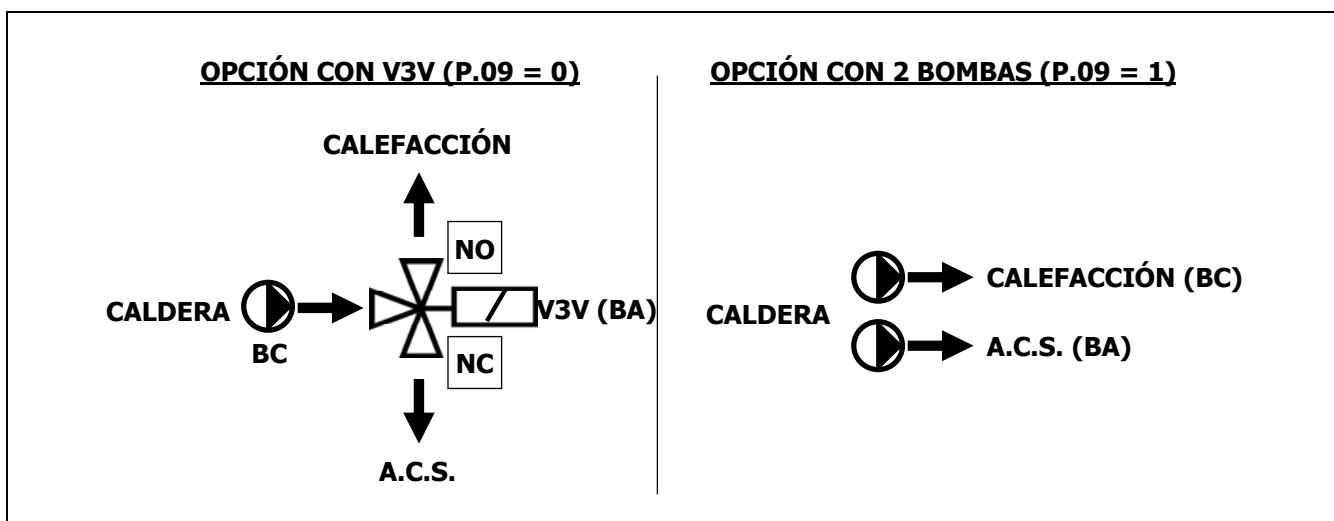

Para una correcta instalación hidráulica del interacumulador, seguir detenidamente las instrucciones de montaje y conexión adjuntadas con el mismo.

2.4 Combustible


El combustible utilizado en la caldera **BioClass iC** debe ser pellet de madera certificado con **DIN PLUS**. Este es un certificado que asegura unos niveles de humedad y poder calorífico del combustible idóneos para un óptimo funcionamiento de la caldera. El no cumplimiento de este requerimiento anula cualquier compromiso de garantía por parte de **DOMUSA TEKNIK** sobre el aparato.

Para un correcto almacenamiento del combustible se deben de tener en cuenta los siguientes puntos:

- Los pellets de madera deben almacenarse en una habitación protegida de la humedad y el clima. Es importante crear un espacio de aire alrededor de las bolsas de pellets de madera para garantizar una buena ventilación. Estas bolsas nunca deben almacenarse directamente en contacto con el suelo y/o una pared.
- Los pellets de madera deben manipularse con cuidado, ya que mezclarlos en las bolsas puede deteriorarlos.
- Los pellets de madera deben inspeccionarse visualmente antes de la utilización en la caldera, para garantizar la ausencia de polvo o pellets triturados en grandes cantidades, lo que podría provocar un mal funcionamiento de caldera

2.5 Montaje del depósito de reserva

DOMUSA TEKNIK suministra, junto con la caldera, un depósito de reserva para el almacenamiento de los pellets. Al tratarse de un depósito reversible es posible realizar su montaje tanto a la izquierda, como a la derecha de la caldera. Además, el depósito incorpora un sistema de patas regulables para ajustar su altura.

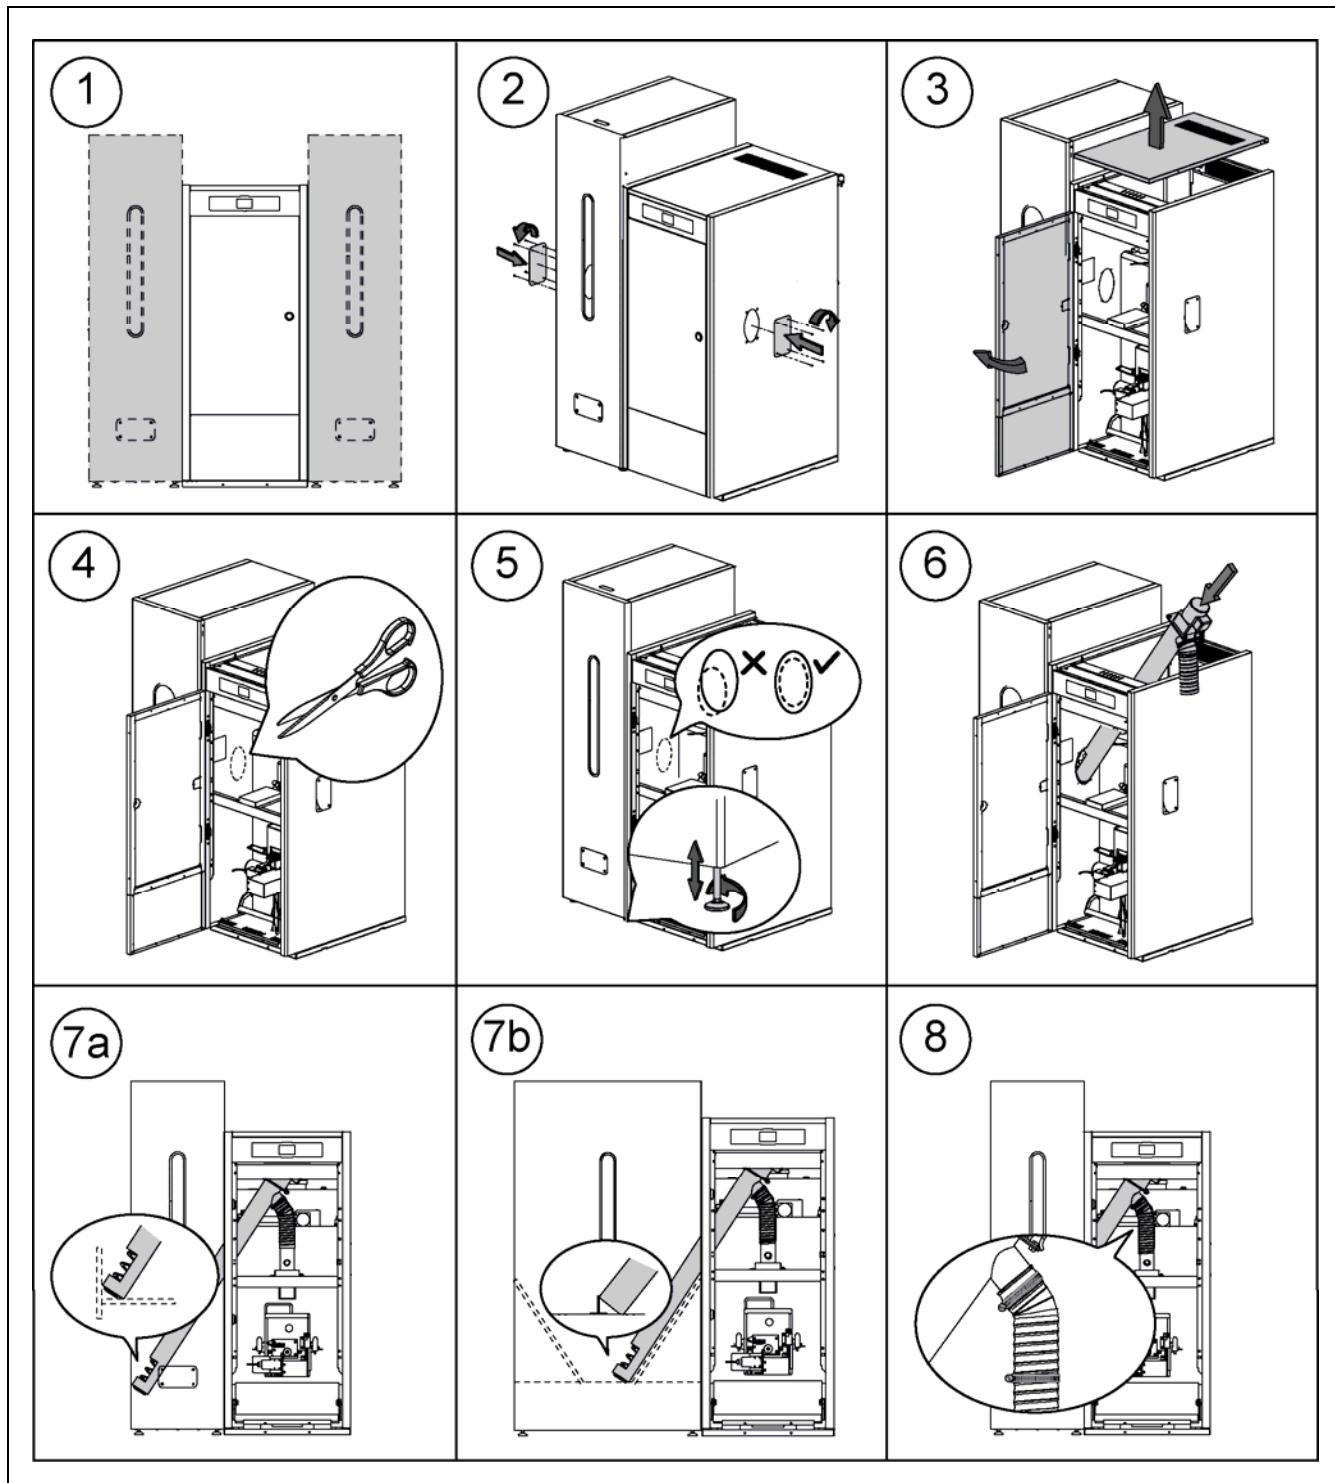

IMPORTANTE: Asegurarse de que los agujeros elípticos laterales de la caldera y del depósito de reserva coincidan a la misma altura, para la correcta introducción del alimentador, para ello, realizar los ajustes necesarios, tanto en altura (con las patas reguladoras), como de fondo (situando correctamente el depósito de reserva).

2.6 Instalación de una sonda o termostato de ambiente

La caldera **BioClass iC** dispone de las bornas (**TA₁**) **27-28** (ver "Esquemas de Conexiones"), preparada para la conexión de un dispositivo medidor de las condiciones de temperatura del interior de la vivienda (**TA₁**), mediante el cual se gestionará el control a distancia del circuito de calefacción. Podrán conectarse 2 tipos de dispositivo diferentes, sonda de ambiente o termostato de ambiente.

Una elección adecuada de la ubicación de estos dispositivos dentro de la vivienda será importante para la correcta gestión del confort de la misma. Es recomendable instalarlos en una zona de la vivienda de uso habitual (salón, dormitorio principal, o similar), evitando a ser posible estancias donde se pudiera generar calor o frío, como cocinas, cuartos de baño, despensas refrigeradas, etc. A su vez, se deberá instalar a media altura y lo más alejada posible de cualquier fuente de calor o frío que pudieran distorsionar la lectura de temperatura, como ventanas, chimeneas, estufas, etc.

Sonda de ambiente

La sonda de temperatura ambiente mide la temperatura del interior de la vivienda, la transmite a la caldera y es visualizada en su pantalla. El usuario podrá seleccionar la temperatura de consigna deseada en cada momento, a través del menú "Usuario" y tendrá la posibilidad de ajustar el horario de confort deseado para la instalación, mediante la "Programación horaria de calefacción" (ver "Menú Configuración"). El control electrónico de la caldera gestionará las condiciones de funcionamiento para alcanzar el confort deseado y modulará la temperatura de la caldera, para optimizar el funcionamiento y la eficiencia de la instalación de calefacción.

Para la correcta conexión de una sonda ambiente con la caldera **BioClass iC**, se deberá proceder de la siguiente manera:

- Desconectar la caldera de la red de suministro eléctrico.
- Conectar la sonda ambiente (**TA₁**), suministrada con la caldera, en las bornas **27-28** de la regleta de conexiones (ver "Esquemas de Conexiones"). Previamente, se deberá retirar el puente que une las bornas de dicha regleta.
- Volver a conectar la caldera a la red de suministro eléctrico.
- Se deberá configurar la caldera para que funcione con "Sonda Ambiente", ajustando el parámetro **P.46 a 1** (ver "Menú Técnico").
- El control electrónico permite corregir el valor medido por la sonda de temperatura ambiente mediante el parámetro **P.51**. Para hacer este ajuste correctamente, en primer lugar, se debe esperar un mínimo de 10 minutos para que el valor medido se establezca (sin tocar la sonda de temperatura ambiente).

Termostato de ambiente

Un termostato ambiente conectado a la caldera activará y desactivará la demanda de calefacción dependiendo de los ajustes realizados en él. Además, si dispone de programación horaria (cronotermostato), el usuario podrá ajustar los períodos de funcionamiento de la calefacción deseados. Para la correcta conexión de un termostato ambiente con la caldera **BioClass iC**, se deberá proceder de la siguiente manera:

- Desconectar la caldera de la red de suministro eléctrico.
- Conectar el termostato ambiente (**TA₁**), en las bornas **27-28** de la regleta de conexiones (ver "Esquemas de Conexiones"), habiendo retirado previamente el puente que une las bornas de dicha regleta.
- Volver a conectar la caldera a la red de suministro eléctrico.
- La caldera se suministra configurada de fábrica para la conexión de un "Termostato Ambiente". Si por cualquier motivo esto no fuera así, para su correcta configuración se deberá ajustar el parámetro **P.46 a 0** (ver "Menú Técnico").

2.7 Conexión Eléctrica

La caldera va preparada para su conexión a 230 V~ 50 Hz en las regletas de conexiones en las **bornas 31 -  -32** (ver "Esquemas de Conexiones"), la **base del enchufe debe de contar con un correcto conexionado a tierra**.

La regleta de conexiones incorpora las bornas **3** y **4** para la conexión del alimentador de combustible (**AX**), las bornas **12** y **13** se destinan al conexionado de la bomba de circulación de la caldera (**BC**) y la válvula desviadora de tres vías (o bomba de circulación) para el circuito opcional de A.C.S. Las bornas **21** y **22** se son para el conexionado de una sonda para el circuito opcional de A.C.S.; esta sonda deberá ser suministrada por **DOMUSA TEKNIK**.

IMPORTANTE: Siempre que se intervenga sobre la instalación eléctrica de la caldera, asegurarse de que ésta está desconectada de la red eléctrica.

2.8 Evacuación de los productos de la combustión

La caldera **BioClass iC** es una caldera de biomasa y es imprescindible que sea conectada a una chimenea, entendiéndose por chimenea aquel conducto de humos que sea capaz de crear una depresión (en este caso deberá estar entre 0,05 - 0,20 mbar) y cumpla con las exigencias de la normativa vigente en la materia. La instalación de los conductos de evacuación de los productos de la combustión deberá ser realizada por personal cualificado y deberá cumplir con los requisitos exigidos en la legislación y normativa vigente en la materia. Para que la chimenea pueda crear depresión es conveniente atender a las siguientes recomendaciones:

- Debe tener un aislamiento adecuado.
- Debe ser independiente, construyendo una chimenea para cada caldera.
- Debe ser vertical y se deben evitar ángulos superiores a 45º.
- Debe tener siempre la misma sección, siendo recomendable la circular y nunca menor al diámetro de salida de la caldera.
- **Es obligatorio instalar una te de registro de humos con recogida de condensados para evacuar las condensaciones que se generan en la chimenea.** De no hacerlo, las condensaciones pueden pasar al interior de la caldera, provocando daños irreparables, **que no estarían cubiertos por la garantía** dada por **DOMUSA TEKNIK**. **Se deberá conducir la salida de condensados a un desagüe**, ya que, la cantidad de agua generada puede ser grande. Esta conexión debe realizarse, respetando las normas sobre la descarga de aguas de condensados a la red de alcantarillado.

2.9 Instalación con un Kit hidráulico BIO

La caldera **BioClass iC** es susceptible de ser acompañada en su instalación de un **Kit Hidráulico BIO** de la amplia gama ofertada por **DOMUSA TEKNIK**, con el cual, se podrán ampliar las prestaciones ofrecidas en el servicio de calefacción por la caldera.

Para la correcta conexión eléctrica **del Kit hidráulico BIO** con la caldera **BioClass iC** se deberá proceder de la siguiente manera:

- Desconectar la caldera y el Kit hidráulico de la red de suministro eléctrico.
- Conectar la comunicación entre la caldera y el Kit hidráulico, conectando las regletas eléctricas (+A / -B) de ambos aparatos (ver "Esquemas de Conexiones"), para lo cual, se deberá utilizar una manguera eléctrica de 2 hilos y la regleta de 2 vías (+A / -B) suministrada junto con el Kit (en la bolsa de documentación). **Para el correcto funcionamiento del Kit hidráulico será imprescindible respetar la polaridad de los 2 hilos de conexión, es decir, se deberá conectar la borna +A de la regleta del Kit hidráulico con la borna +A de la regleta de la caldera y de la misma manera con las bornas -B.**


- Una vez conectada la comunicación entre el **Kit hidráulico BIO** y la caldera **BioClass iC**, conectar el Kit a la red de suministro eléctrico. Para que la caldera se comunique adecuadamente con el **Kit Hidráulico BIO** será imprescindible conectar primero el Kit a la toma de red y posteriormente la caldera.
- Conectar la caldera a la red de suministro eléctrico.

Para una correcta instalación hidráulica, seguir detenidamente las instrucciones de montaje y conexión adjuntadas con el Kit.

IMPORTANTE: Para el correcto funcionamiento del Kit hidráulico **BIO** será imprescindible respetar la polaridad de los 2 hilos de conexión de comunicación (+A/-B).

2.10 Pérdida de carga en la caldera

Para realizar un correcto dimensionamiento hidráulico de la instalación y elección correcta de las bombas de circulación, además de las curvas de funcionamiento de las bombas, se deberá tener en cuenta la pérdida de carga provocada por la caldera. En la siguiente gráfica se describen las curvas de pérdida de carga según modelo de caldera **BioClass iC**:

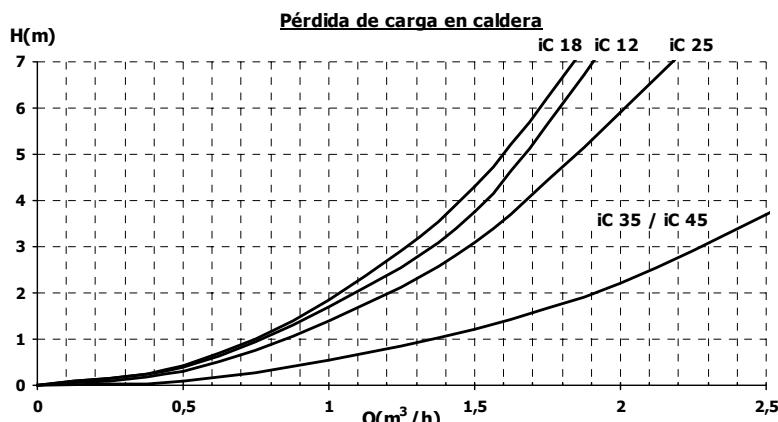

2.11 Instalación con un Depósito de Inercia BT (Opcional)


La caldera **BioClass iC** es susceptible de ser acompañada en su instalación de un **Depósito de Inercia BT** de la amplia gama ofrecida por **DOMUSA TEKNIK**, con el cual, se podrán ampliar las prestaciones ofrecidas en el servicio de calefacción por la caldera.

Para ello, el control electrónico de la caldera prevé una entrada de sonda de temperatura o termostato de temperatura (**Sbt**; bornas **23-24** de la regleta de conexiones) y una salida de bomba de circulación (**Bbt**; bornas **9-10** de la regleta de conexiones) dedicadas en exclusiva para la gestión del calentamiento del depósito de inercia. Utilizando dichos elementos de control la caldera será capaz de gestionar 4 modos diferentes de instalación hidráulica del depósito de inercia. El tipo de instalación será seleccionado mediante el parámetro **P.08** del menú "Técnico" del panel de mandos.

La caldera se suministra de fábrica con esta opción de instalación deshabilitada. Para habilitarla hay que desconectar la resistencia eléctrica (**Rbt**) conectada entre las bornas **23** y **24** de la regleta de conexiones (ver "Esquemas de Conexiones") y sustituirla por una sonda de temperatura (suministrada en opción por **DOMUSA TEKNIK**) o un termostato de control instalado en el depósito de inercia BT. Una vez desconectada la resistencia, en el menú "Técnico" del panel de mandos, se habilitará el parámetro **P.08**, mediante el cual se podrá seleccionar el modo de instalación deseado.

2.11.1 Instalación con acumulador de ACS Sanit después del depósito BT y control por sonda de temperatura (P.08 = 1)

En este modo de instalación, todos los circuitos de calefacción, así como, el circuito de producción de ACS por acumulación, si lo hubiera, se deberán conectar hidráulicamente al depósito de inercia **BT**. Es decir, como se indica en el siguiente esquema hidráulico, el depósito de inercia **BT** se conecta a la caldera, interponiendo una bomba de circulación (**Bbt**), y al depósito **BT** se conectan todos los circuitos de calentamiento de la instalación. El control y gestión de la temperatura del depósito BT se realiza mediante una sonda de temperatura (**Sbt**) sumergida en el depósito de inercia y conectada eléctricamente en la caldera. La sonda de temperatura es suministrada opcionalmente por **DOMUSA TEKNIK**.

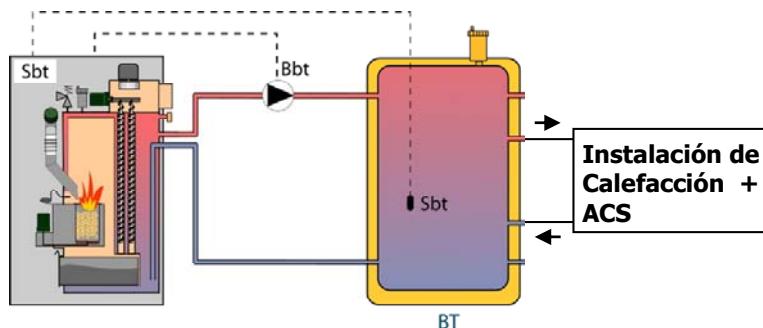


Una vez realizada la instalación hidráulica de todos los componentes de la instalación, para realizar correctamente la conexión eléctrica del depósito de inercia BT con la caldera **BioClass iC** se debe proceder de la siguiente manera:

- **Desconectar la caldera de la red de suministro eléctrico.**
- Desconectar la resistencia eléctrica (**Rbt**) conectada entre las bornas **23** y **24** de la regleta de conexiones (ver "*Esquemas de Conexiones*").
- Conectar la sonda de temperatura del depósito BT (suministrada opcionalmente) en la regleta de conexiones de sondas (**Sbt**; bornas **23** y **24**) (ver "*Esquemas de Conexiones*").
- Introducir el bulbo de la sonda de temperatura en la vaina portabulbos prevista en el depósito de inercia.
- Conectar la bomba de carga del depósito BT en la regleta de conexiones (**Bbt**; bornas **9** y **10**) (ver "*Esquemas de Conexiones*").
- Conectar la caldera a la red de suministro eléctrico.
- Mediante el panel de mandos acceder al parámetro **P.08** del menú "Técnico" (ver "*Menú Técnico*") y ajustar su valor a "**1**".
- Por último, si fuera necesario, acceder y ajustar el parámetro **P.28** "Histéresis de temperatura del depósito BT" del menú "Técnico".

Una vez realizada la conexión hidráulica y eléctrica descrita arriba, para el ajuste y configuración del funcionamiento del depósito de inercia **BT** leer detenidamente el apartado "*Funcionamiento con un depósito de inercia BT*" de este manual.

2.11.2 Instalación con acumulador de ACS Sanit antes del depósito BT y control por sonda de temperatura (P.08 = 2)

En este modo de instalación, todos los circuitos de calefacción se deberán conectar hidráulicamente al depósito de inercia **BT**, y el circuito de producción de ACS por acumulación se deberá conectar hidráulicamente a la caldera, aguas arriba del depósito de inercia **BT**. Es decir, el depósito de inercia **BT** y el interacumulador de ACS **Sanit**, si lo hubiera, se conectan a la caldera en paralelo. Dependiendo del tipo de instalación del interacumulador de ACS (instalación con Válvula desviadora de ACS o con Bomba de carga de ACS), la bomba de carga del depósito **BT** (**Bbt**) se instalará según lo indicado en los siguientes esquemas hidráulicos. El control y gestión de la temperatura del depósito **BT** se realiza mediante una sonda de temperatura (**Sbt**) sumergida en el depósito de inercia y conectada eléctricamente en la caldera. La sonda de temperatura es suministrada opcionalmente por **DOMUSA TEKNIK**.

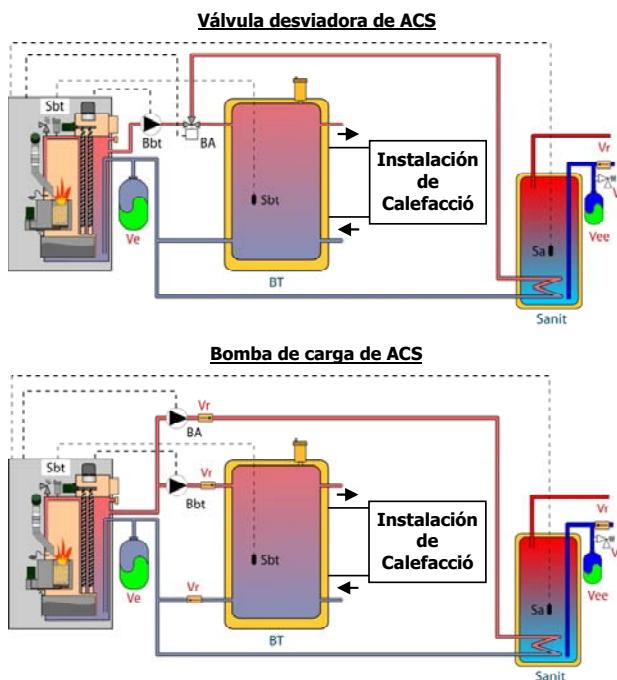


Una vez realizada la instalación hidráulica de todos los componentes de la instalación, para realizar correctamente la conexión eléctrica del depósito de inercia **BT** con la caldera **BioClass iC** se debe proceder de la siguiente manera:

- Desconectar la caldera de la red de suministro eléctrico.
- Desconectar la resistencia eléctrica (**Rbt**) conectada entre las bornas **23** y **24** de la regleta de conexiones (ver "Esquemas de Conexiones").
- Conectar la sonda de temperatura del depósito **BT** (suministrada opcionalmente) en la regleta de conexiones (**Sbt**; bornas **23** y **24**) (ver "Esquemas de Conexiones").
- Introducir el bulbo de la sonda de temperatura en la vaina portabulbos prevista en el depósito de inercia.
- Conectar la bomba de carga del depósito **BT** en la regleta de conexiones de componentes (**Bbt**; bornas **9** y **10**) (ver "Esquemas de Conexiones").
- Conectar la caldera a la red de suministro eléctrico.
- Mediante el panel de mandos acceder al parámetro **P.08** del menú "Técnico" (ver "Menú Técnico") y ajustar su valor a "**2**".
- Por último, si fuera necesario, acceder y ajustar el parámetro **P.28** "Histéresis de temperatura del depósito **BT**" del menú "Técnico".

Para realizar una correcta instalación hidráulica y eléctrica de un interacumulador de ACS **Sanit** con la caldera **BioClass iC** seguir detenidamente las indicaciones del apartado "*Instalación de un interacumulador Sanit*" de este manual. Una vez realizada la conexión hidráulica y eléctrica descrita arriba, para el ajuste y configuración del funcionamiento del depósito de inercia BT leer detenidamente el apartado "*Funcionamiento con un depósito de inercia BT*" de este manual.

2.11.3 Instalación con acumulador de ACS Sanit después del depósito BT y control por termostato (P.08 = 3)

En este modo de instalación, todos los circuitos de calefacción, así como, el circuito de producción de ACS por acumulación, si lo hubiera, se deberán conectar hidráulicamente al depósito de inercia **BT**. Es decir, como se indica en el siguiente esquema hidráulico, el depósito de inercia **BT** se conecta a la caldera, interponiendo una bomba de circulación (**Bbt**), y al depósito **BT** se conectan todos los circuitos de calentamiento de la instalación. El control y gestión de la temperatura del depósito BT se realiza mediante termostato (**Tbt**) instalado y sumergido en el depósito de inercia y conectado eléctricamente en la caldera. El termostato de control de temperatura no es suministrado por **DOMUSA TEKNIK**, y podrá ser adquirido en cualquier almacen especializado en suministros de calefacción.

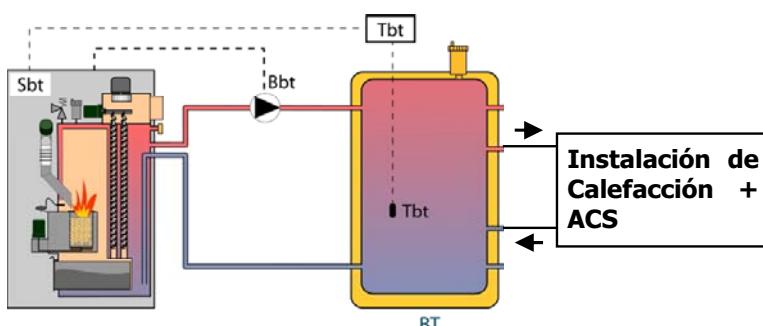


Una vez realizada la instalación hidráulica de todos los componentes de la instalación, para realizar correctamente la conexión eléctrica del depósito de inercia BT con la caldera **BioClass iC** se debe proceder de la siguiente manera:

- **Desconectar la caldera de la red de suministro eléctrico.**
- Desconectar la resistencia eléctrica (**Rbt**) conectada entre las bornas **23** y **24** de la regleta de conexiones (ver "*Esquemas de Conexiones*").
- Conectar el contacto **NC** (normalmente cerrado) del termostato de control del depósito BT en la regleta de conexiones (**Sbt**; bornas **23** y **24**) (ver "*Esquemas de Conexiones*").
- Introducir el bulbo del termostato en la vaina portabulbos prevista en el depósito de inercia.
- Conectar la bomba de carga del depósito **BT** en la regleta de conexiones (**Bbt**; bornas **9** y **10**) (ver "*Esquemas de Conexiones*").
- Conectar la caldera a la red de suministro eléctrico.
- Mediante el panel de mandos acceder al parámetro **P.08** del menú "Técnico" (ver "*Menú Técnico*") y ajustar su valor a **"3"**.
- Una vez realizada la conexión hidráulica y eléctrica descrita arriba, para el ajuste y configuración del funcionamiento del depósito de inercia **BT** leer detenidamente el apartado "*Funcionamiento con un depósito de inercia BT*" de este manual.

2.11.4 Instalación con acumulador de ACS Sanit antes del depósito BT y control por termostato (P.08 = 4)

En este modo de instalación, todos los circuitos de calefacción se deberán conectar hidráulicamente al depósito de inercia **BT**, y el circuito de producción de ACS por acumulación se deberá conectar hidráulicamente a la caldera, aguas arriba del depósito de inercia **BT**. Es decir, el depósito de inercia **BT** y el interacumulador de ACS **Sanit**, si lo hubiera, se conectan a la caldera en paralelo. Dependiendo del tipo de instalación del interacumulador de ACS (instalación con Válvula desviadora de ACS o con Bomba de carga de ACS), la bomba de carga del depósito **BT** (**Bbt**) se instalará según lo indicado en los siguientes esquemas hidráulicos. El control y gestión de la temperatura del depósito **BT** se realiza mediante termostato (**Tbt**) instalado y sumergido en el depósito de inercia y conectado eléctricamente en la caldera. El termostato de control de temperatura no es suministrado por **DOMUSA TEKNIK**, y podrá ser adquirido en cualquier almacen especializado en suministros de calefacción.

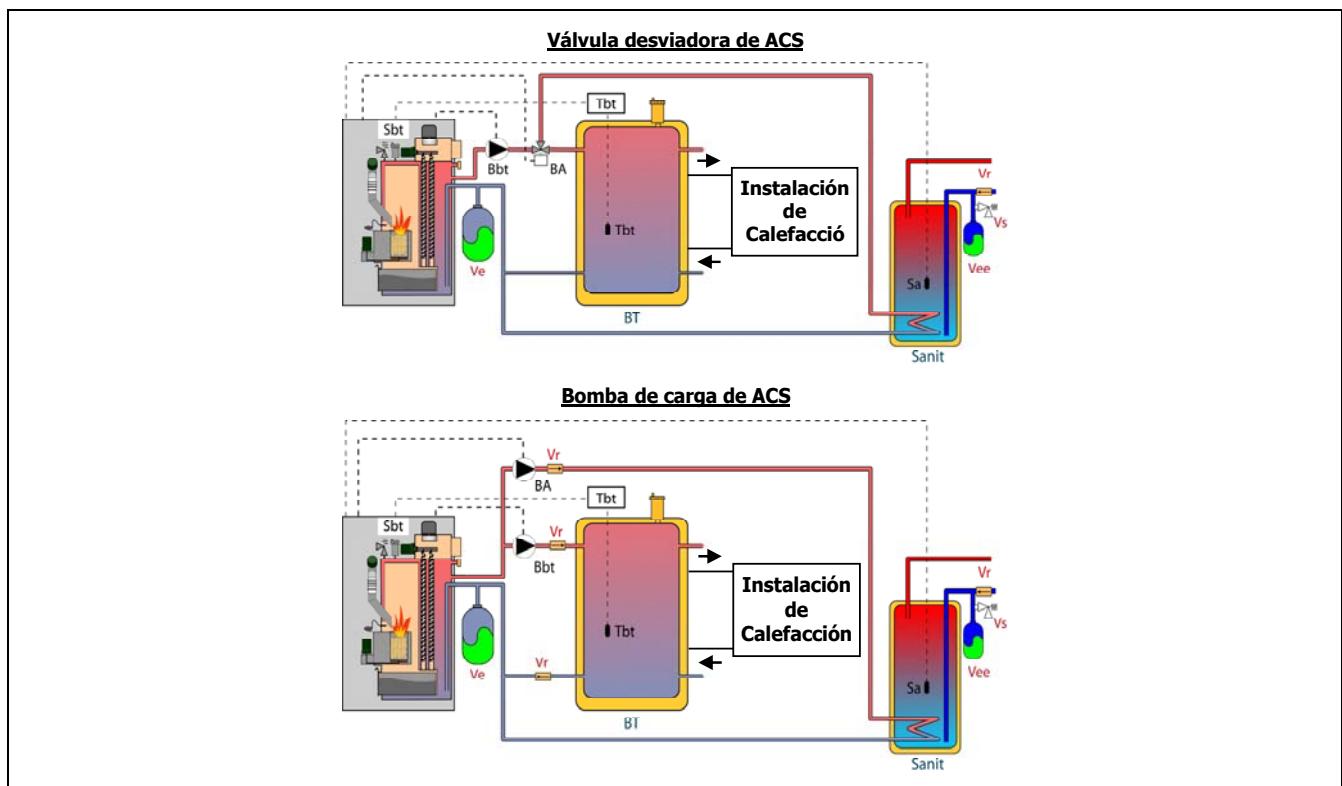

Una vez realizada la instalación hidráulica de todos los componentes de la instalación, para realizar correctamente la conexión eléctrica del depósito de inercia **BT** con la caldera **BioClass iC** se debe proceder de la siguiente manera:

- **Desconectar la caldera de la red de suministro eléctrico.**
- Desconectar la resistencia eléctrica (**Rbt**) conectada entre las bornas **23** y **24** de la regleta de conexiones (ver "Esquemas de Conexiones").
- Conectar el contacto **NC** (normalmente cerrado) del termostato de control del depósito **BT** en la regleta de conexiones (**Sbt**; bornas **23** y **24**) (ver "Esquemas de Conexiones").
- Introducir el bulbo del termostato en la vaina portabulbos prevista en el depósito de inercia.
- Conectar la bomba de carga del depósito **BT** en la regleta de conexiones (**Bbt**; bornas **9** y **10**) (ver "Esquemas de Conexiones").
- Conectar la caldera a la red de suministro eléctrico.
- Mediante el panel de mandos acceder al parámetro **P.08** del menú "Técnico" (ver "Menú Técnico") y ajustar su valor a "**4**".

Para realizar una correcta instalación hidráulica y eléctrica de un interacumulador de ACS **Sanit** con la caldera **BioClass iC** seguir detenidamente las indicaciones del apartado *"Instalación de un interacumulador Sanit"* de este manual.

Una vez realizada la conexión hidráulica y eléctrica descrita arriba, para el ajuste y configuración del funcionamiento del depósito de inercia **BT** leer detenidamente el apartado *"Funcionamiento con un depósito de inercia BT"* de este manual.


2.12 Instalación con un depósito de inercia BT-DUO (Opcional)

La caldera **BioClass iC** es susceptible de ser acompañada en su instalación de un **Depósito de Inercia BT-DUO** de la amplia gama ofrecida por **DOMUSA TEKNIK**, con el cual, se podrán ampliar las prestaciones ofrecidas en el servicio de calefacción por la caldera. Este depósito incorpora un acumulador de ACS en su interior, añadiendo de esta manera la prestación de producción de ACS además de la funcionalidad de depósito de inercia, por esta razón, su conexión a la caldera, así como, su configuración de funcionamiento, son específicas.

Para ello, el control electrónico de la caldera prevé una entrada para conectar el termostato de control de primario **Tcp** del depósito **BT-DUO** (entrada **Sbt**; bornas **23** y **24** de la regleta de conexiones) y una salida de bomba de circulación (**Bbt**; bornas **9-10** de la regleta de conexiones) dedicadas en exclusiva para la gestión del calentamiento del depósito de inercia. Además, para una correcta gestión de la producción de ACS del interacumulador integrado en el depósito **BT-DUO**, se debe instalar una sonda de temperatura de ACS (suministrada opcionalmente) en el mismo.

La caldera se suministra de fábrica con esta opción de instalación deshabilitada. Para habilitarla hay que desconectar la resistencia eléctrica (**Rbt**) conectada entre las bornas **23** y **24** de la regleta de conexiones (ver *"Esquemas de Conexiones"*) y sustituirla por una sonda de temperatura (suministrada en opción por **DOMUSA TEKNIK**) o un termostato de control instalado en el depósito de inercia BT. Una vez desconectada la resistencia, en el menú "Técnico" del panel de mandos, se habilitará el parámetro **P.08**, mediante el cual se podrá seleccionar el modo de instalación y funcionamiento adecuado a este tipo de depósito de inercia.

El depósito de inercia **BT-DUO** se conecta hidráulicamente a la caldera, interponiendo una bomba de circulación (**Bbt**), y al depósito **BT-DUO** se conectan todos los circuitos de calefacción de la instalación. Para una correcta instalación hidráulica del depósito **BT-DUO** y la bomba de carga **Bbt**, seguir detenidamente las indicaciones descritas en el siguiente esquema hidráulico:

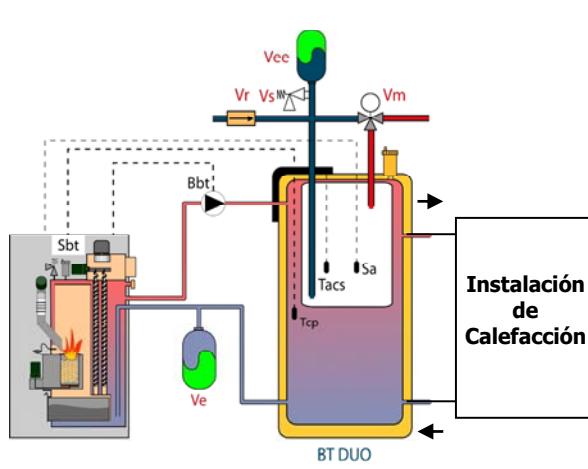

Una vez realizada la instalación hidráulica de todos los componentes de la instalación, para realizar correctamente la conexión eléctrica del depósito de inercia **BT-DUO** con la caldera **BioClass iC** se debe proceder de la siguiente manera:

- **Desconectar la caldera de la red de suministro eléctrico.**
- Desconectar la resistencia eléctrica (**Rbt**) conectada entre las bornas **23** y **24** de la regleta de conexiones (ver "Esquemas de Conexiones").
- Mediante una manguera eléctrica de 2 hilos conectar las bornas **TAcald** del depósito **BT-DUO** (bornas **9** y **10** de la regleta de conexiones eléctricas del depósito **BT-DUO**) en la regleta de conexiones de sondas de la caldera (**Sbt**; bornas **23** y **24**) (ver "Esquemas de Conexiones").
- Conectar la sonda de temperatura de ACS (suministrada opcionalmente) en la regleta de conexiones de la caldera (**Sa**; bornas **21** y **22**) (ver "Esquemas de Conexiones"), retirando previamente la resistencia **Ra**, suministrada de serie con la caldera.
- Introducir el bulbo de la sonda de temperatura de ACS en la vaina portabulbos prevista en el acumulador de ACS del depósito de inercia **BT-DUO**.
- Conectar la bomba de carga del depósito **BT-DUO** en la regleta de conexiones de componentes (**Bbt**; bornas **9** y **10**) (ver "Esquemas de Conexiones").
- Conectar la caldera a la red de suministro eléctrico.
- Para configurar correctamente el tipo de instalación se deben ajustar los parámetros **P.08** y **P.09** del menú "Técnico" del panel de mandos. Acceder al parámetro **P.08** del menú "Técnico" (ver "Menú Técnico") y ajustar su valor a "**4**". A su vez, acceder al parámetro **P.09** del mismo menú y ajustar su valor a "**0**".


Para realizar una correcta instalación hidráulica y eléctrica del depósito de inercia **BT-DUO** seguir detenidamente las indicaciones del manual suministrado con el mismo.

Una vez realizada la conexión hidráulica y eléctrica descrita arriba, para el ajuste y configuración del funcionamiento del depósito de inercia **BT-DUO** leer detenidamente el apartado "Funcionamiento con un depósito de inercia **BT-DUO**" de este manual.

2.13 Montaje y ubicación del módulo iConnect

El módulo **iConnect** que se suministra con la caldera, está diseñado para ser ubicado en el interior de la vivienda. En caso de querer utilizar el módulo **iConnect** para conectarse a **Internet** y poder gestionar de manera remota el funcionamiento de la instalación mediante la aplicación móvil **iConnect**, la vivienda deberá disponer de una red **Wifi** y el módulo deberá ubicarse en una zona de la vivienda con suficiente señal **Wifi**. Se deberán evitar, en la medida de lo posible, obstáculos metálicos que puedan interferir en la señal Wifi. Si la cobertura no es suficiente, intente colocar el módulo en otra ubicación. En ocasiones, mover el módulo unos pocos centímetros, puede suponer una gran mejora de la calidad de la señal. A su vez, el módulo **iConnect** deberá conectarse a la caldera **BioClass iC**.

Para su montaje y fijación, el módulo **iConnect** se suministra con unos imanes adhesivos que permiten fijar el módulo sobre una superficie metálica lisa. A su vez, para fijar el módulo en una pared se suministra un soporte metálico, que juntamente con los imanes y los tornillos adecuados, permitirá colocar el módulo sobre una pared. Para ello, primeramente, se deberán pegar los imanes adhesivos en la tapa posterior del módulo, luego se deberá fijar el soporte metálico en la pared y, por último, se colocará el módulo sobre el soporte metálico, quedando fijado por los imanes.

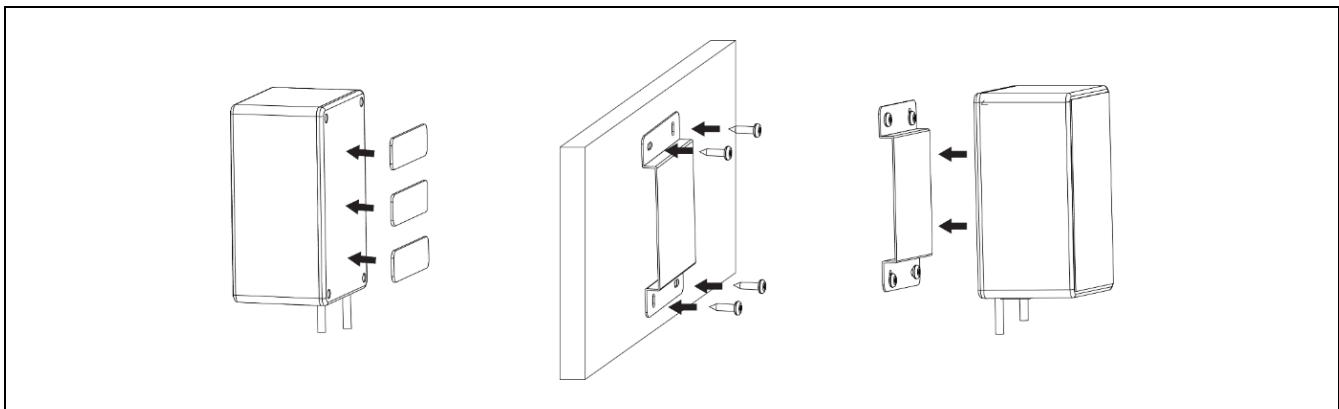

Si se opta por cualquier otro método de fijación, se deberá dejar acceso a la tapa de la parte posterior del módulo, para poder realizar cualquier operación de conexión a otros accesorios en el interior del módulo y para realizar operaciones de mantenimiento, si fueran necesarias.


IMPORTANTE: La colocación del módulo en el interior de una carcasa de metal, como por ejemplo, un armario metálico, etc., atenuará la recepción de la señal Wifi y, por lo tanto, interferirá en el funcionamiento de este módulo.

2.14 Conexión eléctrica del módulo iConnect

Para la conexión eléctrica del módulo **iConnect**, el módulo incluye 2 mangueras eléctricas; uno para la alimentación eléctrica (**230 V**) y el otro para la comunicación con la tarjeta electrónica de la caldera **BioClass iC**.

El módulo **iConnect** va preparado para su conexión eléctrica a una tensión de 230 V~ 50Hz. La conexión de la alimentación eléctrica podrá realizarse en las bornas “**1** y **2**” de la regleta de conexiones de la caldera **BioClass iC**, o bien, en cualquier otro punto de la red eléctrica de la vivienda.

Para la comunicación entre el módulo **iConnect** y la caldera **BioClass iC**, con el módulo se suministra una manguera de comunicaciones identificado como **COMM** ya conectado en el interior del módulo y en el extremo de esta manguera, incorpora una regleta de conexión (**A+** y **B-**). Esta regleta, se debe conectar en las bornas **A+** y **B-** de la regleta de conexiones de la caldera **BioClass iC**. **Observe que se respeta la polaridad** a la hora de la conexión, el cable **marrón** debe conectarse en la borna **A+** y el cable **blanco** en la borna **B-**, como se indica en la siguiente figura:

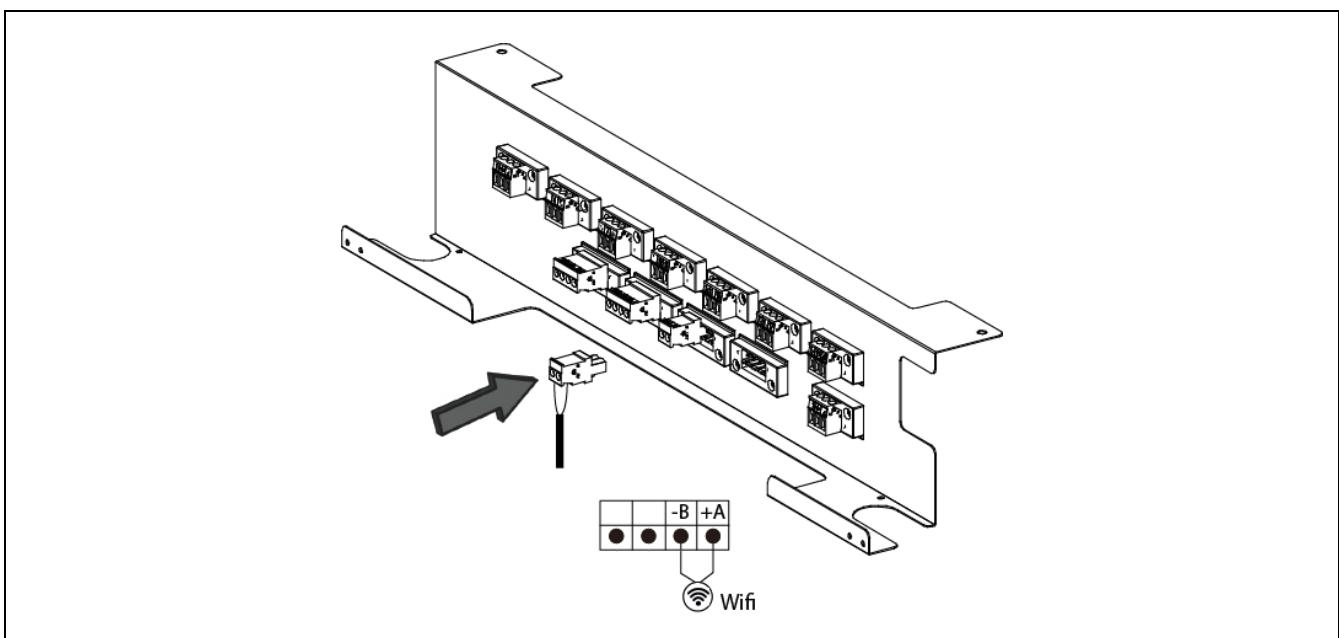

Los cables suministrados con el módulo **iConnect** son de 5 metros de longitud. Si fuera necesario, podrán alargarse. La longitud máxima del cable de comunicación no deberá ser superior a 100 metros (sección de cable entre $0,25 \div 1,25 \text{ mm}^2$).

IMPORTANTE: Siempre que se intervenga sobre la instalación eléctrica, asegurarse de que ésta está desconectada de la red eléctrica.

2.15 Instalación con dispositivos inalámbricos Confort iC y/o Sonda iC (Opcionales)

Una vez conectado el módulo **iConnect** a la caldera **BioClass iC**, este dispone de una regleta de 2 vías **+A/-B (J4)** en la parte trasera del módulo **iConnect** (ver "Esquemas de Conexiones"), preparada para la conexión de dispositivos ambiente inalámbricos, mediante los cuales, se podrá mejorar el confort de la vivienda pudiendo gestionar hasta 3 zonas de calefacción, además de una sonda exterior.

Se podrán instalar 2 tipos de dispositivos inalámbricos: control remoto **Confort iC** y/o sonda de temperatura **Sonda iC**. Para ello, se deberá conectar a la caldera un módulo de radio **Receptor RF iC**, siendo éste compatible simultáneamente, tanto con el control remoto **Confort iC**, como con la sonda de temperatura **Sonda iC**, por lo que, es posible crear la combinación de controles remotos o sondas deseadas con el objetivo de gestionar de manera individualizada el bienestar de cada zona de la vivienda.

Además, los dispositivos inalámbricos **Confort iC** y **Sonda iC** son compatibles con la conectividad **iConnect** de la caldera, por lo que, podrán ser utilizados conjuntamente con calderas registradas en la aplicación **iConnect**.

Control remoto inalámbrico Confort iC

El control remoto inalámbrico **Confort iC** está diseñado para gestionar la temperatura ambiente deseada en la estancia de la vivienda donde esté ubicado, mediante el envío de una señal de radio al módulo **Receptor RF iC**, conectado a la caldera. La comunicación por radio es bidireccional y encriptada, permitiendo la transmisión segura de información desde la caldera hasta el control remoto y viceversa, como los estados de alarma de la caldera, el modo de funcionamiento y la programación horaria semanal, entre otras. El control remoto dispone de una pantalla LCD retroiluminada, donde se muestra dicha información.

Sonda de temperatura inalámbrica Sonda iC

La sonda de temperatura inalámbrica **Sonda iC** está diseñada para medir la temperatura del interior de la estancia y/o la temperatura del exterior de la vivienda y transmitirla a la caldera mediante el envío de una señal de radio al módulo **Receptor RF iC**, conectado a la misma. Esta temperatura es visualizada en la pantalla de la caldera y en la aplicación **iConnect**, si la caldera está registrada en ella. El usuario, mediante el portamandos de la caldera o la aplicación **iConnect**, podrá seleccionar la temperatura ambiente deseada y los períodos de funcionamiento.


2.16 Instalación y conexión del Receptor RF iC (modulo de radio)

Para poder instalar y configurar los dispositivos inalámbricos **Confort iC** y **Sonda iC** de la gama de accesorios de **DOMUSA TEKNIK**, se deberá conectar eléctricamente un módulo de radio **Receptor RF iC** al módulo de comunicaciones **iConnect**. Para ello, seguir detenidamente las indicaciones de este apartado.

El módulo **Receptor RF iC** se suministra precableado con una manguera eléctrica de 1,5 m de longitud, en caso de necesitar alargar la manguera suministrada, se recomienda utilizar el mismo tipo de manguera ($4 \times 0,25 \text{ mm}^2$) y no se deberá superar una longitud máxima de 100 metros. Además, para su conexión eléctrica y de comunicación con el módulo **iConnect** también se suministran, una regleta de comunicación (**+A/-B**), un conector de alimentación y un alimentador con clavija (230 Vac / 12 Vdc).

Para la correcta conexión eléctrica del módulo de radio **Receptor RF iC** con el módulo **iConnect** se deberá proceder de la siguiente manera:


- **Desconectar el módulo iConnect de la red de suministro eléctrico.**
- Abrir la tapa posterior del módulo **iConnect**, desatornillando los 4 tornillos de fijación de la misma.
- Pasar la manguera eléctrica suministrada con **módulo de radio** por los orificios de la carcasa del módulo **iConnect** indicados con "**RF**".
- Conectar el cable amarillo (+A) y el cable verde (-B) de la manguera del módulo **Receptor RF iC** en la regleta verde de 2 vías (+A/-B) del módulo **iConnect**.
- Pasar el cable GND y +12V del alimentador con clavija por los orificios de la carcasa del módulo **iConnect** indicados con "**RF**".
- Conectar los cables GND y +12V del alimentador con clavija al cable blanco y al cable marrón de la manguera del módulo **Receptor RF iC**, respectivamente, utilizando para ello el conector de alimentación de 2 vías suministrado.
- Volver a montar la tapa posterior del módulo **iConnect**.
- Enchufar la clavija a la red eléctrica, para encender el módulo de radio **Receptor RF iC**.
- Volver a conectar el módulo **iConnect** a la red de suministro eléctrico.

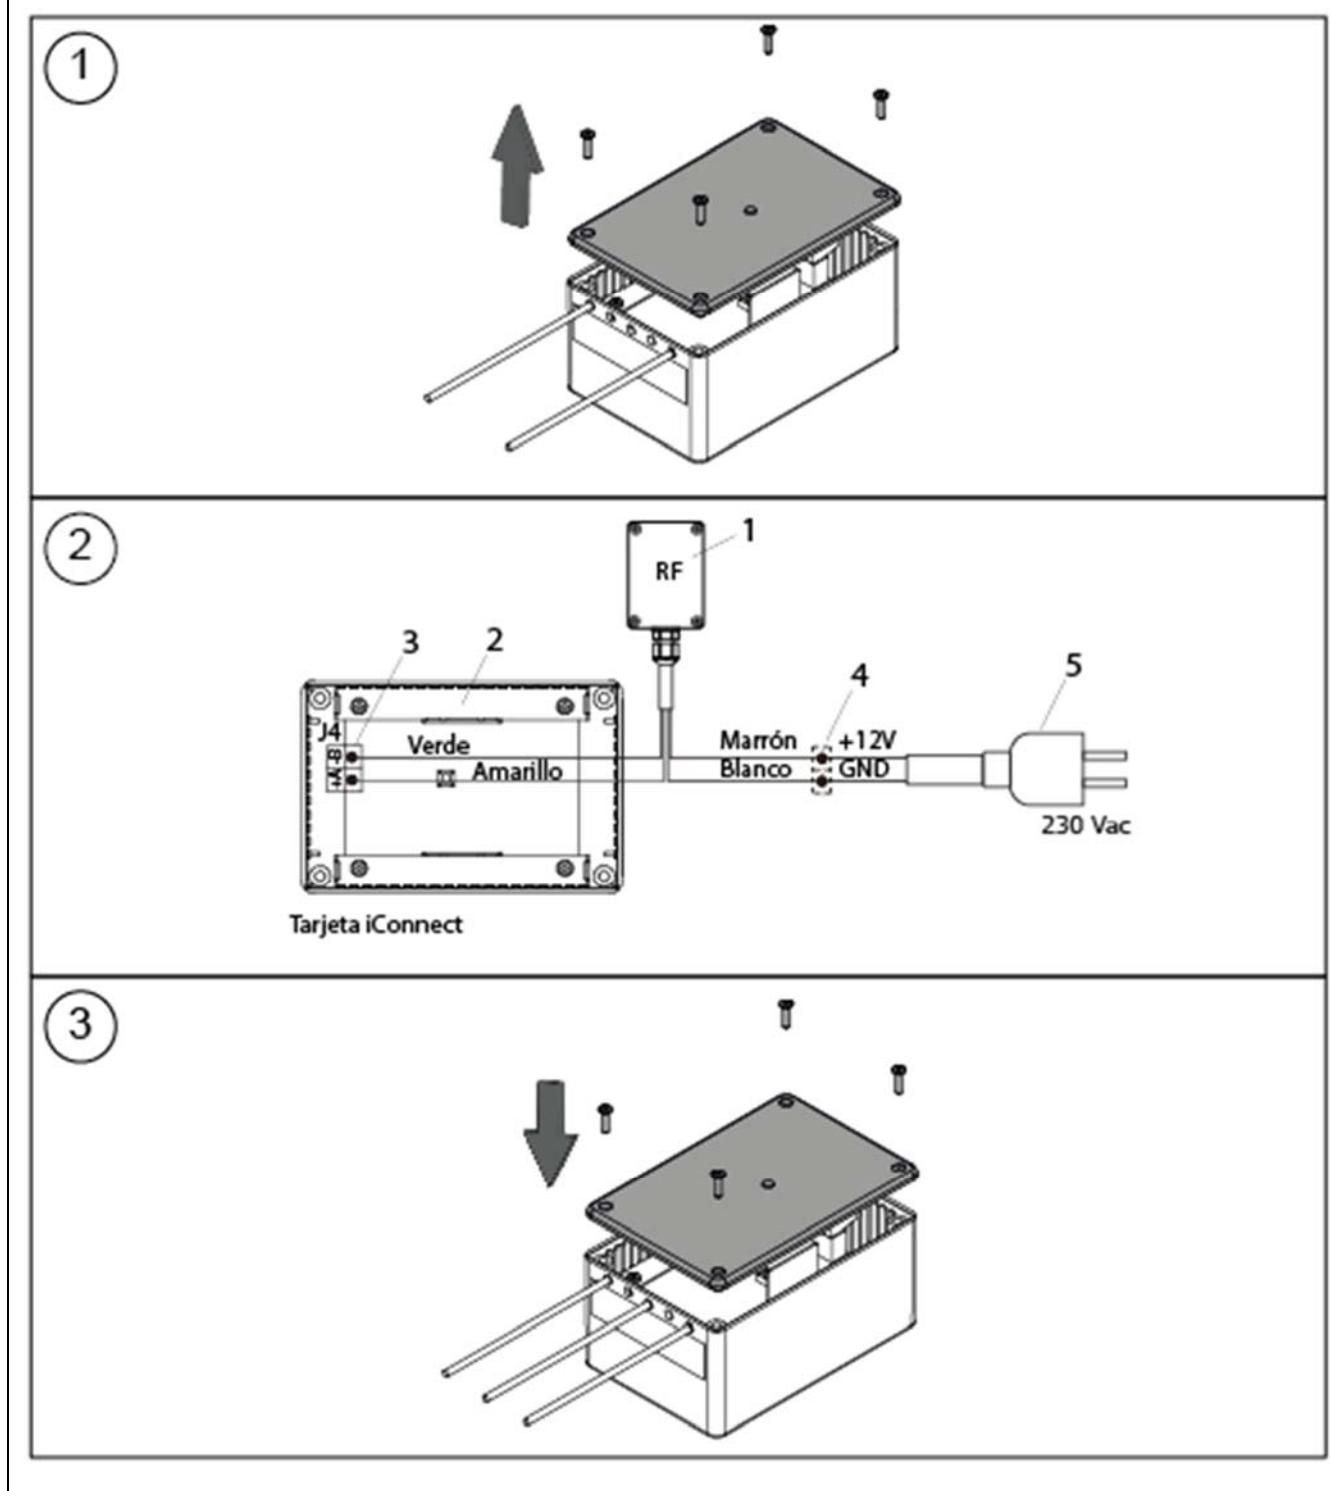

1. Módulo de radio Receptor RF iC.
2. Módulo iConnect
3. Conector +A/-B
4. Conector de alimentación.
5. Alimentación de corriente eléctrica.

El módulo de radio **Receptor RF iC** deberá ubicarse en el interior de la vivienda, de tal manera que, proporcione suficiente cobertura de señal de radio capaz de alcanzar al dispositivo más alejado y se deberán evitar, en la medida de lo posible, obstáculos metálicos que puedan interferir en dicha señal. Si la cobertura de la señal de radio es deficiente, intente colocar el módulo en otra ubicación. En ocasiones, mover el módulo de radio unos pocos centímetros, puede suponer una gran mejora de la calidad de la señal. A su vez, el **Receptor RF iC** deberá conectarse al módulo **iConnect**, por lo que, se recomienda instalarlo a una distancia no muy alejada del mismo.

El módulo **Receptor RF iC** se suministra con 2 tornillos tirafondo y 2 tacos para su montaje en pared. Si los tirafondos y tacos suministrados con el módulo no son los adecuados al tipo de pared seleccionado, utilizar unos adecuados. Para acceder a los orificios de fijación, desatornillar y retirar la tapa del módulo y, a continuación, montar el módulo de radio a la pared:

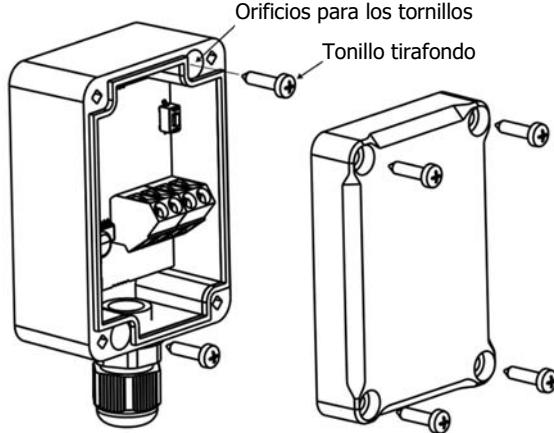

IMPORTANTE: La colocación del módulo de radio en el interior de una carcasa de metal, por ejemplo, en el interior de la caldera, en una caja metálica, etc., atenuará la señal de radio y, por lo tanto, interferirá y reducirá la cobertura de la señal de radio del módulo.


⚠️ PELIGRO: Al realizar las conexiones eléctricas, asegurarse de respetar la polaridad adecuada de las conexiones (+A, -B) y (GND, 12 V), entre el módulo de radio, el módulo **iConnect** y la alimentación a la corriente eléctrica. Una conexión incorrecta puede provocar daños en la tarjeta electrónica del control de la caldera o errores en su funcionamiento.

IMPORTANTE: La longitud máxima del cable de comunicación depende de la sección de este. Para una sección de 0,5 mm², no debe superar los 100 metros de longitud. La sección de cable no debe ser inferior a 0,25 mm².

2.16.1 Montaje y ubicación del control remoto Confort iC y Sonda iC

El control remoto **Confort iC** y la **Sonda iC** están diseñados para ser ubicados en el interior de la vivienda y podrán fijarse a una pared. A su vez, el control remoto **Confort iC** podrá colocarse sobre una superficie plana, utilizando el soporte de apoyo suministrado. La ubicación seleccionada (habitación, pasillo, ...) deberá ser representativa dentro del circuito de calefacción al cual esté vinculado el control.

Una elección adecuada de la ubicación de estos dispositivos dentro de la vivienda será importante para la correcta gestión del confort de la misma. Es recomendable instalarlos en una zona de la vivienda de uso habitual (salón, comedor, dormitorio principal, o similar), evitando estancias donde se pudiera generar calor o frío, como cocinas, cuartos de baño, despensas refrigeradas, etc. Por otro lado, el lugar elegido tampoco debe causar interferencias en la señal de radio, ni estar en una zona de baja cobertura respecto al módulo de radio **Receptor RF iC**. A su vez, se recomienda instalarlos a unos 1,5 m del suelo y lo más alejados posible de cualquier fuente de calor o frío que pudieran distorsionar la lectura de temperatura, como ventanas, chimeneas, estufas, radiadores, etc.

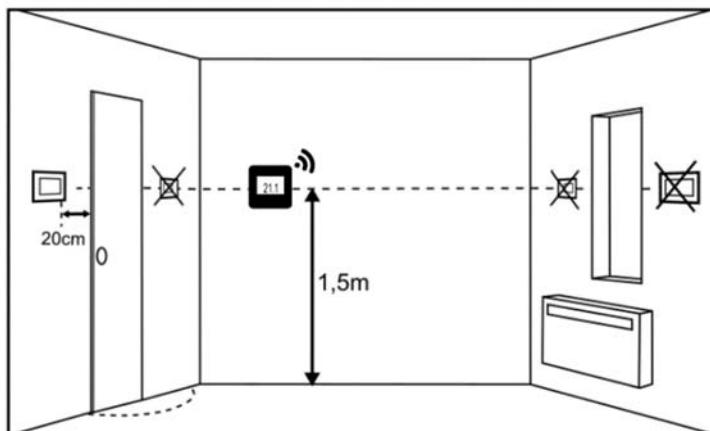

Además, la **Sonda iC** podrá ubicarse en el exterior de la vivienda, si se desea utilizar como sonda de temperatura exterior. En este caso, se recomienda ubicar la sonda en una pared de la fachada con orientación norte, resguardada de la lluvia y humedades, y evitando en lo posible, la incidencia directa de los rayos del sol. A su vez, deberá estar ubicada en un lugar de fácil acceso, para poder realizar las labores de mantenimiento que requiere este tipo de dispositivos inalámbricos, como el cambio de las baterías y el emparejamiento inalámbrico con el módulo de radio.

Tanto el control remoto **Confort iC**, como la **Sonda iC** se suministra con 2 tornillos tirafondo y 2 tacos para su montaje en pared. Si los tirafondos y tacos suministrados no son los adecuados al tipo de pared seleccionado, utilizar unos adecuados. Para acceder a los orificios de fijación, desmontar la tapa trasera del dispositivo mediante la punta de un destornillador plano o similar, fijar la tapa a la pared y volver a montar el dispositivo a la tapa. Para más información, seguir detenidamente las instrucciones de montaje suministradas con los dispositivos.

Una vez finalizada la instalación de los dispositivos ambiente inalámbricos deseados, para su correcto funcionamiento, deberán emparejarse con el módulo de radio **Receptor RF iC** y vincularse a las zonas de calefacción en las que se ubique cada uno de ellos. Para realizar correctamente el proceso de emparejamiento seguir los pasos indicados en el apartado *"Emparejamiento y desemparejamiento de dispositivos ambiente inalámbricos"* de este manual, o bien, seguir detenidamente las instrucciones indicadas en el manual suministrado con cada dispositivo.

3 PUESTA EN SERVICIO

3.1 Advertencias previas

La reparación y mantenimiento de la caldera deben ser realizados por un profesional cualificado y autorizado por **DOMUSA TEKNIK**. Para un óptimo funcionamiento y conservación de la caldera se debe realizar un mantenimiento anual de la misma.

Lea detenidamente este libro de instrucciones, y guárdelo en un sitio seguro y fácil de localizar. **DOMUSA TEKNIK** no asume ninguna responsabilidad de los daños que se produzcan por no respetar estas instrucciones.

Antes de cualquier intervención, desconectar la caldera de la red eléctrica.

3.2 Llenado de la instalación

La instalación hidráulica deberá incorporar una llave de llenado, purgadores y componentes hidráulicos necesarios para el correcto llenado de la instalación.

Para llenar la instalación, abrir la llave de llenado hasta que en el parámetro "*Presión de agua*" del "*Menú Usuario*" indique una presión entre 1 y 1,5 bar. El llenado se debe efectuar lentamente y evacuando el aire del circuito de agua a través de purgadores previstos en el mismo. Una vez llena la instalación, cerrar la llave de llenado.

La caldera **BioClass iC** incorpora un sensor de presión, mediante el cual se controla la presión de la instalación. Si la instalación no tiene como mínimo la presión seleccionada en el parámetro **P.19** del "*Menú Técnico*" (por defecto 0,5 bar), se visualizará la alarma de falta de presión ("**E-19**").

IMPORTANTE: Encender la caldera sin agua puede provocar desperfectos graves en la misma.

3.3 Calibración inicial del alimentador de combustible

La caldera **BioClass iC** se suministra de fábrica con un alimentador de combustible, que deberá montarse en el interior del depósito de reserva, según las indicaciones del apartado "*Montaje del depósito de reserva*". Debido a las diversas opciones de montaje, diversidad de calidades de combustible del mercado y depósitos de reserva disponibles, será imprescindible realizar como mínimo una calibración inicial del alimentador, para el funcionamiento óptimo de la caldera.

Para realizar correctamente el proceso de calibración se deberán seguir detenidamente las instrucciones del apartado "*Calibración del alimentador*".

3.4 Puesta en marcha

Para que la **valididad de la garantía** sea efectiva, la puesta en marcha de la caldera deberá ser realizada por **personal autorizado por DOMUSA TEKNIK**. Antes de proceder a dicha puesta en marcha, se deberá tener previsto:

- Que la caldera esté conectada eléctricamente a la red.
- Que la instalación esté llena de agua (la presión deberá estar entre 1 a 1,5 bar).
- Que el depósito de reserva esté lleno de combustible.

En la puesta en marcha se realizarán los siguientes pasos:

- Comprobar la correcta instalación de la chimenea, la misma deberá incorporar una te de registro con recogida de condensados y un estabilizador de tiro.
- Comprobar el correcto montaje del depósito de reserva y del alimentador de combustible. **Se debe de calibrar el alimentador para un correcto funcionamiento de la caldera** (*ver "Calibración del alimentador"*). Comprobar que el tipo del combustible es el adecuado (en el caso de Pellets de madera deberá ser **DIN PLUS**).
- Si hubiera llaves de ida y retorno en la instalación, comprobar que estén abiertas.

3.5 Entrega de la instalación

El Servicio de Asistencia Técnica, una vez realizada la primera puesta en marcha, explicará al usuario el funcionamiento de la caldera, haciéndole las observaciones que considere más necesarias.


Será responsabilidad del instalador el exponer al usuario el funcionamiento de cualquier dispositivo de mando o control que pertenezca a la instalación y no se suministre con la caldera.

A la entrega de la caldera, el usuario recibe los siguientes documentos:

- El manual de instalación y funcionamiento de la caldera
- El análisis de combustión realizado durante la puesta en marcha
- La hoja de puesta en servicio

4 DISPLAY DIGITAL

La caldera BioClass iC incorpora un display digital táctil para la visualización y ajuste de los distintos parámetros de la caldera. El display dispone de diferentes zonas de visualización en el cual se van visualizando diferentes iconos y números que indican los diferentes estados de la caldera.

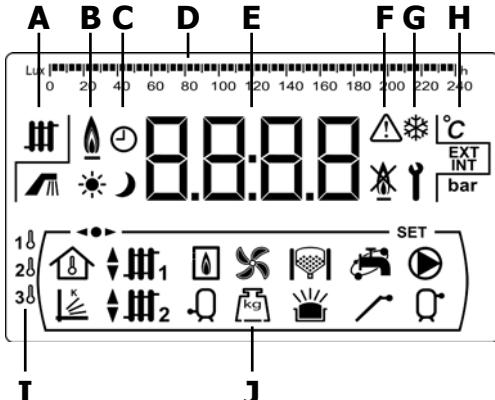

A Estado de la caldera:

Servicio de calefacción activado.

Servicio de ACS activado.

B Icono de presencia de llama: Indica que hay llama en el quemador.

C Iconos de programación horaria:


Se visualiza cuando la hora real está dentro de un periodo de programación de "encendido".

Se visualiza cuando la hora real está dentro de un periodo de programación de "apagado".

Símbolo indicativo de que la programación horaria está activada o que el significado del display numérico está relacionado con la visualización de la hora real, programación, etc.

D Graduación numérica: Según lo que se esté visualizando la graduación numérica de la parte superior de la pantalla tendrá los siguientes significados.

- Graduación horaria: Esta graduación se utiliza para indicar valores y parámetros relacionados con la hora y/o la programación horaria.



- Graduación de luxes: Esta graduación se utiliza para indicar el nivel de luxes leído por el sensor de llama.



- Graduación: Esta graduación se utiliza para indicar el nivel de llenado de ceniza del cenicero de la caldera.



E Display numérico.

F Indicación de alarmas:

Aviso de alarma.

Bloqueo de la caldera.

G Iconos de funcionamiento especiales:

Función anti-hielo: Parpadea cuando está activada la función anti-hielo de la caldera.

Llave técnico: Este símbolo se utiliza para indicar que el valor o parámetro visualizado en el display numérico es de carácter técnico. Principalmente se visualiza cuando se navega o modifica cualquier parámetro técnico de la caldera del "Menú Técnico" o "Menú Configuración".

H Iconos auxiliares:

°C Visualización de un valor de temperatura (en unidades internacionales) en display numérico.

EXT Visualización de cualquier valor o parámetro relacionado con la temperatura exterior a la vivienda.

INT Visualización de cualquier valor o parámetro relacionado con la temperatura interior de la vivienda.

bar Visualización de cualquier valor o parámetro relacionado con la presión de agua y/o aire (en unidades internacionales) de la caldera.

I Iconos de Zonas de calefacción:

1 Visualización de cualquier valor o parámetro relacionado con la Zona 1 de calefacción.

2 Visualización de cualquier valor o parámetro relacionado con la Zona 2 de calefacción.

3 Visualización de cualquier valor o parámetro relacionado con la Zona 3 de calefacción.

J Iconos de modos de funcionamiento:

Visualización de cualquier valor o parámetro relacionado con la temperatura interior de la vivienda o parámetros relacionados con las sondas ambiente o mandos a distancia.

Visualización de cualquier valor o parámetro relacionado con el funcionamiento según las condiciones climáticas exteriores o curvas K.

Visualización de demanda del circuito directo nº 1 activada o cuando se visualiza cualquier valor o parámetro relacionado con el mismo.

Visualización de demanda del circuito mezclado nº 1 activada o cuando se visualiza cualquier valor o parámetro relacionado con el mismo. Mediante las flechas se indica la vía de la válvula mezcladora activada. La flecha superior indica la apertura de la vía caliente de la válvula y la flecha inferior indica el cierre de la vía caliente de la válvula.

- 2** Visualización de demanda del circuito mezclado nº 2 activada o cuando se visualiza cualquier valor o parámetro relacionado con el mismo. Mediante las flechas se indica la vía de la válvula mezcladora activada. La flecha superior indica la apertura de la vía caliente de la válvula y la flecha inferior indica el cierre de la vía caliente de la válvula.
- Visualización de cualquier valor o parámetro relacionado con la caldera y/o quemador.
- Visualización de cualquier valor o parámetro relacionado con la temperatura o funcionamiento del interacumulador de ACS.
- Visualización de cualquier valor o parámetro relacionado con el funcionamiento del ventilador de la caldera.
- Visualización de cualquier valor o parámetro relacionado con el pesaje de combustible, calibración del alimentador, consumo mástico de la caldera, etc.
- Visualización de cualquier valor o parámetro relacionado con el sistema automático de carga. Cuando el sistema automático de carga está activado el símbolo se visualiza parpadeando.
- Visualización de cualquier valor o parámetro relacionado con el cajón de cenizas, tanto cenicero manual, como cenicero compresor.
- Visualización de cualquier valor o parámetro relacionado con el rebose de cenizas del cenicero.
- Visualización de cualquier valor o parámetro relacionado con la conectividad de la caldera en **iConnect**.
- Visualización de cualquier valor o parámetro relacionado con la función de recirculación de ACS. Cuando la bomba de recirculación de ACS está activada el ícono se visualiza parpadeando.
- Visualización de la activación del alimentador de combustible.
- Visualización de demanda del circuito directo nº 1 activada o cuando se visualiza cualquier valor o parámetro relacionado con el mismo.
- Visualización de cualquier valor o parámetro relacionado con la temperatura o el funcionamiento del depósito de inercia **BT**.
- Indicación de que se está navegando dentro de alguno de los menús del control electrónico.
- Indicación de que el parámetro visualizado en el display numérico es modificable.

5 FUNCIONAMIENTO

La caldera **BioClass iC** se suministra de fábrica en modo "sólo calefacción", preparada para calentar una instalación de calefacción (Zona 1 de calefacción). Opcionalmente, para aumentar las prestaciones de la instalación, se le podrán conectar un interacumulador de Agua Caliente Sanitaria (**Sanit**) y/o un **Kit hidráulico BIO** de la amplia gama de Kits ofertada por **DOMUSA TEKNIK**.

5.1 Funcionamiento en modo "Sólo Calefacción"

En este modo, se deberá seleccionar la consigna de temperatura de caldera deseada (*ver "Selección de la consigna de temperatura de caldera"*) y la temperatura deseada del dispositivo ambiente conectado a la caldera, si lo hubiera (termostato ambiente, sonda ambiente, mando a distancia **LAGO FB OT+**, control remoto inalámbrico **Confort iC**). Entrará en funcionamiento el quemador para calentar el agua de la caldera. Cuando la temperatura de la caldera supere 60 °C la bomba de la caldera (**BC**) se activará para distribuir el agua caliente por la instalación. El quemador modulante de la caldera **BioClass iC** mantendrá la instalación a la temperatura de caldera seleccionada (o en el termostato ambiente, si lo hubiera). Cuando la temperatura en la instalación supere en 4 °C la temperatura de consigna de caldera seleccionada el quemador se apagará hasta que la temperatura de la misma descienda hasta 10 °C por debajo de la deseada, comenzando de nuevo un nuevo ciclo de calentamiento.

Se podrá desactivar por completo el funcionamiento del servicio de calefacción de la caldera (**modo Verano**) seleccionando el valor de consigna de caldera igual a "**OFF**". En este modo de funcionamiento únicamente quedará activado el servicio de producción de ACS, siempre y cuando, hubiera un interacumulador de ACS conectado a la caldera.

NOTA: **Cuando se desactive el servicio de calefacción, también se desactivarán todos los circuitos del Kit hidráulico BIO, si estuviera conectado.**

5.2 Funcionamiento con interacumulador Sanit (Opcional)


La caldera **BioClass iC** es susceptible de ser acompañada en su instalación por un interacumulador de la gama **Sanit** de **DOMUSA TEKNIK**, para la obtención de Agua Caliente Sanitaria. Para su correcta instalación seguir detenidamente el apartado *"Instrucciones para la Instalación"* de este manual.

En este modo de funcionamiento, se deberá seleccionar la consigna de temperatura de A.C.S. deseada (*ver "Selección de la consigna de temperatura de A.C.S."*). Se encenderá el quemador y se activará la bomba de carga o la válvula de A.C.S, siempre que la temperatura del agua de la caldera sea superior a 60 °C. Cuando el acumulador alcance la temperatura de consigna de A.C.S. seleccionada y después de un tiempo de espera (parámetro **P.16** del "Menú Técnico"), la caldera volverá a estar en disposición de calentar la instalación de calefacción, activando para ello el servicio de calefacción. El quemador modulante mantendrá la temperatura de consigna de caldera seleccionada. La bomba de calefacción se parará cuando la temperatura ambiente sea igual o mayor a la regulada en el dispositivo ambiente de la instalación (si lo hubiera).

Si se desea se podrá desactivar por completo el funcionamiento del servicio de producción de Agua Caliente Sanitaria seleccionando el valor de consigna de ACS igual a "**OFF**".

NOTA: **Para dar una prestación óptima de producción de ACS, mientras ésta esté activa se mantendrá desactivado el servicio de calefacción de la caldera y no se volverá a restituir hasta que se haya terminado de calentar el interacumulador de ACS.**

5.3 Selección de la consigna de temperatura de caldera

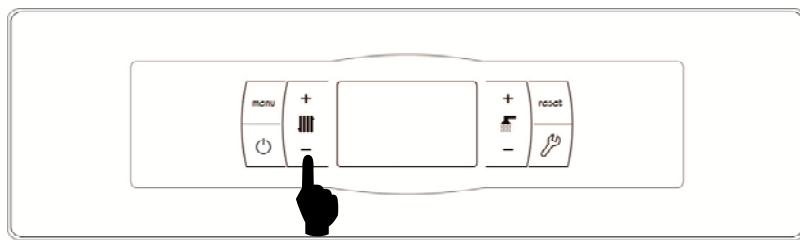


La selección de la temperatura deseada de funcionamiento de la caldera se realiza mediante el selector táctil indicado en la figura. Para seleccionar la temperatura deseada tocar en los símbolos "+" o "-" para incrementar o disminuir el valor de la temperatura, respectivamente. Una vez seleccionada la temperatura, en unos pocos segundos la pantalla regresará a la situación de reposo. El rango de consigna de temperatura de caldera seleccionable es de OFF, 65 - 80 °C.

También, se podrá seleccionar la temperatura de consigna de caldera navegando con el botón táctil MENÚ hasta la opción de visualización de "*Consigna de temperatura de caldera*", una vez situada la pantalla en esta opción, tocar en los símbolos "+" o "-" para seleccionar la temperatura deseada.

Cuando esté activado el modo de funcionamiento según las condiciones climáticas exteriores mediante el parámetro **P.10** del "Menú Técnico" y esté seleccionada una curva K de funcionamiento para la Zona 1 de calefacción (parámetro **P.45** del menú "Técnico"), la temperatura del agua de la caldera se calculará mediante la curva K, por lo que, mediante la selección de consigna de temperatura de caldera únicamente se podrá seleccionar la activación ("ON") o desactivación ("OFF") del servicio de calefacción de dicha Zona.

Si se desea desactivar por completo el funcionamiento del servicio de calefacción de la caldera (**modo Verano**), seleccionar el valor de consigna igual a "OFF", tocando en el símbolo "-" hasta que se visualice dicho valor en la pantalla.

5.4 Selección de la consigna de temperatura de A.C.S. (sólo con interacumulador)

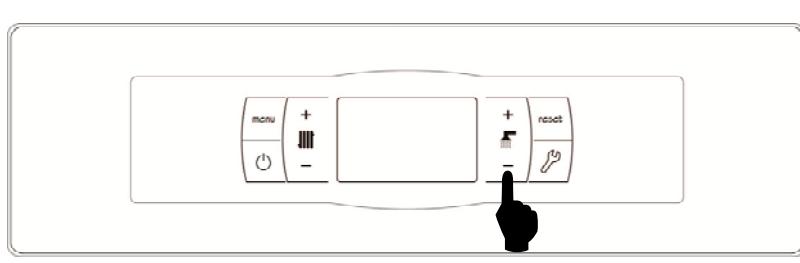


La selección de la temperatura de A.C.S. deseada se realiza mediante el selector táctil indicado en la figura. Para seleccionar la temperatura deseada tocar en los símbolos "+" o "-" para incrementar o disminuir el valor de la temperatura, respectivamente. Una vez seleccionada la temperatura, en unos pocos segundos la pantalla regresará a la situación de reposo. El rango de temperatura de consigna de A.C.S. seleccionable es de OFF, 15 - 65 °C.

También, se podrá seleccionar la temperatura de consigna de ACS navegando con el botón táctil MENÚ hasta la opción de visualización de "*Consigna de temperatura de ACS*", una vez situada la pantalla en esta opción, tocar en los símbolos "+" o "-" para seleccionar la temperatura deseada.

Si se desea desactivar por completo el funcionamiento del servicio de producción de A.C.S. de la caldera, seleccionar el valor de consigna igual a "OFF", tocando en el símbolo "-" hasta que se visualice dicho valor en la pantalla.

5.5 Selección de la consigna de temperatura del depósito de inercia (sólo con depósito de inercia BT)

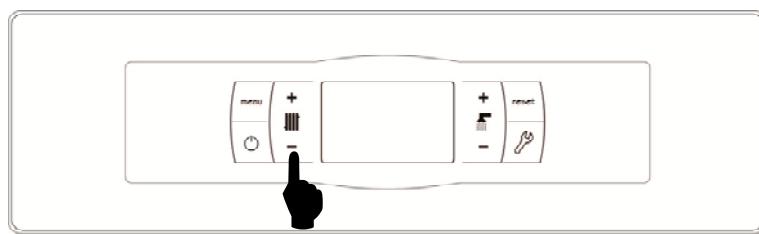

La selección de la temperatura deseada en el depósito de inercia se realiza mediante el selector táctil indicado en la figura. Para seleccionar la temperatura deseada tocar en los símbolos "+" o "-" para incrementar o disminuir el valor de la temperatura, respectivamente. Una vez seleccionada la temperatura, en unos pocos segundos la pantalla regresará a la situación de reposo. El rango de consigna de temperatura seleccionable es de OFF, 30 - 80 °C.

También, se podrá seleccionar la temperatura de consigna del depósito de inercia navegando con el botón táctil MENÚ hasta la opción de visualización de "Consigna de temperatura del depósito de inercia", una vez situada la pantalla en esta opción, tocar en los símbolos "+" o "-" para seleccionar la temperatura deseada.


Si se desea desactivar por completo el funcionamiento del servicio de calefacción de la instalación (**modo Verano**), seleccionar el valor de consigna igual a "OFF", tocando en el símbolo "-" hasta que se visualice dicho valor en la pantalla.

5.6 Funcionamiento según las condiciones climáticas exteriores OTC (Opcional)

Cuando la caldera disponga del valor de la temperatura exterior, leída mediante la sonda suministrada con un **Kit hidráulico BIO**, obtenida a través de Internet (mediante el registro de la caldera en la aplicación **iConnect**) o leída mediante la sonda de temperatura inalámbrica **Sonda iC**, podrá activarse el funcionamiento en función de las condiciones climáticas de temperatura exterior (**OTC**), mediante el parámetro **P.10** del "Menú Técnico".

Cuando este modo de funcionamiento está activado la temperatura del agua de la caldera y/o de impulsión de calefacción se determina en función de la pendiente de la curva K seleccionada en el "Menú Técnico" (parámetros **P.11**, **P.12** y **P.45**) y de la temperatura exterior medida por la sonda exterior. En el caso de una instalación correctamente dimensionada, la temperatura de la caldera y/o de ida calculada asegurará una temperatura ambiente que corresponderá a la consigna programada.

La pendiente de la curva K relaciona la temperatura exterior y la consigna de temperatura de caldera y/o de impulsión de la calefacción. En la gráfica adjunta se describe la relación de temperaturas para cada valor de la curva K.

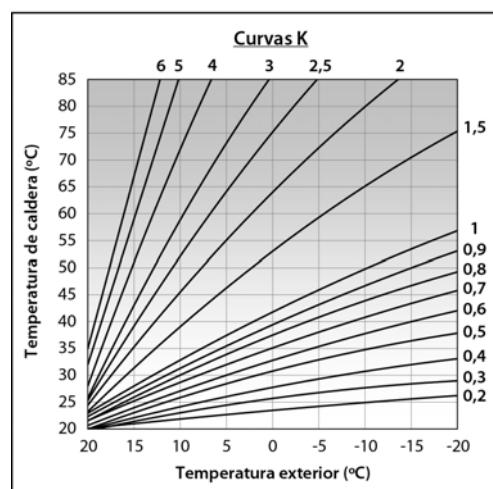

Dependiendo del tipo de circuito, las condiciones de aislamiento del edificio y ubicación de la sonda exterior variará la curva K óptima para cada circuito de calefacción. Como regla general se recomienda que, para circuitos de calefacción de alta temperatura (p.e. circuito directo de "radiadores") se seleccione una curva K igual o superior a 1, y para circuitos de baja temperatura (p.e. circuito mezclado de "suelo radiante") se seleccione una curva K igual o inferior a 0,8.

IMPORTANTE: Para conectar la sonda de exterior leer las indicaciones del manual de instrucciones adjuntado con el Kit hidráulico BIO o Sonda iC correspondiente.

6 KIT HIDRÁULICO BIO (OPCIONAL)

Todos los modelos de la gama de calderas **BioClass iC** son susceptibles de tener conectado un kit de la gama de **Kits Hidráulicos BIO** para gestionar más de un circuito de calefacción. Dependiendo del modelo de **Kit Hidráulico BIO** seleccionado se podrán gestionar hasta 3 circuitos de calefacción y un circuito de ACS. A continuación, se dan unas directrices generales del funcionamiento de la caldera cuando existe un **Kit hidráulico BIO** conectado a ella, para una detallada descripción del funcionamiento se deberá leer detenidamente el manual de instrucciones suministrado con el Kit:

Funcionamiento del circuito directo de calefacción

Cuando el **Kit hidráulico BIO** instalado disponga de una bomba de circuito directo (**Bcd**), se podrá seleccionar su **modo** funcionamiento mediante el parámetro **P.23** del "Menú "Técnico" de la caldera:

P.23 = 0 => Funcionamiento como bomba de circulación de calefacción (valor por defecto).

P.23 = 1 => Funcionamiento como bomba de carga de un interacumulador de ACS.

Cuando la bomba del circuito directo esté configurada para un circuito de calefacción (**P.23 = 0**), dicho circuito trabajará con la consigna de temperatura de caldera seleccionada y la temperatura ambiente ajustada en el dispositivo ambiente instalado, si lo hubiera. Cuando la caldera disponga de temperatura exterior, leída mediante la sonda conectada en el **Kit hidráulico BIO**, obtenida a través de Internet (mediante el registro de la caldera en la aplicación **iConnect**) o leída mediante la sonda inalámbrica **Sonda iC**, podrá seleccionar el funcionamiento del circuito directo según las condiciones climáticas exteriores, mediante el parámetro **P.10** del "Menú Técnico" de la caldera, de tal manera que, la consigna de temperatura de la caldera dependerá de la temperatura exterior y de la Curva K seleccionada en el parámetro **P.45**.

Cuando la bomba del circuito directo esté configurada como bomba de carga de un acumulador de ACS, la bomba trabajará según la consigna de ACS seleccionada en la caldera y la temperatura leída por la sonda de ACS **Sa**.

Funcionamiento del circuito mezclado nº 1

El circuito mezclado de calefacción nº 1 trabajará con la consigna de temperatura de ida del circuito mezclado nº 1 seleccionada en el "Menú Usuario" y la temperatura ambiente ajustada en el dispositivo ambiente instalado, si lo hubiera. Cuando la caldera disponga de temperatura exterior, leída mediante la sonda conectada en el **Kit hidráulico BIO**, obtenida a través de Internet (mediante el registro de la caldera en la aplicación **iConnect**) o leída mediante la sonda de temperatura inalámbrica **Sonda iC**, se podrá seleccionar el funcionamiento del circuito de calefacción nº 1 según las condiciones climáticas exteriores, mediante el parámetro **P.10** del "Menú Técnico" de la caldera, de tal manera que, la consigna de temperatura de ida del circuito nº 1 dependerá de la temperatura exterior y de la Curva K seleccionada en el parámetro **P.11**.

Funcionamiento del circuito mezclado nº 2

El circuito mezclado de calefacción nº 2 trabajará con la consigna de temperatura de ida del circuito mezclado nº 2 seleccionada en el "Menú Usuario" y la temperatura ambiente ajustada en el dispositivo ambiente instalado, si lo hubiera. Cuando la caldera disponga de temperatura exterior, leída mediante la sonda conectada en el **Kit hidráulico BIO**, obtenida a través de Internet (mediante el registro de la caldera en la aplicación **iConnect**) o leída mediante la sonda de temperatura inalámbrica **Sonda iC**, se podrá seleccionar el funcionamiento del circuito de calefacción nº 2 según las condiciones climáticas exteriores, mediante el parámetro **P.10** del "Menú Técnico" de la caldera, de tal manera que, la consigna de temperatura de ida del circuito nº 2 dependerá de la temperatura exterior y de la Curva K seleccionada en el parámetro **P.12**.

7 FUNCIONAMIENTO CON UN DEPÓSITO DE INERCIA BT (OPCIONAL)

La caldera **BioClass iC** es susceptible de ser acompañada en su instalación por un **Depósito de inercia BT** de la amplia gama de depósitos ofertada por **DOMUSA TEKNIK**. Este depósito acumula energía calorífica que permite mejorar las prestaciones de la instalación durante los procesos de encendido y apagado de la caldera. Para su correcta instalación seguir detenidamente las instrucciones de montaje adjuntadas con el depósito, y para su correcta integración con la caldera **BioClass iC** leer las instrucciones indicadas en el apartado "Instalación con un Depósito de Inercia BT" de este manual.

El control electrónico de la caldera **BioClass iC** es capaz de gestionar cuatro configuraciones distintas de instalación del depósito de inercia BT. Dependiendo de la configuración de la instalación (parámetro **P.08** del menú "Técnico") existen 2 modos de funcionamiento:

7.1 Funcionamiento con sonda de temperatura en el depósito de inercia BT (**P.08 = 1 ó 2**)

En este modo de funcionamiento, se deberá seleccionar la consigna de temperatura deseada del depósito de inercia (ver "Selección de la consigna de temperatura del depósito de inercia") y la temperatura del termostato o sonda ambiente, mando a distancia **LAGO FB OT+**, o control remoto inalámbrico **Confort iC** (si los hubiera). Entrará en funcionamiento el quemador para calentar el agua de la caldera. Cuando la temperatura de la caldera supere 60 °C la bomba de carga del depósito de inercia (**Bbt**) se activará para calentar el depósito BT. El quemador modulante de la caldera **BioClass iC** mantendrá el agua del depósito de inercia a la temperatura seleccionada. Cuando la temperatura del depósito alcance la temperatura de consigna seleccionada, el quemador se apagará hasta que la temperatura del mismo descienda el valor ajustado en el parámetro **P.28** por debajo de la deseada (por defecto 5 °C), comenzando de nuevo un nuevo ciclo de calentamiento.

En cuanto al servicio de calefacción de la caldera, la bomba de circulación de la misma (**BC**) se activará siempre que el termostato o sonda ambiente, el mando a distancia **LAGO FB OT+**, o control remoto inalámbrico **Confort iC** (si lo hubiera), demande calefacción y la temperatura del depósito de inercia sea superior al valor ajustado en el parámetro **P.50** del menú "Técnico". Cuando el ambiente alcance la temperatura deseada y después de un tiempo de poscirculación (parámetro **P.15** del "Menú Técnico"), el funcionamiento de la bomba de calefacción (**BC**) se desactivará.

Se podrá desactivar por completo el servicio de calefacción de la caldera (**modo Verano**) seleccionando el valor de consigna del depósito de inercia igual a "**OFF**". En este modo de funcionamiento únicamente quedará activado el servicio de producción de ACS, siempre y cuando, hubiera un interacumulador de ACS conectado al depósito (**P.08 = 1**) o a la caldera (**P.08 = 2**).

NOTA: Cuando se desactive el servicio de calefacción, también se desactivarán todos los circuitos del Kit hidráulico BIO, si estuviera conectado.

NOTA: Este modo de funcionamiento se activa solamente cuando el valor del parámetro P.08 del menú "Técnico" está ajustado a 1 ó 2 y existe un depósito de inercia instalado.

7.2 Funcionamiento con termostato de control en el depósito de inercia BT (P.08 = 3 ó 4)

En este modo de funcionamiento, se deberá seleccionar la consigna de temperatura deseada de la caldera (ver "Selección de la consigna de temperatura de caldera") y mediante el termostato de control instalado en el depósito de inercia, se deberá seleccionar la consigna de temperatura deseada en el depósito de inercia. **Será imprescindible para el funcionamiento de la instalación que la consigna de temperatura de caldera seleccionada sea superior a la consigna ajustada en el termostato de control del depósito de inercia, recomendándose que al menos sea entre 5 y 10 °C superior.** Entrará en funcionamiento el quemador modulante de la caldera **BioClass iC** para calentar el agua de la misma. Cuando la temperatura de la caldera supere 60 °C la bomba de carga del depósito de inercia (**Bbt**) se activará para calentar el depósito BT, siempre y cuando, el termostato de control del mismo esté activado (demandando calentamiento). Cuando el termostato del depósito de inercia alcance la temperatura deseada, y desactive la demanda de calentamiento, el funcionamiento de la bomba de carga del depósito de inercia (**Bbt**) se desactivará.

En cuanto al servicio de calefacción de la caldera, la bomba de circulación de la misma (**BC**) se activará siempre que el termostato o sonda ambiente, el mando a distancia **LAGO FB OT+**, o control remoto inalámbrico **Confort iC** (si los hubiera), demande calefacción. Es decir, cuando la temperatura del ambiente donde está instalado el termostato, sonda o mando a distancia, sea inferior a la ajustada en el mismo. Cuando el ambiente alcance la temperatura deseada y después de un tiempo de poscirculación (parámetro **P.15** del "Menú Técnico"), el funcionamiento de la bomba de calefacción (**BC**) se desactivará.

Se podrá desactivar por completo el servicio de calefacción de la caldera (**modo Verano**) seleccionando el valor de consigna de caldera igual a "**OFF**". En este modo de funcionamiento únicamente quedará activado el servicio de producción de ACS, siempre y cuando, hubiera un interacumulador de ACS conectado al depósito (**P.08 = 3**) o a la caldera (**P.08 = 4**).

IMPORTANTE: **Será imprescindible para el funcionamiento de la instalación que la consigna de temperatura de caldera sea superior a la consigna ajustada en el termostato de control del depósito de inercia.**

NOTA: **Cuando se desactive el servicio de calefacción, también se desactivarán todos los circuitos del Kit hidráulico BIO, si estuviera conectado.**

NOTA: **Este modo de funcionamiento se activa solamente cuando el valor del parámetro P.08 del menú "Técnico" está ajustado a 3 ó 4 y existe un depósito de inercia instalado.**

8 FUNCIONAMIENTO CON DEPÓSITO DE INERCIAS BT-DUO (OPCIONAL)

La caldera **BioClass iC** es susceptible de ser acompañada en su instalación por un **Depósito de inercia BT-DUO** de la amplia gama de depósitos ofrecida por **DOMUSA TEKNIK**. Este depósito acumula energía calorífica que permite mejorar las prestaciones de la instalación durante los procesos de encendido y apagado de la caldera. Además, incorpora en su interior un interacumulador de ACS para la obtención de Agua Caliente Sanitaria. Para su correcta instalación seguir detenidamente las instrucciones de montaje adjuntadas con el depósito, y para su correcta integración con la caldera **BioClass iC** leer las instrucciones indicadas en el apartado "*Instalación con un Depósito de Inercia BT-DUO*" de este manual.

En este modo de funcionamiento, se deberá seleccionar la consigna de temperatura deseada de la caldera (*ver "Selección de la consigna de temperatura de caldera"*) y mediante el termostato de regulación del panel de mandos del depósito de inercia **BT-DUO**, se deberá seleccionar la consigna de temperatura deseada en el mismo. **Será imprescindible para el funcionamiento de la instalación que la consigna de temperatura de caldera seleccionada sea superior a la consigna ajustada en el termostato del depósito BT-DUO, recomendándose que al menos sea entre 5 y 10 °C superior.** Entrará en funcionamiento el quemador modulante de la caldera **BioClass iC** para calentar el agua de la misma. Cuando la temperatura de la caldera supere 60 °C la bomba de carga del depósito de inercia se activará para calentar el depósito **BT-DUO**, siempre y cuando, el termostato de control del mismo esté activado (demandando calentamiento). Cuando el termostato del depósito **BT-DUO** alcance la temperatura deseada, y desactive la demanda de calentamiento, el funcionamiento de la bomba de carga del mismo se desactivará.

En cuanto al servicio de calefacción de la caldera, la bomba de circulación conectada a la misma (**BC**) se activará siempre que el termostato o sonda ambiente, el mando a distancia **LAGO FB OT+**, o control remoto inalámbrico **Confort iC** (si los hubiera), demande calefacción. Es decir, cuando la temperatura del ambiente donde está ubicado el termostato, sonda o mando a distancia, sea inferior a la ajustada en el mismo. Cuando el ambiente alcance la temperatura deseada y después de un tiempo de poscirculación (parámetro **P.15** del "Menú Técnico"), el funcionamiento de la bomba de calefacción (**BC**) se desactivará.

En cuanto al funcionamiento del servicio de producción de ACS, siempre y cuando esté instalada una sonda de temperatura de ACS en el depósito **BT-DUO**, se deberá seleccionar la consigna de temperatura de A.C.S. deseada (*ver "Selección de la consigna de temperatura de A.C.S."*). Se encenderá el quemador y se activará la bomba de carga del depósito **BT-DUO**, siempre que la temperatura del agua de la caldera sea superior a 60 °C. Cuando el acumulador alcance la temperatura de consigna de A.C.S. seleccionada y después de un tiempo de espera (parámetro **P.16** del "Menú Técnico"), volverá a estar en disposición de calentar la instalación de calefacción, activando para ello el servicio de calefacción. Para dar una prestación óptima de producción de ACS, mientras ésta esté activa se mantendrá desactivado el servicio de calefacción de la caldera y no se volverá a restituir hasta que se haya terminado de calentar el interacumulador de ACS del depósito **BT DUO**.

Se podrá desactivar por completo el servicio de calefacción de la caldera (**modo Verano**) seleccionando el valor de consigna de caldera igual a "**OFF**". En este modo de funcionamiento únicamente quedará activado el servicio de producción de ACS, mediante el interacumulador integrado en el interior del depósito **BT-DUO**. A su vez, se podrá desactivar por completo el funcionamiento del servicio de producción de Agua Caliente Sanitaria seleccionando el valor de consigna de ACS igual a "**OFF**".

IMPORTANTE: **Es imprescindible que la consigna de temperatura de caldera sea superior a la consigna ajustada en el termostato de control del depósito de inercia.**

NOTA: **Cuando se desactive el servicio de calefacción, también se desactivarán todos los circuitos del Kit hidráulico BIO, si estuviera conectado.**

NOTA: **Para un correcto funcionamiento del depósito de inercia BT-DUO los parámetros del menú "Técnico" P.08 y P.09 deberán estar ajustados a 4 y 0 respectivamente.**

9 MANDO A DISTANCIA LAGO FB OT+ (OPCIONAL)

Junto con la caldera **BioClass iC**, se puede opcionalmente suministrar un mando a distancia (**LAGO FB OT+**), mediante el cual será posible comandar el funcionamiento de la caldera desde cualquier estancia de la vivienda, donde se instale. El mando a distancia **LAGO FB OT+** controlará los parámetros del circuito de calefacción y la producción de Agua Caliente Sanitaria (si la hubiera).

El mando a distancia **LAGO FB OT+** no es compatible con la conectividad **iConnect** de la caldera, por lo que, si la caldera ya está registrada en la aplicación **iConnect**, no se podrá instalar un mando a distancia **LAGO**, y viceversa. En caso de querer instalar un mando a distancia **LAGO FB OT+**, primeramente se deberá dar de baja a la caldera de **iConnect**, mediante la opción "**iCon**" del menú "Configuración" (ver "Menú Configuración").

Este mando a distancia permite la programación de las horas de confort deseadas del circuito de calefacción, regulando la instalación en función de las necesidades del mismo, mediante la medición de la temperatura ambiente del interior y ajustando la temperatura de la instalación a la misma. Desde el mando se podrán ajustar las temperaturas de consigna de A.C.S. y calefacción deseadas en cada momento, así como visualizar los diversos parámetros de funcionamiento de la caldera. A su vez, el mando avisará de cualquier anomalía de funcionamiento de la caldera.

Cuando se conecta un mando a distancia **LAGO FB OT+** a la caldera, éste toma el control de la caldera. Las diversas temperaturas y parámetros seleccionables en el mando a distancia, no podrán ser modificados a través del portamandos de la caldera. El mando a distancia es de fácil instalación, necesitándose únicamente 2 hilos de comunicación entre la caldera y el mando **LAGO FB OT+**. La conexión a la caldera se realizará conectando los dos hilos en la regleta de conexiones **25** y **26** (ver "Esquemas de Conexiones"). Para su correcta instalación y funcionamiento, leer detenidamente las instrucciones adjuntadas con el mando a distancia.

En los siguientes apartados se explican, de forma general, los diversos modos de funcionamiento y opciones del mando a distancia **LAGO FB OT+**.

Funcionamiento del circuito de calefacción

En el mando a distancia se podrá seleccionar la temperatura máxima para el circuito de calefacción, las horas de confort y la temperatura ambiente deseadas. El mando **LAGO FB OT+** calculará la temperatura de caldera necesaria en cada momento, dependiendo de las condiciones del interior de la vivienda y activará o desactivará el servicio de calefacción, según el horario de confort y la temperatura de ambiente programadas.

Funcionamiento del servicio ACS

Cuando la caldera **BioClass iC** se instale junto a un interacumulador de A.C.S., en el mando a distancia **LAGO FB OT+** se podrán seleccionar la temperatura de A.C.S. y las horas de servicio de A.C.S. deseadas. El mando **LAGO FB OT+** regulará la temperatura de A.C.S. del interacumulador en cada momento y activará o desactivará el servicio de A.C.S., según el horario programado.

NOTA: La instalación de un mando a distancia LAGO FB OT+ no es compatible con la conectividad iConnect de la caldera.

10 CONECTIVIDAD "iConnect"

La caldera **BioClass iC** es susceptible de ser conectada a la plataforma de conectividad "**iConnect**" de **DOMUSA TEKNIK**. Mediante esta opción el usuario podrá registrar la caldera en la aplicación **iConnect** para dispositivos móviles Smartphone, Tablets o similares, y a través de ella gestionar remotamente todos los parámetros de usuario de la caldera y de confort de la instalación de calefacción, así como, recibir avisos y alarmas generadas desde la caldera, todo ello desde cualquier lugar del mundo.

10.1 Requisitos para la conexión a *iConnect*

El control electrónico dispone de un módulo Wifi, mediante el cual, la caldera se conectará a la red Wifi de la vivienda y a través de ella accederá a la plataforma **iConnect**. Por ello, será imprescindible que haya **cobertura de la red Wifi de la vivienda** en el lugar donde esté instalada la caldera. A su vez, el módulo Wifi incorporado en la caldera **BioClass iC** es compatible únicamente con redes Wifi de **2,4 GHz** de frecuencia.

La conexión y registro en la aplicación **iConnect** se podrá realizar con cualquier dispositivo con sistema operativo **Android 4.4** o posterior, o **iOS 13** o posterior (terminal **iPhone 6S** o posterior), y deberá disponer de conexión **Wifi**, conexión **Bluetooth** y posibilitar la **ubicación** de la caldera. Para ello, primeramente será necesario descargar e instalar gratuitamente la aplicación en dicho dispositivo, desde la plataforma de aplicaciones que corresponda, **Google Play** (Android) o **App Store** (iOS).

En caso de no haber cobertura Wifi en la ubicación de la caldera o ser ésta demasiado débil, en el mercado se dispone de una amplia gama de distintos dispositivos repetidores y amplificadores de redes Wifi. A continuación se describen 2 métodos para ampliar la cobertura de la red Wifi de la vivienda:

- **Repetidor Wifi:** Consiste en un dispositivo de muy fácil instalación, el cual, recoge la señal Wifi de la red de la vivienda y la réplica ampliando la zona de cobertura de la red Wifi. Para ello, el repetidor deberá instalarse en una zona de la vivienda donde haya cobertura Wifi, que esté a medio camino entre el router de la red Wifi de la vivienda y la caldera, asegurándose de que el alcance del repetidor llegue a ésta.

Este método es el más recomendado por su sencillez, facilidad de instalación y precio más económico que el otro método, siempre y cuando, la distancia entre el router de la vivienda y la caldera no sea excesiva.

- **Dispositivos PLC:** Consiste en un pack de 2 o más dispositivos de fácil instalación, mediante los cuales, se transmite la señal del router Wifi a través de la red eléctrica de la vivienda. Uno de los dispositivos se conecta al router Wifi de la vivienda y se encarga de inyectar la señal de éste en red eléctrica a través de la toma de corriente en la que se enchufa. Los demás dispositivos se enchufan en las tomas de corriente de la vivienda donde se desea ampliar la cobertura Wifi, reciben la señal a través de la red eléctrica y la convierten en señal Wifi, ampliando la zona de cobertura de la red Wifi.

Este método es recomendado en viviendas o edificios grandes, con varias plantas o muchas estancias, y cuando la distancia entre el router y la caldera sea excesivamente grande para poder instalar un repetidor Wifi. Aunque este método también es de fácil instalación, es algo más laborioso que el anterior y debido a que como mínimo se necesitan 2 dispositivos, económicamente es algo más costoso.

10.2 Registro de la caldera en *iConnect*

Para poder gestionar remotamente la caldera mediante la APP ***iConnect***, primeramente, será necesario registrarla en la plataforma de conectividad ***iConnect***, para lo cual, se deberá descargar e instalar la APP en el dispositivo Smart con el que se desea realizar el proceso de registro.

El proceso de registro consta de 2 pasos; en primer lugar, habrá que registrar el usuario en la plataforma ***iConnect***, y, por último, una vez dentro de la aplicación, el usuario podrá registrar la caldera.

Registro de usuario

Una vez descargada e instalada la aplicación, para proceder a registrar un usuario habrá que abrirla y en la pantalla de inicio de sesión pulsar en "**Registrar usuario**". A continuación, se deberá llenar un formulario de registro y, una vez cumplimentado, pulsar en "Conectar". Una vez se haya completado con éxito el registro, el usuario podrá acceder a la aplicación, iniciando sesión con la dirección de correo y la contraseña facilitados en el formulario.

Registro de una caldera

Antes de proceder al registro de la caldera se deberá activar la conexión **Bluetooth** y la **Ubicación** del dispositivo móvil. La APP utiliza la función de **ubicación** únicamente durante el proceso de registro para ubicar geográficamente la caldera y poder actualizar la hora local y la temperatura exterior de la misma, por lo tanto, una vez completado dicho registro no será necesario esta función para utilizar la aplicación y se podrá desactivar la ubicación en el dispositivo.

Una vez iniciada la sesión en la APP ***iConnect***, si el usuario no ha registrado ningún dispositivo con anterioridad, se accederá directamente a la pantalla de registro de dispositivos y pulsando en "**Registrar un dispositivo**" y seguir los pasos indicados por la APP para completar el proceso. Si ya existiese algún dispositivo (caldera de biomasa y/o bomba de calor) registrado con el mismo usuario, para registrar otra caldera se deberá acceder a "**Configuración/Dispositivos**", pulsando en el menú  de la parte superior izquierda de la pantalla "Inicio". Estando en la pantalla de edición de dispositivos, pulsar en el ícono "+" y seguir los pasos indicados por la APP para completar el proceso.

El proceso de registro de una caldera se compone de los siguientes pasos principales:

- **Selección del tipo de dispositivo:** En esta pantalla se deberá seleccionar la opción caldera **BioClass iC**.
- **Conexión de la caldera con el dispositivo Smart:** Pulsando en el botón  de la opción "***iConnect Wi-Fi***" del menú "Usuario"  del display de la centralita de control, se activará la conexión **Bluetooth**, visualizándose en medio de la pantalla el indicador "***iConnect ON***" y el dispositivo Smart se podrá conectar a la caldera.
- **Configuración de la red Wifi de la vivienda:** La APP solicitará la introducción del **Nombre** y la **Contraseña** de la red Wifi de la vivienda y procederá a conectarse a la misma.
- **Registro de la caldera:** Una vez conectada a la red Wifi, la APP procederá a registrar la caldera en la plataforma ***iConnect***.
- Una vez terminado con éxito el proceso de registro de la caldera, se retornará a la pantalla de "Editar dispositivos".

Este proceso de **registro inicial** vinculará a un **usuario "principal"** con la caldera. Este **usuario principal** será único, de tal manera que, si se vuelve a realizar un proceso de registro, se eliminarán los datos del usuario anterior y se sustituirán por el nuevo. El usuario principal podrá dar acceso a la APP a otros usuarios, mediante la opción "**Invitar**" del menú "Configuración/Dispositivos" de la

aplicación. Los usuarios "Invitados" podrán utilizar la aplicación **iConnect** desde cualquier dispositivo donde esté instalada y sin ningún tipo de restricciones.

A su vez, un mismo usuario (con la misma dirección de correo electrónico y contraseña) podrá acceder a varios dispositivos desde la misma APP, bien como usuario principal, realizando el registro inicial los dispositivos que desee, y también, como usuario invitado, si ha recibido invitación desde varios dispositivos. Mediante el menú de dispositivos de la APP (parte derecha de la APP), el usuario podrá seleccionar el dispositivo que desee gestionar en cada momento, así como, la zona de calefacción/refrigeración deseada, si hubiera más de una instalada.

10.3 Descripción de la Aplicación *iConnect*

Mediante la Aplicación **iConnect** se podrá acceder de manera muy sencilla e intuitiva a todos los parámetros de "Usuario" de la caldera y de la instalación de calefacción de la vivienda de forma remota, desde cualquier lugar del mundo. Las funciones principales de la Aplicación **iConnect** serán las siguientes:

- **Visualización del estado** de la caldera y la instalación de calefacción en tiempo real, visualizándose el estado de las demandas, temperaturas ambiente, temperatura de caldera, temperatura de ACS, presión de agua, estado del cenicero, etc.
- **Selección de las consignas** de temperatura ambiente, de caldera, de ACS y de los circuitos de calefacción en cualquier momento.
- Posibilidad de realizar **programaciones horarias semanales** de todos los circuitos de calefacción y de todos los accesorios conectados a la caldera.
- Envío desde la caldera de **notificaciones y avisos** de situaciones de alarma, warning, avisos de mantenimiento, aviso de vaciado de cenicero, etc.
- Posibilidad de obtener la temperatura exterior de la vivienda desde Internet y modular el funcionamiento de la instalación según las condiciones climáticas (función **OTC**).
- Visualización de la evolución de consumo de combustible y de temperaturas, mediante **gráficas**, así como, contadores de horas de funcionamiento y consumo.
- **Selección del idioma** de la Aplicación y posibilidad de contactar con el **Sopor te ténico de DOMUSA TEKNIK** para aclarar cualquier duda.


10.4 Mapa de la Aplicación *iConnect*

La Aplicación **iConnect** es muy intuitiva y sencilla de utilizar, por lo que, no es necesario seguir un manual de instrucciones para su uso. De todas maneras, **DOMUSA TEKNIK**, a través de su página web www.domusateknik.com/es/servicios/apps, pone a disposición del usuario una serie de informaciones técnicas y tutoriales de uso que le ayudarán a aclarar cualquier duda al respecto. Además, la caldera **BioClass iC** se suministra con un código QR visible en una etiqueta adhesiva situada en su puerta frontal o en la contraportada de este manual, mediante el cual se accederá directamente al área **iConnect** de la página web de **DOMUSA TEKNIK**.

A continuación, a modo de guía visual, se describen el mapa de contenidos de la APP. La Aplicación consta de 3 áreas principales:

- **Pantalla "Inicio":** Pantalla principal de la APP, donde se visualiza el estado de la instalación en tiempo real y se pueden seleccionar diferentes consignas y modos de funcionamiento.
- **Menú Principal:** En este menú se encuentran todas las opciones principales de la APP. Situado en la parte izquierda de la APP, se accederá mediante el botón situado en la parte superior izquierda de la pantalla "Inicio".
- **Menú Instalaciones:** Mediante este menú se podrán seleccionar la caldera y la zona de calefacción que se desea visualizar, si hubiera más de una caldera registrada y más de una zona instalada en dicha caldera. Situado en la parte derecha de la APP, se accederá mediante el botón situado en la parte superior derecha de la pantalla "Inicio".

Pantalla "Inicio"

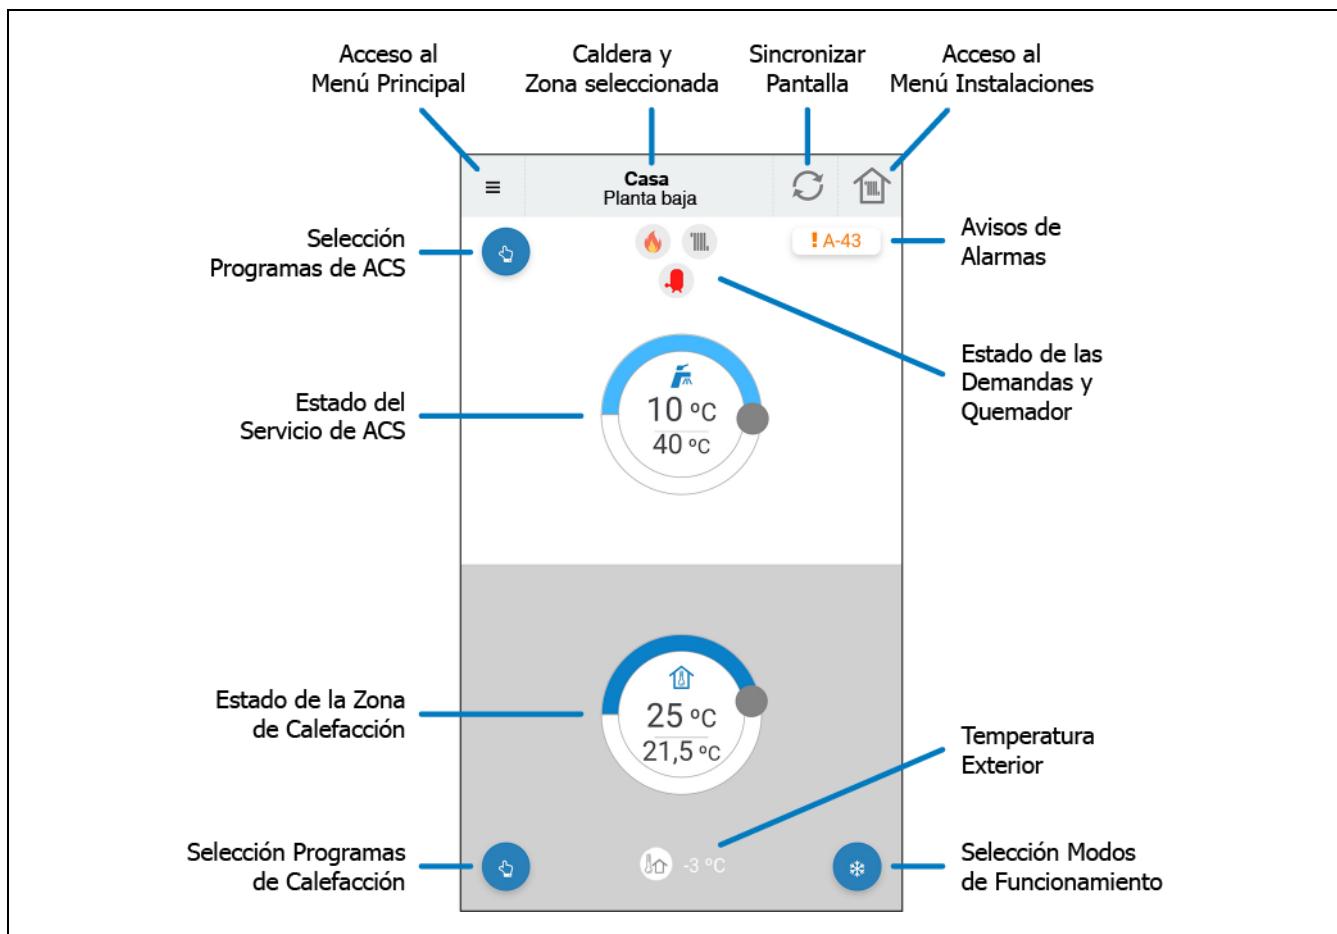

Menú Principal

Se accederá pulsando en el botón , situado en la parte superior izquierda de la pantalla "Inicio" y se visualizarán las siguientes opciones:



- **Inicio:** Pulsando en esta opción se regresará a la pantalla "Inicio".
- **Información:** Mediante esta opción se podrá acceder a parámetros técnicos relacionados con la "*Caldera*", así como, a las "*Gráficas*" y "*Contadores*".
- **Programación:** Mediante esta opción se podrán ajustar todas las *programaciones horarias* disponibles en la caldera, así como, activar la función "*Modo Vacaciones*", mediante la cual, se podrá programar un periodo de días de ausencia de la vivienda, durante el cual, la caldera permanecerá apagada. La caldera se encenderá automáticamente al finalizar el periodo ajustado.
- **Configuración:** Mediante esta opción se accederá a los ajustes "*Generales*" de la APP, a los ajustes de las "*Calderas*" registradas, de las "*Zonas*" de Calefacción y de la "*Cuenta*" de usuario. Se podrá activar el modo **OTC** de la caldera que se desee y seleccionar la **curva K** de funcionamiento en cada zona de calefacción (*ver "Funcionamiento según las condiciones climáticas exteriores OTC"*).
- **Acerca de:** Mediante esta opción se accederá a las "*Condiciones de Uso*" y "*Política de Privacidad*" y se podrá verificar la versión de la Aplicación.
- **Cerrar Sesión:** Pulsando en esta opción se cerrará la sesión de usuario y se regresará a la pantalla de "*Inicio de Sesión*" de la Aplicación.

11 DISPOSITIVOS INALAMBRICOS CONFORT iC y SONDA iC (OPCIONAL)

Junto con la caldera **BioClass iC**, se pueden opcionalmente suministrar unos dispositivos inalámbricos mediante los cuales se podrá mejorar el confort de la vivienda pudiendo gestionar hasta 3 zonas de calefacción además de una sonda exterior.

En la caldera **BioClass iC** podrán conectarse 2 tipos de dispositivos inalámbricos diferentes: control remoto **Confort iC** y/o sonda de temperatura **Sonda iC**. Tanto el control remoto **Confort iC** y la sonda de temperatura **Sonda iC** son compatibles simultáneamente con el mismo **Receptor RF iC**, por lo que, es posible crear la combinación de controles remotos o sondas ambiente deseadas, con el objetivo de gestionar de manera personalizada el bienestar de la vivienda.

El control remoto **Confort iC** y la **Sonda iC** son compatibles con la conectividad **iConnect** de la caldera, por lo que, si la caldera está registrada en la aplicación **iConnect** se podrán instalar controles remotos y/o sondas inalámbricas.

Funcionamiento del control remoto inalámbrico Confort iC

El control remoto inalámbrico **Confort iC** está diseñado para gestionar la temperatura ambiente deseada en la estancia de la vivienda donde esté ubicado mediante el envío de una señal de radio al módulo de radio **Receptor RF iC**, conectado a la caldera. La comunicación por radio bidireccional encriptada permite la transmisión segura de información desde la caldera al control remoto y/o viceversa, como los estados de alarma de la caldera, el modo de funcionamiento y la programación horaria semanal entre otras. El control remoto dispone de una pantalla LDC retroiluminada, donde se muestra la información de esta.

Cuando se conecta un control remoto inalámbrico **Confort iC** a la caldera, éste facilita el control de la caldera desde la estancia donde está instalada. Las diversas temperaturas y parámetros seleccionables en el control remoto podrán ser modificados a través del portamandos de la caldera y de la aplicación **iConnect** (en el caso de estar conectada). En caso de que haya programaciones horarias programadas y la caldera este conectada a la aplicación **iConnect**, la caldera funcionará única y exclusivamente con la programación horaria de la aplicación **iConnect**.

El control remoto inalámbrico es de fácil instalación, para ello siga detenidamente las instrucciones del apartado "*Instalación con control remoto inalámbrico Confort iC y sonda de temperatura Sonda iC (Opcional)*" de este manual. Para su correcto funcionamiento, leer detenidamente las instrucciones adjuntadas con el control remoto.

Funcionamiento de la sonda de temperatura inalámbrica Sonda iC








La sonda de temperatura inalámbrica **Sonda iC** está diseñada para medir la temperatura del interior de la estancia y/o la temperatura exterior y la transmite a la caldera mediante el envío de una señal de radio al módulo de radio **Receptor RF iC**. Esta temperatura es visualizada en la pantalla de la caldera y ayuda a mejorar el nivel de confort de la vivienda manteniendo la temperatura de consigna seleccionada desde la caldera o la aplicación **iConnect**.


La sonda de temperatura **Sonda iC** es de fácil instalación, para ello siga detenidamente las instrucciones del apartado "*Instalación con control remoto inalámbrico Confort iC y/o Sonda iC*" de este manual. Para su correcto funcionamiento, leer detenidamente las instrucciones adjuntadas con la sonda.


12 MENÚ USUARIO

Mediante el "Menú Usuario" se pueden visualizar en la pantalla digital los parámetros relacionados con el funcionamiento de la caldera, en cada momento.

Para acceder a este modo de visualización pulsar el botón táctil MENÚ, con cada pulsación se irá navegando a través de los distintos parámetros disponibles. Una vez seleccionada la opción deseada, transcurridos 20 segundos, se volverá a la situación de reposo. En el siguiente cuadro se describen las diferentes opciones de visualización del display:

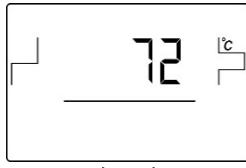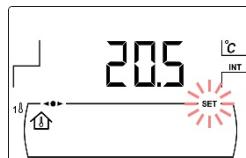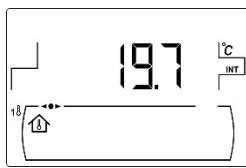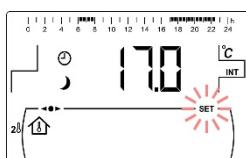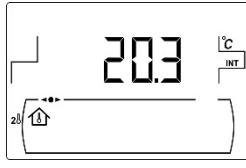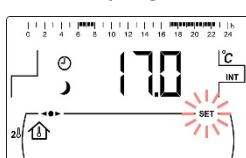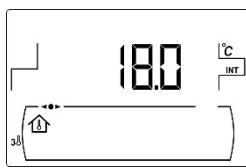 Modo manual	Situación de reposo. Se visualiza la temperatura real de la caldera.
 Modo programado	Consigna de temperatura ambiente de la Zona 1, ajustable mediante el selector táctil (18). Al pulsar en él estando en modo programado, se desactivará dicho modo, activando el modo manual. <i>(sólo con sonda ambiente conectada).</i>
 Modo manual	Temperatura de ambiente real de la Zona 1 <i>(sólo con sonda ambiente conectada).</i>
 Modo programado	Consigna de temperatura ambiente de la Zona 2, ajustable mediante el selector táctil (18). Al pulsar en él estando en modo automático, se desactivará dicho modo, activando el modo manual. <i>(sólo con Kit Hidráulico Bio y sonda ambiente conectada).</i>
 Modo manual	Temperatura de ambiente real de la Zona 2 <i>(sólo con Kit Hidráulico Bio y sonda ambiente conectada).</i>
 Modo programado	Consigna de temperatura ambiente de la Zona 3, ajustable mediante el selector táctil (18). Al pulsar en él estando en modo automático, se desactivará dicho modo, activando el modo manual. <i>(sólo con Kit Hidráulico Bio y sonda ambiente conectada).</i>
 Modo manual	Temperatura de ambiente real de la Zona 3 <i>(sólo con Kit Hidráulico Bio y sonda ambiente conectada).</i>

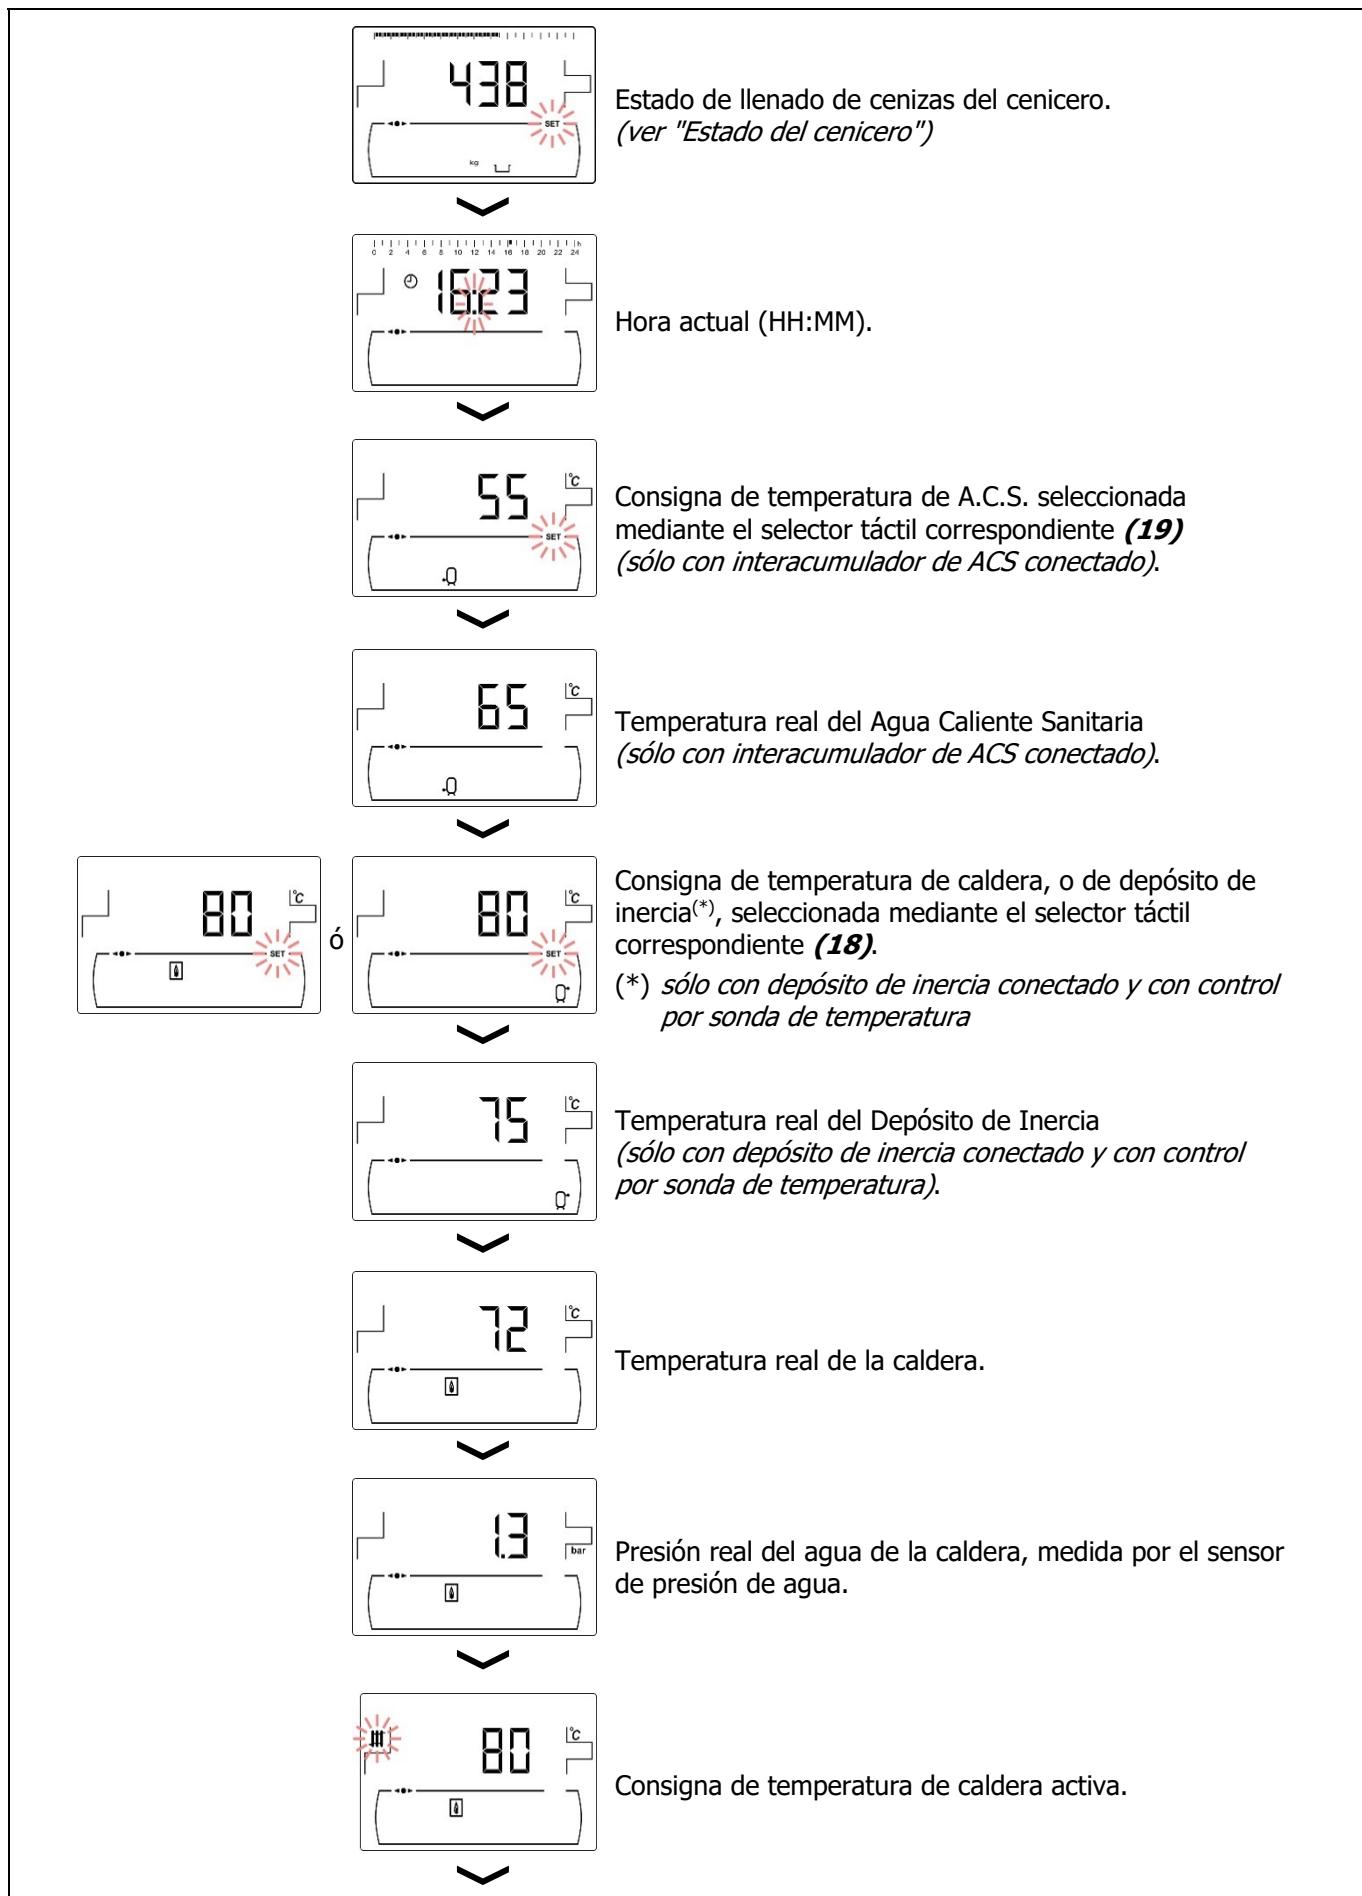

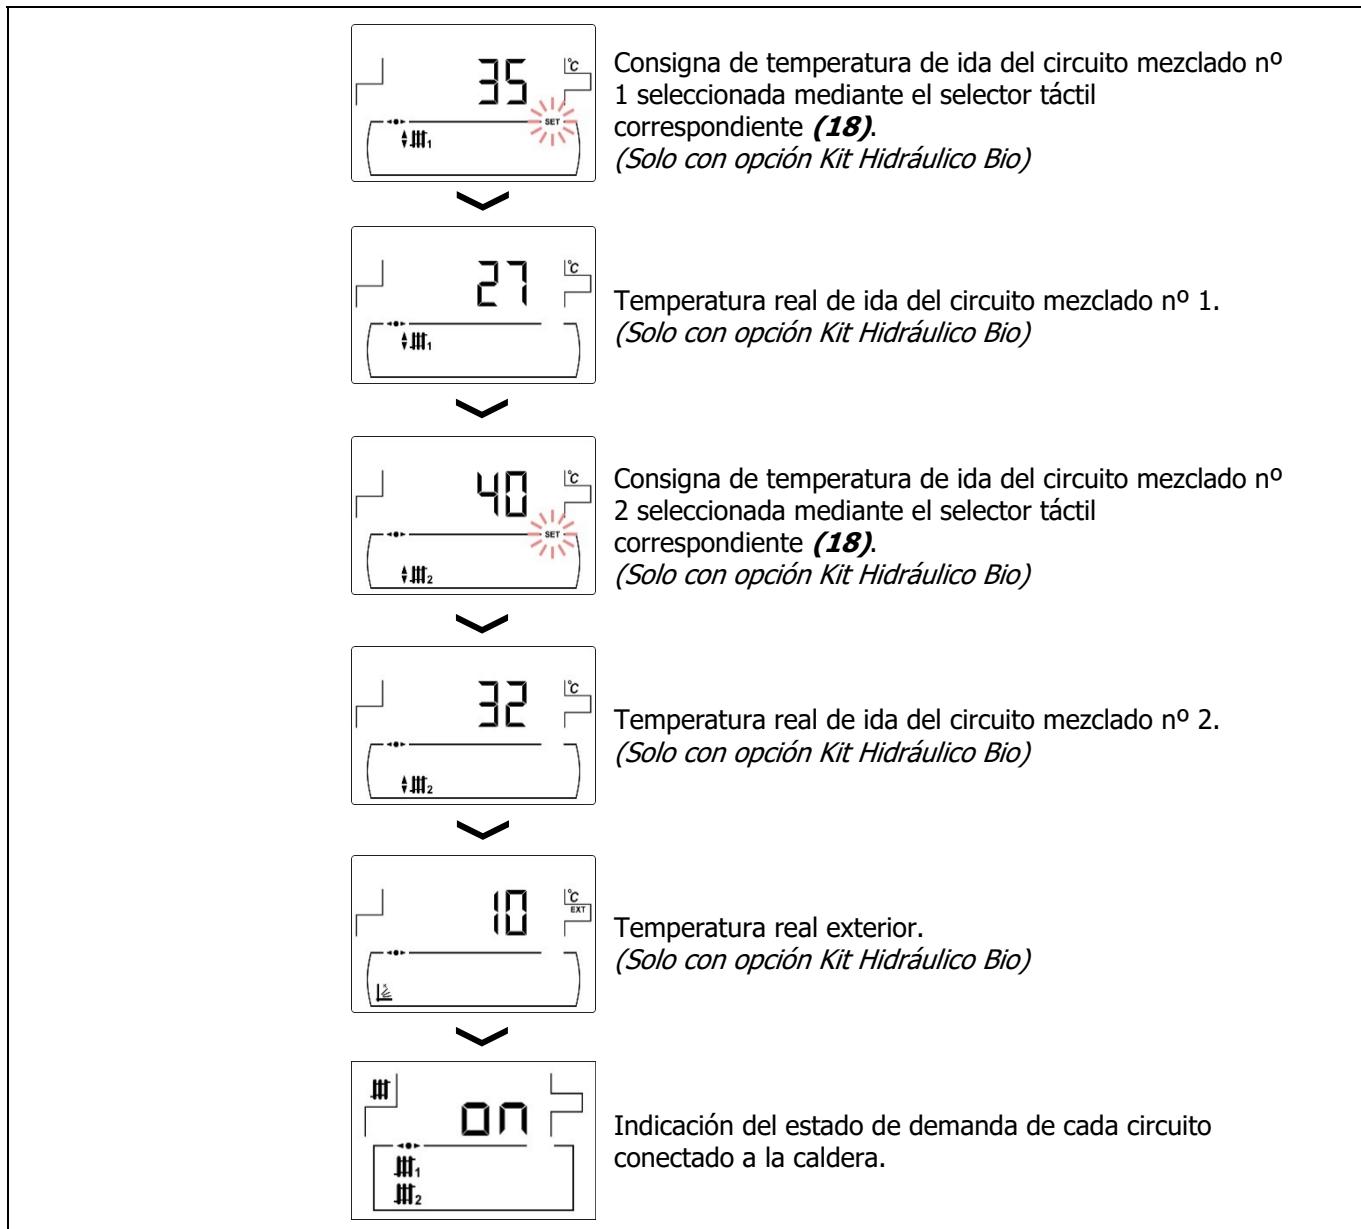

12.1 Estado del ceníceros

Con la función de "Aviso de vaciado del ceníceros" activada (ver "Menú Configuración"), la caldera nos avisará cuando el ceníceros esté lleno y haya que vaciarlo. En la pantalla "Estado de ceníceros" se podrá ver el estado del mismo y en la parte superior de la pantalla se visualizará una barra indicando el nivel de llenado del ceníceros. Cuando está lleno, se activa un aviso indicando que hay que proceder a su vaciado. Cada vez que se vacíe el ceníceros se deberá poner a cero el valor de la pantalla de "Estado de ceníceros", para ello se deberá pulsar el símbolo "-" de ACS **(19)**.

La visualización de los avisos es como se indica a continuación:

◻ : Ceníceros llenado entre el 0 y 75 %.

炳 parpadeando: Ceníceros llenado entre el 75 y 100 %.

炳 y ⚠ parpadeando: Ceníceros llenado más del 100 %.

13 MENÚ CONFIGURACIÓN

El "Menú Configuración" se compone de una serie de parámetros de funcionamiento de la caldera susceptibles de ser modificados por el usuario (función de aviso de cenicero, programaciones horarias, ajuste de la hora, etc.).

Para acceder al "Menú Configuración" pulsar el símbolo . Mediante los símbolos "+" o "-" de Calefacción (18) se navegará a través de los parámetros del menú. Una vez seleccionado el parámetro deseado, pulsando de nuevo se accederá al mismo y será posible su ajuste o modificación. Una vez ajustado el parámetro, pulsando de nuevo se grabará y se volverá al "Menú Configuración". Estando dentro del "Menú Configuración" o dentro de cualquier parámetro del mismo, pulsando RESET se regresará al nivel anterior de visualización sin grabar. En la siguiente tabla se enumeran los parámetros de este menú:

Nº.	Parámetro	Pantalla
1	Programación horaria de la Zona 1.(*)(**) <i>(sólo con sonda ambiente conectada)</i>	
2	Programación horaria de la Zona 2.(*)(**) <i>(sólo con Kit Hidráulico Bio y sonda ambiente conectada)</i>	
3	Programación horaria de la Zona 3.(*)(**) <i>(sólo con Kit Hidráulico Bio y sonda ambiente conectada)</i>	
4	Programación horaria de la caldera.(*)	
5	Programación del sistema de carga automática.(*) <i>(Solo con opción Sistema de Aspiración CVS)</i>	
6	Programación de la recirculación de ACS.(*) <i>(Solo con opción de acumulador de ACS)</i>	
7	Ajuste de la hora.(*)	

Nº.	Parámetro	Pantalla
8	Aviso vaciado del cenicero.	
9	Ajuste manual de la calibración.	
10	Registro de la caldera en iConnect.	
11	Contraste de la pantalla.	

(*) Cuando la caldera esté registrada en **iConnect**, estas programaciones se ajustarán a través de la aplicación.

(**) Si hay un control remoto **Confort iC** vinculado a esta Zona, la programación se ajustará a través del control remoto.

IMPORTANTE: Se recomienda encarecidamente que el usuario active la función "Advertencia de vaciado del cenicero" (ver "Aviso de vaciado de cenicero"), para evitar un mal funcionamiento de la caldera por ensuciamiento prematuro y un incendio.

Los siguientes apartados describen detalladamente los parámetros incluidos en el "Menú Configuración".

13.1 Proceso de programación

La caldera **BioClass iC** permite ajustar hasta 3 programaciones horarias diarias diferentes, programación horaria de la caldera, programación horaria del sistema automático de carga de pellets (si estuviera conectado) y la programación horaria de la bomba de recirculación de ACS (si estuviera activada esta función, ver "Menú Técnico"). Por defecto, si no se ha realizado ningún ajuste de programación, la caldera se suministra con las programaciones horarias deshabilitadas, es decir, la caldera y/o la función programable se mantendrá activa durante las 24 horas del día (visualizándose en la pantalla correspondiente los dígitos "----").


A su vez, cada una de las zonas de calefacción que hubiera instalada en la caldera (hasta un máximo de 3 zonas), podrá disponer de su propia programación horaria en caso de tener una sonda de ambiente conectada en ella. Por defecto, la caldera se suministra con las programaciones horarias de calefacción deshabilitadas (visualizándose en la pantalla de programación los dígitos "----"), es decir, el usuario ajustará manualmente la consigna de temperatura deseada en cada momento del día, mediante la pantalla correspondiente del menú "Usuario".

El proceso de ajuste, descrito a continuación, será el mismo para cualquiera de las programaciones horarias mencionadas arriba. Una vez seleccionada la programación horaria que se desea ajustar pulsando se accede a ella y se encenderá **SET** parpadeando, comenzándose el proceso de ajuste.


En caso de seleccionar una programación horaria de calefacción, primeramente se accederá a las pantallas de ajuste de las consignas de temperatura ambiente aplicadas durante los períodos de temperatura "Confort" (☀) y los períodos de temperatura "Reducida" (🌙) programados, para ello, pulsando los símbolos "+" o "-" de Calefacción (18) se podrá seleccionar dicha temperatura:




Para el resto de las programaciones horarias se accederá directamente al proceso de ajuste de los períodos temporales de activación y desactivación de la función seleccionada:

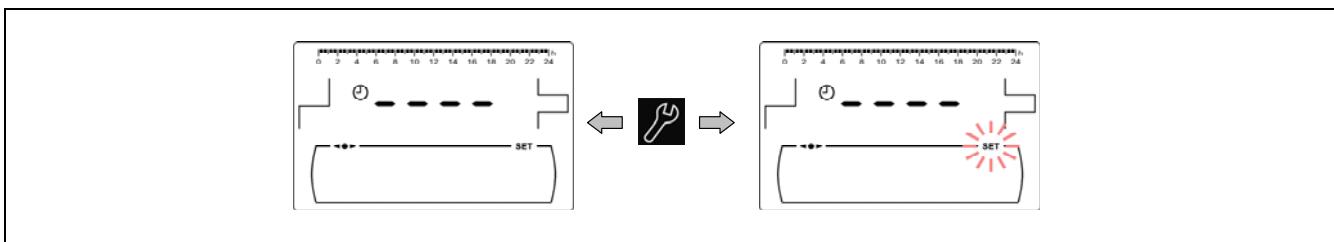

Mediante los símbolos "+" o "-" de Calefacción (18) se navegará a través de la horas de programación en saltos de 30 minutos.

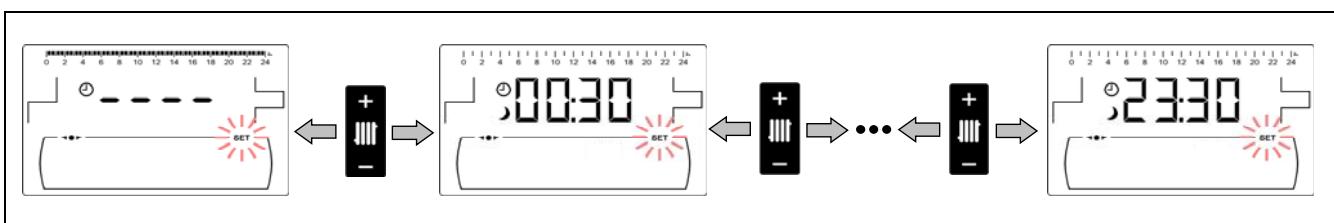


Una vez seleccionada el periodo horario deseado, mediante los símbolos "+" o "-" de ACS (19) se modificará el estado de programación de dicho periodo, de "apagado", visualizándose el símbolo (🌙), a "encendido", visualizándose el símbolo (☀) y viceversa.

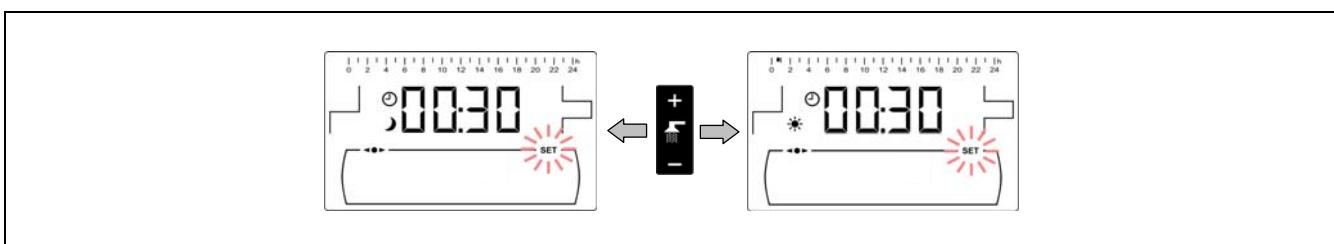

Una vez ajustados todos los períodos de tiempo deseados, mediante una última pulsación del símbolo (🔧) se grabará la programación ajustada y se saldrá de nuevo al "Menú Configuración".


13.2 Programaciones horarias de calefacción

Estas programaciones sólo se visualizarán para las zonas i existe una sonda de ambiente conectada en el circuito de calefacción correspondiente. Mediante este proceso se ajustarán los periodos de temperatura de "Confort" y temperatura "Reducida" deseados para cada zona de calefacción instalada en la caldera (18). Para deshabilitar la programación horaria de una zona, una vez situado en la pantalla de selección de los períodos de funcionamiento, mantener pulsado el símbolo "-" de Calefacción (18) hasta visualizar "----". De esta forma, el usuario ajustará manualmente la consigna de temperatura deseada en cada momento del día.

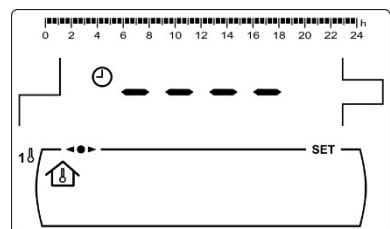


13.3 Programación horaria de la caldera

Mediante este proceso se ajustarán los períodos de encendido y apagado de la caldera deseados. Para deshabilitar la programación horaria de la caldera, una vez accedido al ajuste de la programación de la caldera (18), mantener pulsado el símbolo "-" de Calefacción (18) hasta visualizar "----". De esta forma, la caldera permanecerá encendida permanentemente.

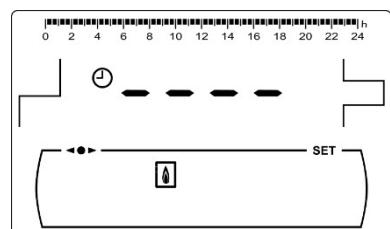


13.4 Programación del Sistema de Aspiración CVS (sólo con sistema de Aspiración CVS)

Esta programación sólo se visualiza cuando hay un **Sistema de Aspiración CVS** conectado a la caldera. Mediante este proceso se ajustarán los períodos en los que estará habilitado o deshabilitado el funcionamiento del **Sistema de Aspiración CVS**. Para anular la programación horaria, una vez accedido al ajuste de la programación del sistema automático de carga (18), mantener pulsado el símbolo "-" de Calefacción (18) hasta visualizar "----". De esta forma, el sistema automático de carga permanecerá encendido permanentemente.

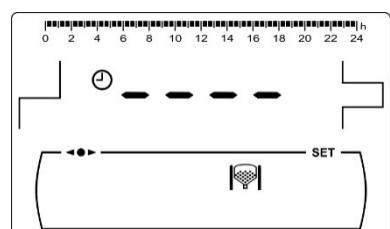


13.5 Programación de la función de recirculación de A.C.S. (sólo con interacumulador de ACS)

Esta programación sólo se visualiza si está seleccionada la opción de recirculación de ACS en el parámetro del relé multifunción (P.20 = 2) del "Menú Técnico". Mediante este proceso se ajustarán los períodos en los que está activada la bomba de recirculación de ACS. Para deshabilitar la programación horaria, una vez accedido al ajuste de la programación de la recirculación de ACS (18), mantener pulsado el símbolo "-" de Calefacción (18) hasta visualizar "----". De esta forma, la función de recirculación de ACS permanecerá encendida permanentemente.

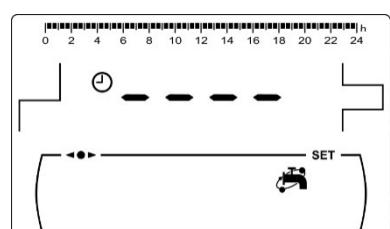


13.6 Ajuste de la hora

Una vez seleccionado el proceso de "Ajuste de la hora" del "Menú Configuración", pulsando se accede al mismo, se encenderá **SET** y los 2 dígitos de las horas parpadeando, comenzándose el proceso de ajuste.

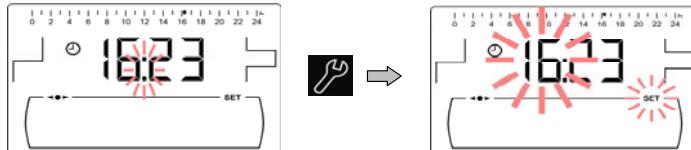

Mediante los símbolos "+" o "-" de ACS (**19**) se ajusta el valor de las horas y pulsando se grabará la hora, pasando a ajustar los dígitos de los minutos.

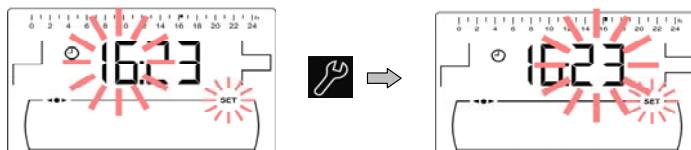

Mediante los símbolos "+" o "-" de ACS (**19**) se ajusta el valor de los minutos y, por último, pulsando se grabará y se regresará al Menú Configuración.

Cuando la caldera esté registrada en **iConnect** no será necesario ajustar la hora, ésta será ajustada y sincronizada automáticamente por la APP, por lo que, esta pantalla del menú "Configuración" no se visualizará.

13.7 Aviso de vaciado de cenicero

Con esta función activada, la caldera avisará cuando el cenicero de la caldera esté lleno, para proceder a su vaciado. En el parámetro "Estado del cenicero" del "Menú Usuario" se podrá ver el estado del cenicero en cada momento. Cuando esté lleno, se activará un aviso (**E-43**), indicando la necesidad de vaciarlo. Por defecto, la función de aviso de cenicero se suministra activada y ajustada a unos valores de consumo de combustible orientativos, según el modelo de caldera **BioClass iC**, que dependiendo de la calidad y tipo del combustible habrá que ir ajustando en cada instalación.

Para ajustar el valor de esta función, una vez seleccionada la pantalla de "Aviso de vaciado de cenicero" () del "Menú Configuración", pulsando el símbolo se accede a la misma, se encenderá SET parpadeando, y mediante los símbolos "+" o "-" de ACS (**19**) se podrá ajustar el valor deseado.




En la siguiente tabla se muestran los kilogramos de consumo a los que la caldera avisará para vaciar el cenicero:

Modelo	kg
BioClass iC 12	650 kg
BioClass iC 18	750 kg
BioClass iC 25	1000 kg
BioClass iC 35	1350 kg
BioClass iC 45	1350 kg

NOTA: Cada vez que se ajuste un nuevo valor en este parámetro se deberá vaciar el cenicero (Ver "Limpieza del cajón de cenizas").

13.8 Ajuste manual de la calibración


Una vez seleccionada la pantalla de "Ajuste manual de la calibración" (kg) del "Menú Configuración", pulsando el símbolo se accede a la misma, se encenderá **SET** parpadeando, y mediante los símbolos "+" o "-" de ACS (19) se podrá ajustar el valor deseado. El rango de calibración seleccionable es OFF, 500 - 5000 gramos.

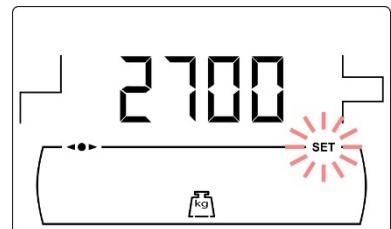

13.9 Registro de la caldera en iConnect


Mediante esta opción se activará el proceso de registro de la caldera en la APP **iConnect**, para lo cual, primeramente se deberá descargar e instalar dicha aplicación en un dispositivo móvil, tablet o similar, y acceder a la opción "Registrar caldera" de su pantalla de inicio de sesión. Mediante la APP **iConnect** se podrá acceder remotamente a todos los parámetros de gestión del confort de la vivienda desde cualquier lugar del mundo (*ver "Conectividad iConnect"*).

Una vez seleccionada la pantalla "**iCon**" (iC) del "Menú Configuración", pulsando el símbolo se accede a la misma, se encenderá **SET** parpadeando, y mediante los símbolos "+" o "-" de ACS (19) se podrá ajustar el valor deseado. Para activar el registro de la caldera en **iConnect** ajustar el valor a "**on**". Una vez completado el proceso de registro en la APP, se visualizará el valor "**rEG**", indicando que el registro se ha completado con éxito. Ajustando el valor de esta pantalla a "**OFF**", la caldera se desconectará de **iConnect**, dándose de baja de la APP.

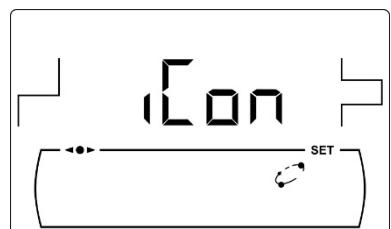

13.10 Ajuste del contraste de la pantalla

Una vez seleccionada la pantalla de "Ajuste del contraste" del "Menú Configuración", pulsando el símbolo se accede a la misma, se encenderá **SET** parpadeando, y mediante los símbolos "+" o "-" de ACS (19) se podrá ajustar el valor deseado. El rango de valores seleccionables es 1 - 5.

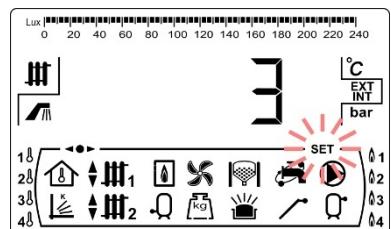

14 MENÚ CALIBRACIÓN

El "Menú Calibración" se compone de una serie de procesos y parámetros que permiten la puesta en marcha y mantenimiento de la caldera (purgado de combustible, calibración del alimentador de combustible, etc.).


Para acceder al "Menú Calibración" primeramente se deberá apagar la caldera, pulsando el símbolo . Una vez apagada la caldera, pulsar el símbolo durante 5 segundos. Mediante los símbolos "+" o "-" de Calefacción (**18**) se navegará a través de los parámetros del menú. Una vez seleccionado el parámetro deseado, pulsando de nuevo se accederá al mismo y será posible su ajuste o modificación. Una vez ajustado el parámetro pulsando de nuevo se grabará y se volverá al "Menú Calibración". Estando dentro del "Menú Calibración" o dentro de cualquier parámetro del mismo, pulsando RESET se regresará al nivel anterior de visualización sin grabar. En la siguiente tabla se enumeran dichos parámetros:

Nº.	Parámetro	Pantalla
1	Purgado del alimentador	
2	Calibración del alimentador	
3	Ajuste manual de la calibración	
4	Limpieza manual de cenizas	
5	Activación manual de las bombas de circulación	
-	*Función reservada para el mercado alemán	
6	Emparejamiento y desemparejamiento de dispositivos ambiente inalámbricos Confort iC y Sonda iC .	


14.1 Purgado del alimentador

Tanto en la primera puesta en marcha, así como, cuando el depósito de reserva de combustible se vacía y antes de realizar el proceso de calibrado el alimentador de combustible, **será imprescindible** realizar un purgado para que éste se llene de combustible. Mediante esta pantalla se podrá realizar el purgado del alimentador de combustible, necesario para que la caldera funcione correctamente.

Una vez seleccionada la pantalla de "Purgado del alimentador" (🔧) del "Menú Calibración", pulsando el símbolo 🔧 se accede al mismo, se encenderá **SET** parpadeando. Pulsando de nuevo el símbolo 🔧 comienza el proceso de purgado, activándose el alimentador de combustible, durante un máximo de 15 minutos. Mientras está en funcionamiento el purgado, en la pantalla se visualiza una cuenta del tiempo transcurrido. Pulsando 🔧 se podrá parar el alimentador en cualquier momento, y pulsando **RESET** se podrá salir del proceso de purgado en cualquier momento.

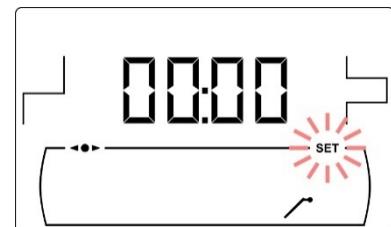

Para asegurar un correcto purgado del alimentador de combustible se recomienda realizar como mínimo un ciclo de purgado de 15 minutos. A continuación, se describen los pasos a seguir para el correcto purgado del alimentador:

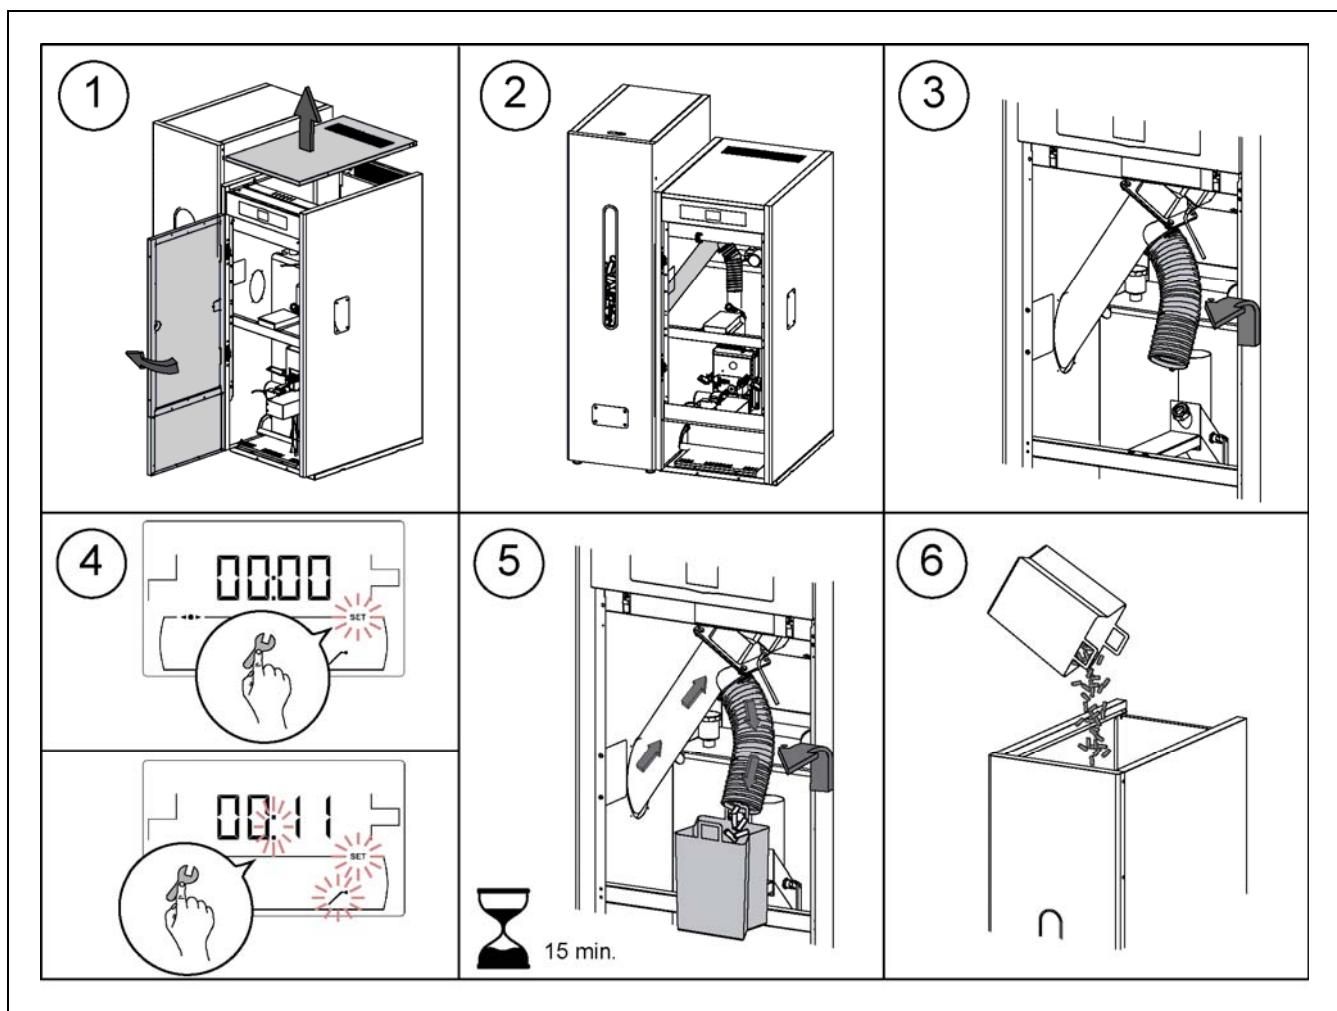


IMPORTANTE: Es estrictamente necesario purgar el alimentador de la caldera en la puesta en marcha y en el caso de que el depósito de reserva se quede sin combustible.


14.2 Calibración del alimentador

Mediante la calibración del alimentador el control electrónico de la caldera ajusta la cantidad de combustible óptima necesaria para alimentar el quemador y producir la potencia y combustión correctas. **En el caso de que el depósito de reserva esté vacío o se quede sin combustible es estrictamente necesario purgar el alimentador de la caldera antes de hacer la calibración.** Mediante esta pantalla se podrá realizar la calibración del alimentador de combustible necesaria para que la caldera funcione correctamente. **Es estrictamente necesario calibrar el alimentador de la caldera en la puesta en marcha.**

Una vez situado en la pantalla de "Calibración del alimentador" (☞) del "Menú Calibración", pulsando el símbolo ☰ se accede al mismo, se encenderá **SET** parpadeando. Pulsando de nuevo el símbolo ☰ comienza el proceso de calibración, activándose la cuenta atrás de 200 dosis del alimentador de combustible. Cuando la cuenta atrás finaliza se visualiza el valor actual de calibración en la pantalla, y se podrá ajustar su valor mediante los símbolos "+" o "-" de ACS (19). Pulsando de nuevo el símbolo ☰ se graba el nuevo valor.

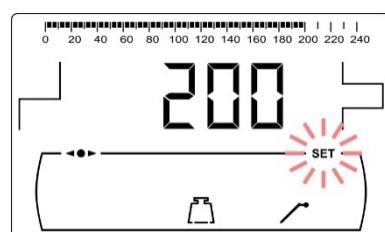


Este proceso se debe realizar un mínimo de 2 veces para asegurar que la cantidad de combustible introducida es la correcta. A continuación, se describen los pasos a seguir para la correcta calibración del alimentador:

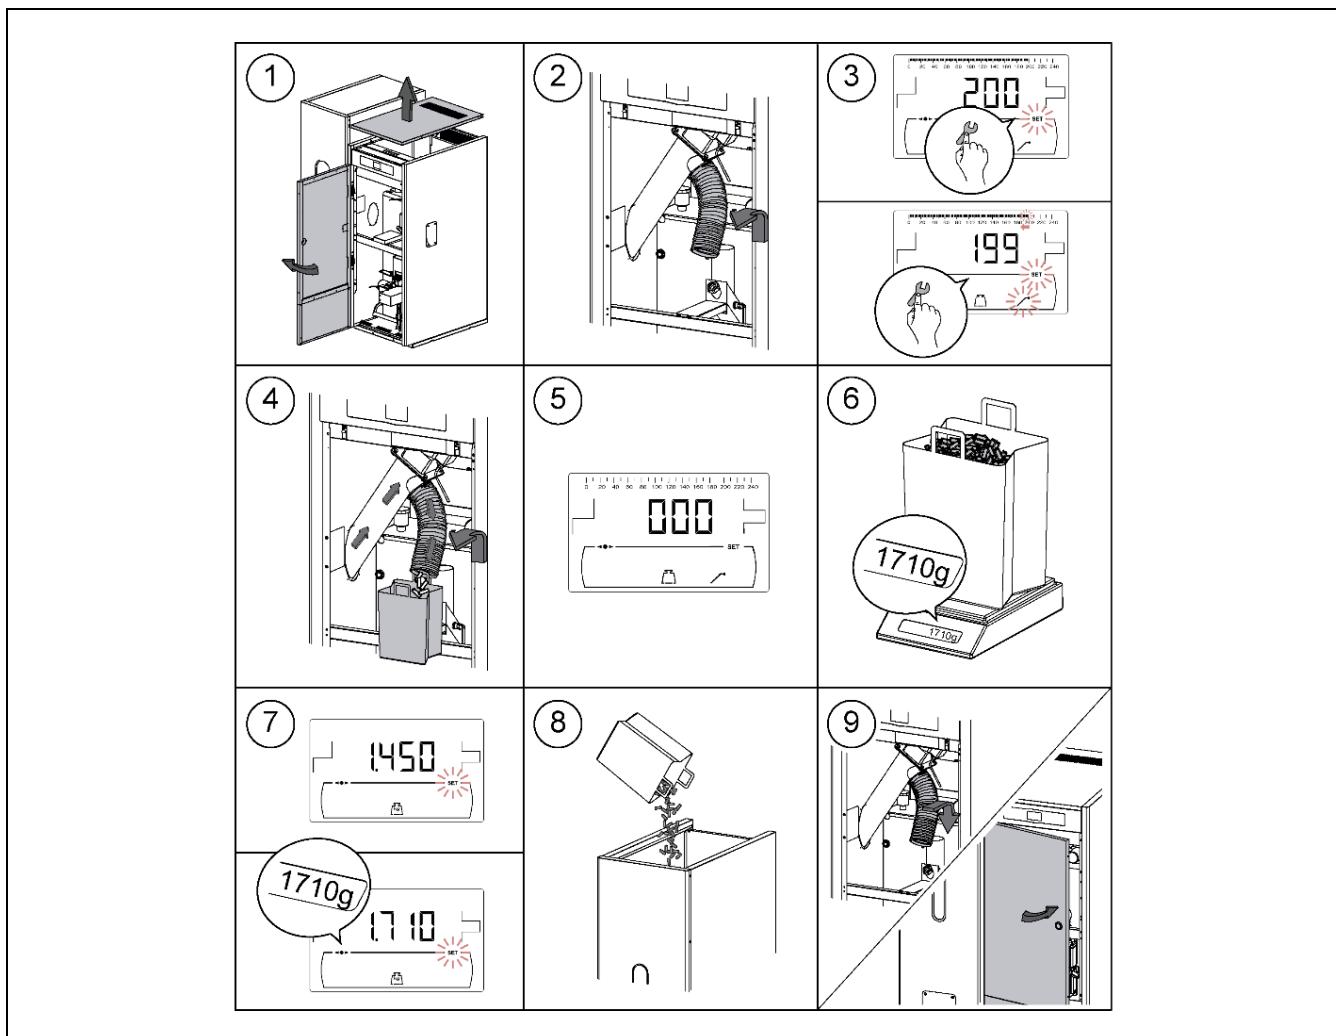

IMPORTANTE: Es estrictamente necesario calibrar el alimentador de la caldera en la puesta en marcha.


14.3 Ajuste manual de la calibración del alimentador

Mediante esta pantalla se podrá ajustar manualmente el valor de calibración del alimentador. Una vez seleccionada la pantalla de "Ajuste manual de la calibración del alimentador" () del "Menú Calibración", pulsando el símbolo se accede al mismo, se encenderá **SET** parpadeando, y mediante los símbolos "+" o "-" de ACS (**19**) se podrá ajustar el valor deseado. El rango de calibración seleccionable es OFF, 500 - 5000 gramos.

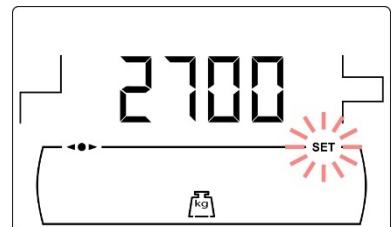

14.4 Limpieza manual de cenizas


Mediante esta pantalla se activa manualmente el funcionamiento del dispositivo de limpieza de cenizas del quemador hasta un máximo de 20 limpiezas. Una vez seleccionada la pantalla de "Limpieza manual de cenizas" () del "Menú Calibración", pulsando el símbolo se accede al mismo, se encenderá **SET** parpadeando. Pulsando de nuevo el símbolo comienza el proceso de limpieza manual de cenizas, activándose la cuenta atrás de 20 limpiezas.

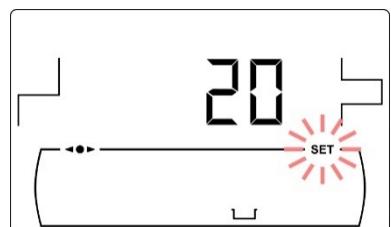

Pulsando se podrá parar el proceso de limpieza en cualquier momento, y pulsando RESET se podrá salir de nuevo al "Menú Calibración" en cualquier momento.

14.5 Activación manual de las bombas de circulación

Mediante esta pantalla se activarán manualmente todas las bombas instaladas en la caldera simultáneamente. Una vez seleccionada la pantalla de "Activación manual de las bombas de circulación" () del "Menú Calibración", pulsando el símbolo se accede a la misma, se encenderá **SET** parpadeando. Pulsando de nuevo el símbolo se activarán las bombas, durante un máximo de 20 minutos.

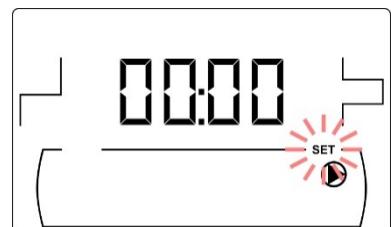


Pulsando se podrán desactivar las bombas en cualquier momento, y pulsando RESET se podrá salir de nuevo al "Menú Calibración" en cualquier momento.

14.6 Emparejamiento y desemparejamiento de dispositivos ambiente inalámbricos


Esta función estará disponible si existe un módulo de radio **Receptor RF iC** conectado a la entrada Modbus (+A/-B) de la tarjeta **iConnect**.

Mediante esta opción, se emparejará y desemparejará el dispositivo inalámbrico con el módulo de radio **Receptor RF iC** y se vinculará el mismo a la zona de calefacción al que corresponda. Para completar con éxito el proceso de emparejamiento y desemparejamiento, seguir los siguientes pasos, en el orden indicado:


1. Una vez seleccionado el proceso de "Emparejamiento y desemparejamiento" del "Menú Calibración" ("PAr"), pulsando se accede al mismo, se encenderá el símbolo " parpadeando y se visualizará el estado actual de emparejamiento de la Zona 1 de calefacción. Si se visualiza el valor "**on**", significará que ya existe un dispositivo inalámbrico vinculado en dicha zona, y si se visualiza "**oFF**", significará que aún no hay ningún dispositivo vinculado y se podrá proceder a su vinculación, si se desea. Mediante los símbolos "+" o "-" de Calefacción (18), se seleccionará la Zona de calefacción deseada.

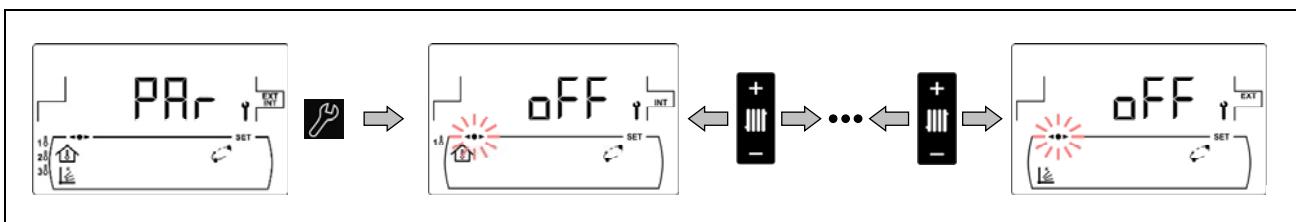

2. Una vez seleccionada la Zona a emparejar/desemparejar deseada, pulsando se accederá a la misma y se visualizará **SET** parpadeando. Mediante los símbolos "+" o "-" de ACS (19) se seleccionará la función de emparejamiento "**on**" o desemparejamiento "**oFF**".

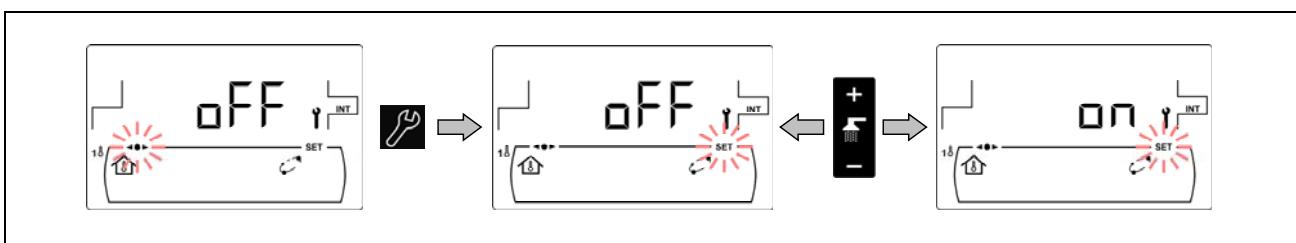

3. Pulsando de nuevo se activará la función seleccionada, visualizándose la función y el símbolo " parpadeando. La caldera se quedará a la espera, durante un máximo de 10 minutos, a que se proceda a realizar el emparejamiento o desemparejamiento del dispositivo inalámbrico con el módulo de radio **Receptor RF iC**.

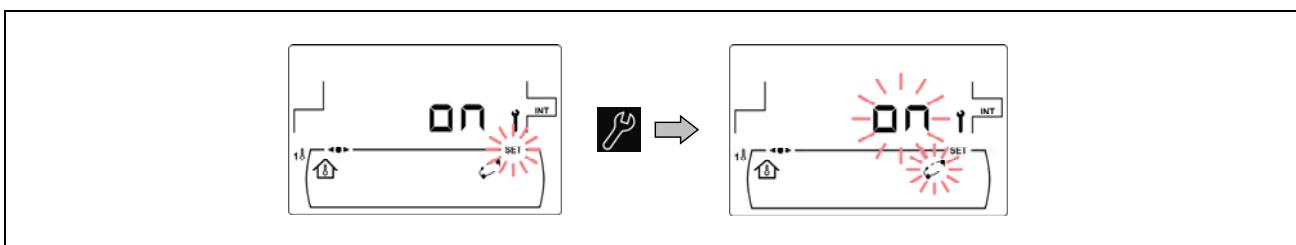

4. En caso de haber seleccionado la función de **emparejamiento**, ésta se deberá realizar desde el propio dispositivo inalámbrico. Dependiendo del tipo de dispositivo inalámbrico (**Confort iC** o **Sonda iC**) el emparejamiento se realizará de forma diferente (ver el manual de instrucciones suministrado con cada dispositivo para obtener más detalles):

- Control remoto **Confort iC**: Acceder a la opción "**PAr**" (**P03**) del menú de usuario del control y pulsar el botón central del dispositivo. El control remoto comenzará el proceso de emparejamiento, intentando conectarse con el módulo de radio durante un periodo de tiempo máximo de 4 minutos. En caso de completar satisfactoriamente la conexión, se visualizarán "**End**" y "**Succ**" en la pantalla del control. Pulsar de nuevo el botón central para regresar a la pantalla principal y esperar a que los símbolos y dejen de parpadear y desaparezcan (durante un máximo de 2 minutos). El proceso de emparejamiento se habrá completado.
- Sonda de temperatura **Sonda iC**: Para emparejar este tipo de dispositivo inalámbrico pulsar en el botón situado en la parte trasera del dispositivo y esperar a que el led luminoso rojo, situado a su lado, deje de parpadear. El proceso de emparejamiento de la sonda inalámbrica se habrá completado.






5. En caso de haber seleccionado la función de **desemparejamiento**, no será necesario disponer del dispositivo inalámbrico físicamente. Bastará con ajustar el valor "**oFF**" en la opción "**PAr**" del menú "Calibración" del portamandos de la caldera, pulsar el símbolo y esperar a que se ejecute el proceso de desemparejamiento, la caldera regresará a la pantalla inicial "**PAr**". El proceso de desemparejamiento se habrá completado con éxito.
6. Si los procesos de emparejamiento y desemparejamiento se completan con éxito, la caldera regresará a la pantalla inicial de la opción "**PAr**". En caso contrario, la pantalla de la caldera dejará de parpadear y se quedará a la espera de que se repita el proceso.










Para más información acerca de la instalación y funcionamiento del control remoto **Confort iC** y la sonda de temperatura **Sonda iC**, leer detenidamente las instrucciones adjuntas al control remoto y la sonda.

15 MENÚ TÉCNICO

El "Menú Técnico" se compone de una serie de parámetros de funcionamiento de la caldera susceptibles de ser modificados, siempre y cuando, se tengan suficientes conocimientos técnicos del significado de cada parámetro o el ajuste se realice por personal suficientemente cualificado. Cualquier ajuste inapropiado de algún parámetro del "Menú Técnico" puede provocar un malfuncionamiento grave de la caldera, pudiendo provocar daños a personas, animales y cosas.


Para acceder al "Menú Técnico" pulsar los símbolos MENÚ y RESET simultáneamente durante 5 segundos. Aparecerá en la pantalla la petición de un código de acceso "cod" (ver "Introducción del código"). Una vez introducido el código de acceso correcto, mediante los símbolos "+" o "-" de Calefacción (**18**) se navegará a través de los parámetros del menú (**P.01 ... P.53**). Una vez seleccionado el parámetro deseado, pulsando  se accederá al mismo y será posible su ajuste o modificación. Una vez ajustado el parámetro pulsando de nuevo  se grabará y se volverá al "Menú Técnico". Estando dentro del "Menú Técnico" o dentro de cualquier parámetro del mismo, pulsando RESET se regresará al nivel anterior de visualización sin grabar. En la siguiente tabla se enumeran dichos parámetros y en los siguientes apartados del manual se describen en detalle:

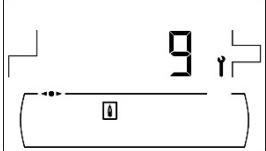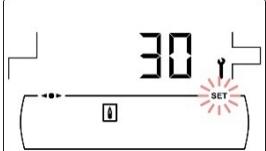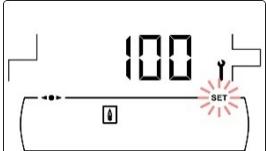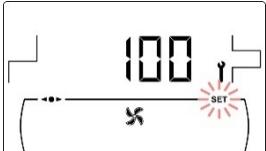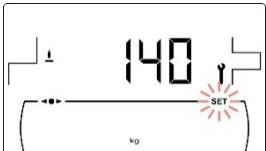Nº	Parámetro	Pantalla
Cod	Código de acceso (por defecto 1234)	
P.01	Modelo de caldera	
P.02	Ajuste de la potencia mínima de la caldera	
P.03	Ajuste de la potencia máxima de la caldera	
P.04	Factor general del ventilador (Visible sólo con C.01=0 ó C.01=1)	
P.05	Combustible para encendido	

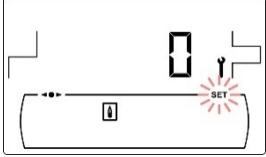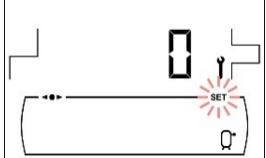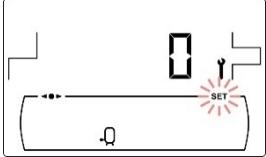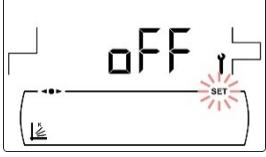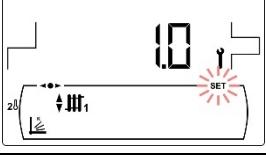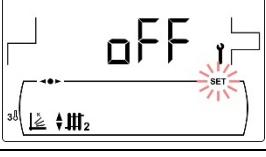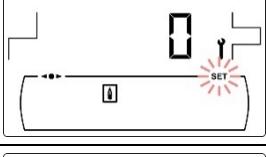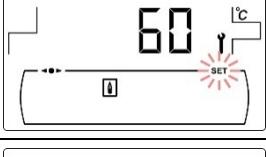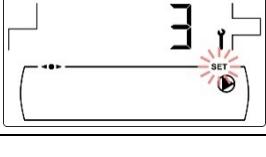Nº	Parámetro	Pantalla
P.06	Combustible	
P.07	Tipo de combustible <i>(Visible sólo con C.02=0)</i>	
P.08	Selección del tipo de instalación del depósito de inercia BT <i>(Solo con depósito de inercia instalado)</i>	
P.09	Selección del modo de ACS <i>(Solo con opción de acumulador de ACS)</i>	
P.10	Función OTC , según las condiciones exteriores <i>(Solo con opción Kit Hidráulico Bio o caldera registrada en iConnect)</i>	
P.11	Curva K del circuito mezclado nº 1 (Zona 2) <i>(Solo con opción Kit Hidráulico Bio)</i>	
P.12	Curva K del circuito mezclado nº 2 (Zona 3) <i>(Sólo con opción Kit Hidráulico Bio)</i>	
P.13	Mantenimiento de la temperatura de la caldera	
P.14	Temperatura mínima de la caldera	
P.15	Poscirculación de la bomba de calefacción	


Nº	Parámetro	Pantalla
P.16	Poscirculación de la bomba de ACS <i>(Sólo con opción de acumulador de ACS)</i>	
P.17	Función antilegionela <i>(Sólo con opción de acumulador de ACS)</i>	
P.18	Ajuste del modo de funcionamiento de la bomba de circulación de la caldera (BC)	
P.19	Ajuste de la presión mínima del agua de la caldera	
P.20	Relé multifunción	
P.21	Presión de llenado automático de agua <i>(Sólo cuando P.20 = 3)</i>	
P.22	Tiempo de ciclo del Sistema de Aspiración CVS <i>(Sólo con opción de Sistema de Aspiración CVS)</i>	
P.23	Selección del modo de funcionamiento de la bomba directa del Kit Hidráulico BIO <i>(Sólo con opción Kit Hidráulico BIO)</i>	
P.24	Restablecer valores de fábrica	
P.25	Ajuste del código de acceso	

Nº	Parámetro	Pantalla
P.26	Parámetro auxiliar de selección de combustible	
P.27	Temperatura límite de los circuitos mezclados <i>(Sólo con opción Kit Hidráulico Bio)</i>	
P.28	Histéresis de temperatura del depósito BT <i>(Solo con depósito de inercia instalado)</i>	
P.45	Curva K del circuito directo (Zona 1)	
P.46	Tipo de dispositivo ambiente de la Zona 1 (Circuito directo)	
P.47	Tipo de dispositivo ambiente de la Zona 2 (Circuito mezclado nº 1) <i>(Sólo con opción Kit Hidráulico Bio)</i>	
P.48	Tipo de dispositivo ambiente de la Zona 3 (Circuito mezclado nº 2) <i>(Sólo con opción Kit Hidráulico Bio)</i>	
P.49	Histéresis de temperatura ambiente <i>(Sólo con sonda ambiente conectada)</i>	
P.50	Temperatura mínima para calefacción en depósito BT <i>(Solo con depósito de inercia instalado)</i>	
P.51	Corrección de la temperatura ambiente de la Zona 1	

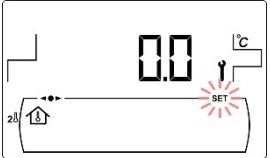Nº	Parámetro	Pantalla
P.52	Corrección de la temperatura ambiente de la Zona 2 <i>(sólo con Kit Hidráulico Bio y sonda ambiente conectada)</i>	
P.53	Corrección de la temperatura ambiente de la Zona 3 <i>(sólo con Kit Hidráulico Bio y sonda ambiente conectada)</i>	

15.1 Introducción y ajuste del código de acceso ("cod", P.25)

Una vez seleccionada la pantalla de "Introducción del código de acceso" ("cod") o ajuste del mismo (**P.25**), pulsando el símbolo  se accede al mismo, se encenderá **SET** parpadeando y mediante los símbolos "+" o "-" de calefacción (**18**) se podrá navegar a través de los dígitos del código. Mediante los símbolos "+" o "-" de ACS (**19**) se podrá ajustar el valor de cada dígito independientemente. Por defecto, de fábrica el código de acceso ajustado es "1234". Mediante el parámetro **P.25** se podrá ajustar un nuevo código de acceso deseado.

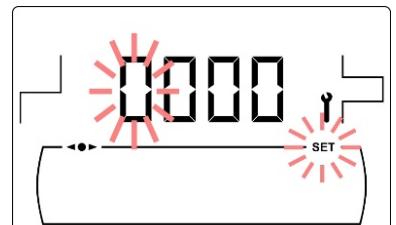

16 CONFIGURACIÓN DE LA CALDERA

Los siguientes parámetros del "Menú Técnico" permiten ajustar el funcionamiento de la caldera a cada instalación, siempre y cuando, se tengan suficientes conocimientos técnicos del significado de cada parámetro o se realice por personal suficientemente cualificado.

16.1 Modelo de Caldera (P.01)

Mediante el parámetro **P.01** se visualiza el modelo de caldera seleccionado mediante los switches ubicados en la tarjeta electrónica del portamandos:

- P.01 = 12 => BioClass iC 12**
- P.01 = 18 => BioClass iC 18**
- P.01 = 25 => BioClass iC 25**
- P.01 = 35 => BioClass iC 35**
- P.01 = 45 => BioClass iC 45**

16.2 Ajuste de la potencia de la caldera (P.02, P.03)

La caldera **BioClass iC** está configurada para que module su potencia entre una potencia mínima y máxima. Mediante los parámetros **P.02** y **P.03** se puede ajustar la potencia mínima y máxima del quemador. El rango de modulación dependerá del modelo de caldera y del tipo de combustible seleccionado.

16.3 Factor general del ventilador (P.04)

Mediante el parámetro **P.04** se puede ajustar un factor de multiplicación del porcentaje de velocidad del ventilador cuando no esté activado el ajuste automático del ventilador. Mediante este parámetro se puede aumentar o disminuir la cantidad de aire comburente, para asegurar unos valores correctos de combustión. Cambiando su valor se modifica el porcentaje del ventilador en toda su curva de modulación. El rango seleccionable del parámetro **P.04** es 0 - 200 (por defecto 100), si se ajusta un valor inferior a 100 se disminuirá la cantidad de aire y si se ajusta un valor superior a 100 se aumentará.

16.4 Combustible para el encendido (P.05)

Mediante el parámetro **P.05** se puede ajustar la cantidad de combustible utilizada en el proceso de encendido del quemador. El rango seleccionable del parámetro **P.05** es 10 - 900 gramos y el valor por defecto de fábrica dependerá del modelo de caldera y del tipo de combustible seleccionado.

16.5 Combustible (P.06)

Mediante el parámetro **P.06** se puede ajustar la cantidad de combustible, en kilogramos, que consume la caldera al 100% de potencia en una hora. Este parámetro está relacionado con el modelo de caldera y el tipo de combustible seleccionado, así como, con el poder calorífico del mismo. El rango seleccionable del parámetro **P.06** es 1,00 - 30,00 kg y el valor por defecto de fábrica dependerá del modelo de caldera y del tipo de combustible.

16.6 Tipo de combustible (P.07)

La caldera **BioClass iC** está configurada por defecto de fábrica para combustionar pellets de madera. Mediante el parámetro **P.07** se puede modificar dicha configuración para combustionar hueso de aceituna:

- P.07 = 0 => Pellets de madera.**
- P.07 = 1 => Hueso de aceituna.**

16.7 Gestión de depósitos de inercia BT y BT-DUO (P.08, P.28, P.50)

Mediante el parámetro **P.08** se ajusta el tipo de instalación hidráulica del depósito de inercia **BT** o **BT-DUO** que se ha realizado. Este parámetro depende de la instalación y debe de ser ajustado por el instalador una vez se haya montado el depósito de inercia. El valor por defecto de fábrica es 0, función de gestión de depósitos de inercia **BT** deshabilitada. El control electrónico de la caldera **BioClass iC** es capaz de gestionar el funcionamiento de 4 tipos de instalación diferentes:

- P.08 = 0 =>** Función deshabilitada (valor por defecto).
- P.08 = 1 =>** Instalación con acumulador de ACS Sanit después del depósito BT y control por sonda de temperatura.
- P.08 = 2 =>** Instalación con acumulador de ACS Sanit antes del depósito BT y control por sonda de temperatura.
- P.08 = 3 =>** Instalación con acumulador de ACS Sanit después del depósito BT y control por termostato.
- P.08 = 4 =>** Instalación con acumulador de ACS Sanit antes del depósito BT y control por termostato.

Cuando se selecciona el tipo de instalación **1** ó **2** (gestión por sonda de temperatura), mediante el parámetro **P.28** es posible ajustar la histéresis de temperatura de la sonda **Sbt**, para gestionar la activación y desactivación del sistema de calentamiento del depósito de inercia **BT**. El rango seleccionable del parámetro **P.28** es 5 - 40 °C y el valor por defecto de fábrica es 5 °C. A su vez, mediante el parámetro **P.50** se podrá ajustar una temperatura mínima a la que se habilitará el funcionamiento de los circuitos de calefacción conectados al depósito de inercia, por debajo de dicha temperatura los circuitos de calefacción se mantendrán desactivados. El rango seleccionable del parámetro **P.50** es OFF, 30 - 70 °C y el valor por defecto de fábrica es OFF.

16.8 Parámetro auxiliar de selección de combustible (P.26)

Mediante el parámetro **P.26** se puede ajustar la combustión a las características particulares de cada combustible. Este parámetro está relacionado con el modelo de caldera y el tipo de combustible deseado. El rango seleccionable del parámetro **P.26** es 0,000 - 99,99 kg y el valor por defecto de fábrica dependerá del modelo de caldera y del tipo de combustible.

16.9 Mantenimiento de la temperatura de la caldera (P.13, P.14)

Mediante los parámetros **P.13** y **P.14** se puede ajustar el funcionamiento de la caldera para que mantenga constantemente una temperatura mínima (por defecto **P.13 = 0**), siempre y cuando, esté habilitado alguno de los servicios de calefacción y/o de ACS. Cuando el valor del parámetro **P.13** se ajuste a **0**, mediante el parámetro **P.14** se puede ajustar esta temperatura mínima entre 30 y 60 °C. Dependiendo del valor seleccionado en el parámetro **P.13** se pueden configurar los siguientes modos de mantenimiento de la temperatura de la caldera:

- P.13 = 0 =>** Mantiene la temperatura de caldera mínima ajustada en **P.14** (por defecto).
- P.13 = 1 =>** Mantiene la consigna de temperatura de caldera seleccionada en el portamandos.
- P.13 = 2 =>** No se mantiene temperatura de caldera mínima.

17 AJUSTES DE LOS CIRCUITOS DE CALEFACCIÓN

La caldera **BioClass iC** va equipada con un control electrónico capaz de regular el funcionamiento automático de la caldera de manera eficiente y además incorpora las siguientes funciones para el control de los circuitos de calefacción integrados en la misma:

17.1 Poscirculación de la bomba de calefacción (P.15)

Esta función mantiene en funcionamiento la bomba de circulación de calefacción (**BC**) durante un tiempo una vez se haya desactivado el servicio de calefacción, con el objetivo de evitar el sobrecalentamiento de la caldera debido a inercias de la instalación. Mediante el parámetro **P.15** se puede ajustar el tiempo de poscirculación deseado. El rango seleccionable del parámetro **P.15** es 0 - 40 minutos y el valor por defecto de fábrica es de 3 minutos.

17.2 Funcionamiento de la bomba de circulación (P.18)

El control electrónico de la caldera **BioClass iC** permite seleccionar el modo de funcionamiento de la bomba de circulación de la caldera (**BC**) mediante el parámetro **P.18** del "Menú Técnico". Los modos de funcionamiento son los siguientes:

- P.18 = 0 =>** Funcionamiento normal: la bomba de circulación de la caldera funcionará según esté o no activada la demanda de calefacción.
- P.18 = 1 =>** Funcionamiento en continuo: la bomba de circulación de la caldera permanece en funcionamiento siempre que el servicio de calefacción esté habilitado, es decir, la consigna de temperatura de caldera seleccionada sea distinta de "OFF". Si existe algún termostato ambiente o control remoto conectado a la caldera, el control electrónico gestionará el funcionamiento del quemador en función de si hay demanda de calefacción o no, manteniendo la bomba en funcionamiento continuo.

17.3 Presión mínima de llenado de la instalación (P.19)

La caldera **BioClass iC** incorpora un sensor de presión de agua, mediante el cual el control electrónico es capaz de supervisar la presión de la caldera en cada momento, de tal manera que, si la presión disminuye de un valor determinado el control bloquea el funcionamiento de la caldera y activa la alarma **E-19** (ver "Bloqueos de Seguridad"). Mediante el parámetro **P.19** se puede ajustar la presión mínima de agua de la caldera a la que se activa la alarma. El rango seleccionable del parámetro **P.19** es 0,1 - 0,5 bar y el valor por defecto de fábrica es de 0,5 bar.

17.4 Temperatura límite de los circuitos mezclados (P.27)

El control electrónico de la caldera **BioClass iC** permite ajustar la temperatura máxima de consigna seleccionable para los circuitos mezclados conectados a la caldera, mediante la instalación de un **Kit Hidráulico BIO** opcional. Mediante el parámetro **P.27** se puede ajustar la temperatura máxima de impulsión deseada. El rango seleccionable del parámetro **P.27** es 45 - 80 °C y el valor por defecto de fábrica es de 45 °C (circuito mezclado para suelo radiante).

17.5 Tipo de dispositivo ambiente (P.46, P.47, P.48)

La caldera **BioClass iC** es capaz de gestionar las condiciones del ambiente del interior de la vivienda de cada zona de calefacción conectada a ella mediante 2 tipos de dispositivo (ver "Instalación de una sonda o termostato de ambiente"). Mediante los parámetros **P.46** (Zona 1), **P.47** (Zona 2) y **P.48** (Zona 3) se deberá ajustar el tipo de dispositivo ambiente instalado en cada zona de calefacción.

- P.46, P.47 ó P.48 = 0 =>** Termostato ambiente.
- P.46, P.47 ó P.48 = 1 =>** Sonda ambiente.

17.6 Histéresis de temperatura ambiente (P.49)

Mediante el parámetro **P.49** se ajustará la histéresis de la temperatura del ambiente necesaria para la reactivación la demanda, es decir, una vez alcanzada la temperatura ambiente deseada en la vivienda, cuanto tendrá que descender de dicha temperatura para que se vuelva a reactivar la demanda de calefacción. La elección adecuada del valor de este parámetro evitará ciclados excesivos de la activación de la demanda de calefacción de la caldera, optimizando el funcionamiento de la misma. El valor óptimo dependerá del nivel de aislamiento térmico de la vivienda, a mayor nivel de aislamiento menor podrá ser el valor del parámetro **P.49**, a su vez, si el nivel de aislamiento es reducido se recomienda aumentar el parámetro. Este parámetro sólo se aplicará en las zonas de calefacción donde exista una sonda ambiente conectada. El rango seleccionable del parámetro **P.49** es 0,2 - 5 °C y el valor por defecto de fábrica es de 0,5 °C.

17.7 Corrección de la temperatura ambiente (P.51, P.52, P.53)

Mediante estos parámetros es posible compensar diferencias de medida de temperatura en las sondas de temperatura ambiente. El rango seleccionable de los parámetros **P.51** (zona 1), **P.52** (zona 2) y **P.53** (zona 3) es -5,0 - +5,0 °C y el valor por defecto es 0,0 °C.

18 AJUSTES DEL CIRCUITO DE ACS

La caldera **BioClass iC** va equipada con un control electrónico capaz de gestionar un servicio de producción de ACS, conectando opcionalmente a la caldera un interacumulador de Agua Caliente Sanitaria. Mediante los siguientes parámetros se pueden ajustar las funciones específicas del servicio de ACS. Estos parámetros solamente estarán accesibles en el "Menú Técnico" cuando esté conectado un acumulador a la caldera:

18.1 Tipo de instalación de ACS (P.09)

La caldera **BioClass iC** está preparada para regular una instalación de ACS con válvula de 3 vías desviadora de ACS o con bomba de carga del interacumulador. Mediante el parámetro **P.09** se pueden seleccionar dichos modos de funcionamiento:

P.09 = 0=> Instalación con válvula de 3 vías desviadora de ACS.

P.09 = 1=> Instalación con bomba de carga del interacumulador (valor por defecto de fábrica).

18.2 Tiempo de poscirculación de la bomba de A.C.S. (P.16)

Esta función mantiene en funcionamiento la válvula de ACS o la bomba de carga de ACS durante un tiempo una vez se haya desactivado el servicio de producción de ACS, con el objetivo de evitar el sobrecalentamiento de la caldera debido a inercias de la instalación de ACS. Mediante el parámetro **P.16** se puede ajustar el tiempo que sigue en funcionamiento una vez calentado el depósito de ACS. El rango seleccionable del parámetro **P.16** es 0 - 20 minutos y el valor por defecto de fábrica es de 5 minutos.

18.3 Función antilegionela (P.17)

Esta función previene la proliferación de la bacteria de la legionela en el agua caliente sanitaria acumulada en el acumulador. Cada 7 días se eleva la temperatura del agua del acumulador a 70 °C para provocar la desaparición de la bacteria. Esta función estará activa únicamente cuando la caldera esté en marcha. Mediante el parámetro **P.17** se puede activar la función de protección contra la bacteria de la legionela. La caldera se suministra de fábrica con esta función desactivada.

18.4 Recirculación de ACS (P.20 = 2)

Mediante la salida auxiliar del relé multifunción se puede instalar una bomba de recirculación de ACS, con el objetivo de aumentar el confort en la instalación de ACS. Para activar esta función leer detenidamente el apartado "Funciones del Relé Multifunción".

19 FUNCIONES ADICIONALES

La caldera **BioClass iC** incorpora las siguientes funciones de control adicionales:

19.1 Tiempo de ciclo del sistema automático de carga (P.22)

La caldera **BioClass iC** permite la instalación de un sistema automático de carga opcional **Sistema de Aspiración CVS**. Mediante el parámetro **P.22** se puede ajustar el tiempo de ciclo de activación de dicho sistema. Este parámetro solamente será visible cuando haya un **Sistema de Aspiración CVS** conectado en la caldera.

19.2 Restablecer valores de fábrica (P.24)

En caso de un mal ajuste de los parámetros o mal funcionamiento de la caldera, se podrán restablecer los valores originales de todos los parámetros, seleccionando "Yes" en el parámetro **P.24** del "**Menú Técnico**".

19.3 Función antibloqueo de bombas

Esta función previene el agarrotamiento de las bombas de circulación de la caldera, debido a periodos prolongados en los que las bombas no se pongan en marcha. Este sistema permanecerá activo mientras no se desconecte la caldera de la red eléctrica.

19.4 Función anti-hielo

Esta función protege a la caldera de congelarse durante las heladas. Cuando la temperatura de la caldera baje de 6 °C, se pondrá en marcha la bomba de circulación de caldera hasta alcanzar 8 °C. Si la temperatura de caldera sigue descendiendo hasta 4 °C, se pondrá en funcionamiento el quemador, aportando calor a la instalación hasta alcanzar 15 °C en la caldera. Este sistema permanecerá en alerta mientras no se desconecte la caldera de la red eléctrica.

19.5 Función de sensorización de la presión de la caldera

Esta función previene de un mal funcionamiento de la caldera por falta de agua y por exceso de presión en la caldera. La presión es detectada por un sensor de presión, y su valor se visualiza en la pantalla del panel de mandos (en el "**Menú Usuario**"). Cuando la presión es inferior al valor ajustado en el parámetro **P.19** del "**Menú Técnico**" (por defecto 0,5 bar), el control electrónico bloquea el funcionamiento de la caldera y activa una alarma en la pantalla (**E-19**). Cuando la presión de la caldera es superior a 2,5 bar, se activa una alarma en la pantalla ("**E-28**"), avisando del exceso de presión. Se recomienda, en este caso, llamar al **Servicio de Asistencia Técnica** más cercano, y proceder a vaciar el agua de la caldera hasta que la presión se sitúe entre 1 y 1,5 bar (ver "*Vaciado de la caldera*").

19.6 Conexión de un mando a distancia LAGO FB OT+

La caldera lleva una regleta de conexiones (**25** y **26**), preparada para la conexión de un mando a distancia **LAGO FB OT+** (ver "*Esquemas de Conexiones*"), lo cual, permitirá gestionar el servicio de calefacción de la caldera dependiendo de la temperatura de la vivienda, además de ajustar la temperatura de consigna de ACS (siempre y cuando esté conectada una sonda de ACS en la caldera).

La instalación de un mando a distancia **LAGO FB OT+** permite adecuar el sistema de calefacción y ACS a los horarios de uso de la instalación. Además, optimizará el funcionamiento de la instalación, adecuando la temperatura de consigna de calefacción en función de la temperatura ambiente de la vivienda, y obteniendo unas prestaciones de confort mejoradas.

19.7 Conexión de un termostato ambiente

La caldera lleva una regleta de conexiones (**27** y **28**), preparada para la conexión de un cronotermostato ambiente o termostato ambiente (**TA₁**, ver "Esquemas de Conexiones"), lo cual, permitirá parar el servicio de calefacción del circuito directo de la caldera (**BC**) dependiendo de la temperatura de la vivienda. Para su correcta conexión y configuración, leer detenidamente las instrucciones del apartado "*Instalación de una sonda o termostato de ambiente*".

La instalación de un termostato ambiente optimizará el funcionamiento de la instalación, adecuando el funcionamiento de la calefacción a las necesidades de la vivienda y obteniendo unas prestaciones de confort mejoradas. Además, si el termostato permite la programación de las horas de funcionamiento (cronotermostato), se podrá adecuar el sistema de calefacción a los horarios de uso de la instalación.

19.8 Conexión de una sonda ambiente

La caldera lleva una regleta de conexiones (**27** y **28**), preparada para la conexión de una sonda ambiente (**TA₁**, ver "Esquemas de Conexiones"), lo cual, permitirá gestionar el servicio de calefacción del circuito directo de la caldera (**BC**) dependiendo de la temperatura interior de la vivienda. Para su correcta conexión y configuración, leer detenidamente las instrucciones del apartado "*Instalación de una sonda o termostato de ambiente*".

La instalación de una sonda ambiente optimizará el funcionamiento de la instalación de calefacción, adecuando el funcionamiento de la caldera a las necesidades de la vivienda y obteniendo unas prestaciones de confort mejoradas. El control electrónico modulará las consignas de temperatura de la caldera dependiendo de las condiciones del ambiente leídas por la sonda, optimizando el ahorro de combustible y aumentando la eficiencia de la instalación.

A su vez, cuando haya una sonda ambiente conectada, a través del display digital de la caldera se permitirá la programación de las horas de funcionamiento del circuito correspondiente (ver "Menú Configuración"), con lo que, se podrá adecuar el sistema de calefacción a los horarios de uso de la instalación.

19.9 Conexión del control remoto inalámbrico Confort iC

El módulo **iConnect** dispone de una regleta de conexiones **J4** en la tarjeta (parte trasera del módulo, quitando la tapa), preparada para la conexión de controles remotos inalámbricos **Confort iC (+A/-B**, ver "Instalación con dispositivos inalámbricos **Confort iC** y/o **Sonda iC**"), mediante los cuales, se podrá mejorar el confort de la vivienda pudiendo gestionar hasta 3 zonas de calefacción.

La instalación de un control remoto **Confort iC** optimizará el funcionamiento de la instalación de calefacción, adecuando el funcionamiento de la caldera a las necesidades de la vivienda y obteniendo unas prestaciones de confort mejoradas. El control electrónico modulará las consignas de temperatura de la caldera dependiendo de las condiciones del ambiente leídas por el control remoto, optimizando el ahorro de combustible y aumentando la eficiencia de la instalación.

A su vez, a través del display digital del control remoto inalámbrico se permitirá la programación de las horas de funcionamiento del circuito correspondiente, con lo que, se podrá adecuar el sistema de calefacción a los horarios de uso de la instalación.

19.10 Conexión de la sonda de temperatura inalámbrica Sonda iC

El módulo **iConnect** dispone de una regleta de conexiones **J4** en su tarjeta (parte trasera del módulo, quitando la tapa), preparada para la conexión de sondas ambiente inalámbricas **Sonda iC (+A/-B**, ver "*Instalación con dispositivos inalámbricos Confort iC y/o Sonda iC*"), mediante las cuales, se podrá mejorar el confort de la vivienda pudiendo gestionar hasta 3 zonas de calefacción y una sonda exterior.

La instalación de una sonda ambiente inalámbrica optimizará el funcionamiento de la instalación de calefacción, adecuando el funcionamiento de la caldera a las necesidades de la vivienda y obteniendo unas prestaciones de confort mejoradas. El control electrónico modulará las consignas de temperatura de la caldera dependiendo de las condiciones del ambiente leídas por la sonda, optimizando el ahorro de combustible y aumentando la eficiencia de la instalación.

Cuando haya una sonda ambiente conectada, a través del display digital de la caldera se permitirá la programación de las horas de funcionamiento del circuito correspondiente (ver "*Menú Configuración*"), con lo que, se podrá adecuar el sistema de calefacción a los horarios de uso de la instalación.

La sonda de temperatura inalámbrica **Sonda iC** puede instalarse como sonda exterior y con ello podrá activarse el funcionamiento en función de las condiciones climáticas exteriores (**OTC**), mediante el parámetro **P.10** del "*Menú Técnico*"(ver "*Funcionamiento según las condiciones climáticas exteriores OTC*").

20 FUNCIONES DEL "RELÉ MULTIFUNCIÓN" (P.20)

La caldera **BioClass iC** viene equipada con una salida de relé auxiliar, a través de la cual, se podrá seleccionar una serie de funciones que aumentarán las posibilidades, prestaciones y confort de la instalación. Mediante las diferentes opciones del parámetro **P.20** del "Menú Técnico" es posible seleccionar el modo de funcionamiento del "relé multifunción". Por defecto, el valor de dicho parámetro será 0 (desactivado). En los siguientes apartados se describen las funciones seleccionables.

20.1 Señal externa de alarma de la caldera (P.20 = 1)

Seleccionando esta función (**P.20 = 1**), cuando la caldera activa un error o alarma de funcionamiento se activará la salida de relé multifunción alimentando con tensión (230 V~) entre los terminales nº **19** ("NO") y **18** ("N") de la regleta de conexiones de la caldera, donde se podrá conectar cualquier dispositivo externo señalizador de alarma, con el objetivo de avisar del malfuncionamiento de la caldera.

Cuando la alarma de la caldera es rearmada, la salida de relé multifunción volverá a su estado original, alimentando con tensión (230 V~) entre los terminales nº **20** ("NC") y **18** ("N") de la regleta de conexiones de la caldera.

20.2 Función de Recirculación de ACS (P.20 = 2)

Esta función sólo estará disponible si existe un interacumulador de ACS conectado a la caldera. La función de recirculación de ACS (**P.20 = 2**) mantendrá toda la instalación de ACS caliente durante los periodos de funcionamiento programados en la caldera (ver "Menú Configuración"), de tal manera que, cuando se abra cualquier grifo de agua caliente de la vivienda se obtendrá agua caliente inmediatamente, aumentando el confort de la instalación de ACS.

Para ello, se deberá instalar una bomba de recirculación en la instalación de Agua Caliente Sanitaria. Esta bomba se deberá conectar en la salida del relé auxiliar, entre las bornas nº **19** ("NO") y **18** ("N") de la regleta de conexiones de la caldera (ver "Esquemas de Conexiones"). La instalación y conexión del sistema de recirculación de ACS deberá ser realizada por personal técnico suficientemente cualificado.

Durante los periodos de funcionamiento programados en la caldera, la salida del relé multifunción alimentará con tensión (230 V~) entre los terminales nº **19** ("NO") y **18** ("N") de la regleta de conexiones de la caldera, activando la bomba de recirculación. Durante los períodos de apagado programados en la caldera, la salida del relé multifunción alimentará con tensión (230 V~) entre los terminales nº **20** ("NC") y **18** ("N") de la regleta de conexiones de la caldera, desactivando la bomba de recirculación.

20.3 Función de llenado automático (P.20 = 3)

La caldera **BioClass iC** es susceptible de ser conectada a un sistema de llenado automático, el cual, puede ser activado o desactivado mediante el parámetro **P.20**.

Para ello, se deberá instalar una válvula motorizada de llenado entre la red de suministro de agua y el circuito primario de la caldera. Dicha válvula se deberá conectar en la salida del relé auxiliar, entre las bornas nº **19** ("NO") y **18** ("N") de la regleta de conexiones de la caldera (ver "Esquemas de Conexiones"). La instalación y conexión del sistema de recirculación de ACS deberá ser realizada por personal técnico suficientemente cualificado.

Si la función está activada (**P.20 = 3**), el control electrónico de la caldera activará la salida del relé multifunción alimentando con tensión (230 V~) entre los terminales nº **19** ("NO") y **18** ("N") de la regleta de conexiones de la caldera, y poniendo en marcha la válvula de llenado conectada en ella, llenando el circuito primario a la presión de llenado ajustada en el parámetro **P.21**. Si la presión del agua de la caldera disminuye por debajo de la presión mínima ajustada en el parámetro **P.19**, la caldera


se volverá a llenar automáticamente hasta alcanzar la presión de llenado. El rango de presión de llenado seleccionable en el parámetro **P.21** es 0,6 - 2,0 bar y el valor por defecto de fábrica es de 1 bar.

21 LIMPIEZA DEL CAJÓN DE CENIZAS

La caldera **BioClass iC** dispone de un cajón de cenizas, donde se depositan los restos sólidos del combustible quemado, provenientes de la limpieza del quemador y del intercambiador de humos. Este cajón deberá ser limpiado periódicamente para evitar que la acumulación de cenizas obture el paso de humos, y la caldera se apague. Se recomienda revisar el cajón de forma regular, y proceder a retirar las cenizas acumuladas.

El control electrónico de la caldera dispone de una función automática de aviso y seguimiento del nivel de llenado del cenicero. Para su activación ver el apartado "*Aviso de vaciado de cenicero*" del menú "Configuración". Cuando esta función detecte que el cenicero está lleno, avisará activando la alarma **E-43**, y se deberá proceder al vaciado de las cenizas. Una vez vaciado, **será imprescindible restaurar el nivel de cenizas a 0** (ver "*Estado del cenicero*"), para que se inicie de nuevo la función.

Opcionalmente, **DOMUSA TEKNIK** ofrece la posibilidad de incorporar un sistema compactador de cenizas, que alarga el período de retirada de cenizas.

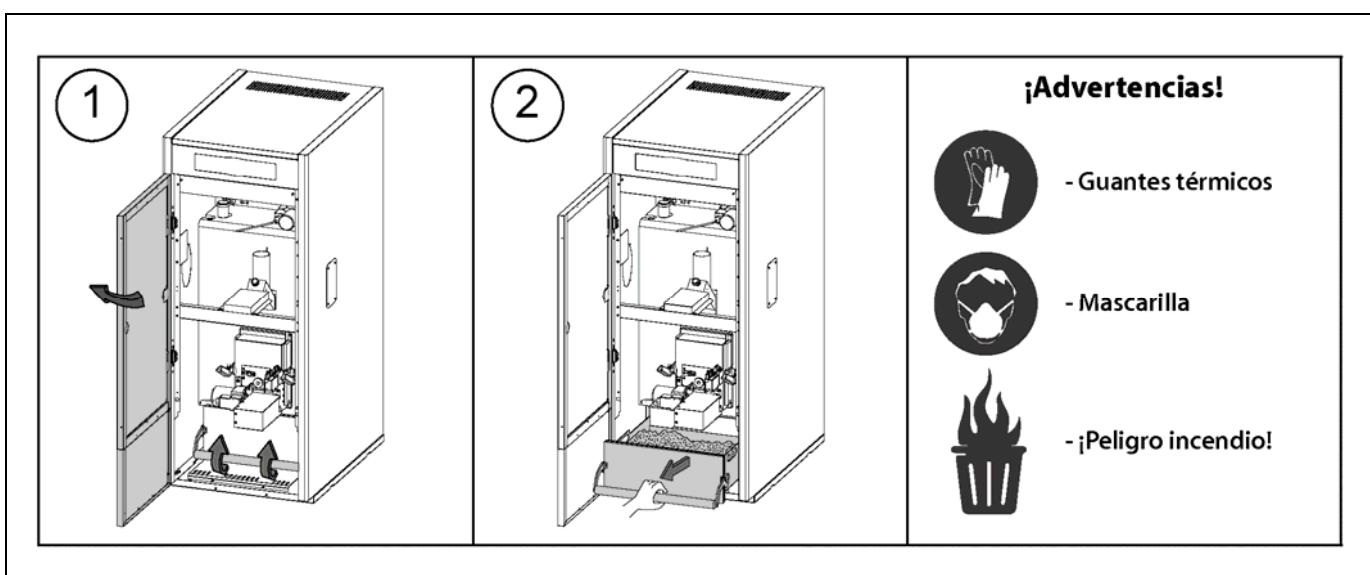

El usuario debe asegurarse regularmente del buen vaciado del cenicero, y comprobar en la pantalla de la caldera su nivel de llenado.

RECORDATORIO:

- Un no vaciado regular del cenicero puede generar un ensuciamiento prematuro de la caldera y un incendio.
- Para evitar fallos o disfunciones, asegúrese de que el cenicero se cierre correctamente presionando fuertemente hacia abajo la barra de cierre.
- Si el cenicero está mal cerrado, se activará un código de error **E-06, E-13 o E-15**, bloqueando el funcionamiento de la caldera.

IMPORTANTE: Una vez vaciado el cenicero, si está activada la función "*Aviso de vaciado de cenicero*", se deberá restaurar el nivel de cenizas a 0.

21.1 Advertencias de Seguridad

Para una **manipulación segura** del cajón de cenizas se aconseja tomar las precauciones de seguridad necesarias y utilizar indumentaria adecuada, con el objetivo de protegerse de posibles daños personales. En particular se deberán tener en cuenta los siguientes consejos:

- **Parar el funcionamiento de la caldera** antes de proceder a la extracción del cajón de cenizas. Si se procede a extraer el cenicero en modo de pausa, asegurar de volver a colocar el cenicero antes de que se vuelva a activar la caldera. Se recomienda extraer el cenicero cuando no se detecte llama en el quemador.
- Se recomienda la utilización de "**guantes térmicos**", capaces de aislar del calor las manos, para protegerse de posibles quemaduras producidas por partes del cajón susceptibles de estar muy calientes.
- Se recomienda la utilización de "**mascarilla**" para proteger las vías respiratorias de la inhalación de partículas de ceniza, especialmente será obligatorio la utilización de dichas mascarillas en personas alérgicas o personas que padecen cualquier afección respiratoria.
- Debido a que los restos de cenizas del cajón pueden estar ardiendo o incandescentes en el momento de su extracción, se deberá tener especial precaución con el tipo de recipiente al cual se retiren dichos restos, recomendándose que sea de **material metálico**, o bien, **se proceda a la total extinción de las cenizas** en el momento de su manipulación, mediante la utilización de agua o cualquier otro agente extintor.

DOMUSA TEKNIK no se hará responsable de los daños ocasionados a personas, animales o cosas, debidos a una incorrecta manipulación del cajón de cenizas o de los restos de las mismas.

IMPORTANTE: La limpieza del cajón de cenizas se debe de ejecutar únicamente cuando la caldera esté parada.


22 BLOQUEOS DE SEGURIDAD

El sistema electrónico de control de la caldera **BioClass iC** podrá activar los siguientes bloqueos del funcionamiento de la caldera por seguridad. Cuando se produce cualquiera de estos bloqueos, la caldera deja de funcionar y se visualiza un código de alarma en la pantalla.

22.1 Bloqueo de seguridad de temperatura

Cuando se produce este bloqueo, en la pantalla se visualiza el código de alarma "**E-11**". Se parará el quemador, por lo que, no se aportará calor a la instalación.


El bloqueo se producirá siempre que el agua de la caldera sobrepase 110 °C de temperatura. Para desbloquear esta alarma, se deberá esperar a que la temperatura baje de 100 °C y se deberá pulsar el botón incorporado en el termostato de seguridad, situado en la parte inferior del cajón eléctrico de la caldera.

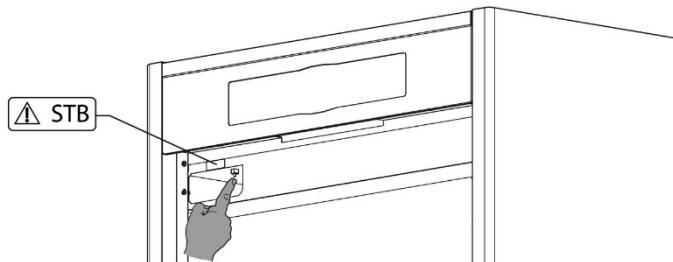

22.2 Bloqueo de seguridad de temperatura en el tubo de entrada de combustible

Cuando se produce este bloqueo, en la pantalla se visualizará el código de alarma "**E-05**". Se parará el quemador, por lo que, no se aportará calor a la instalación.

El bloqueo se producirá cuando el tubo de entrada de combustible al quemador sobrepase 80 °C de temperatura. Para desbloquear el funcionamiento de la caldera, una vez haya descendido la temperatura del tubo, se deberá pulsar el botón de rearne incorporado en el termostato de seguridad (ver figura) y pulsar el símbolo RESET del portamandos de la caldera para reanudar la marcha.

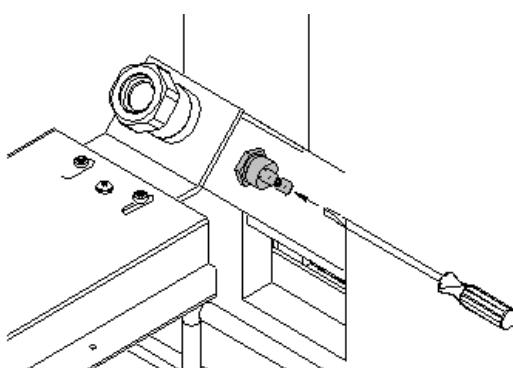

22.3 Bloqueo por falta de presión

Cuando se produce este bloqueo, en la pantalla se visualiza el código de alarma "**E-19**". Se pararán el quemador y las bombas de circulación de la caldera, por lo que no se aportará calor a la instalación, ni circulará agua por ella.

El bloqueo se produce cuando la presión de la caldera baja por debajo de 0,5 bar, evitando que ésta funcione cuando se vacía de agua la instalación, bien por tener alguna fuga o por operaciones de mantenimiento. Para desbloquear esta alarma, se deberá llenar de nuevo la instalación (*ver "Llenado de la caldera"*), hasta que en el parámetro "*presión de agua*" del "*Menú Usuario*" se visualice una presión entre 1 y 1,5 bar.

IMPORTANTE: Si cualquiera de los bloqueos de funcionamiento fuera repetitivo, apagar la caldera y llamar al Servicio de Asistencia Técnica oficial más cercano.

23 APAGADO DE LA CALDERA

Para apagar la caldera, tocar el botón táctil de encendido  durante 1 segundo (*ver "Componentes de mano"*). En el **modo de apagado**, y mientras la caldera esté conectada a la red eléctrica y a la instalación de combustible, la caldera deja de funcionar para dar servicio de calefacción y A.C.S., pero continúan activadas las funciones de protección anti-hielo y antibloqueo de bombas.

Si se desea desconectar por completo el funcionamiento de la caldera, se deberá interrumpir el suministro eléctrico y cortar la alimentación de combustible.

24 VACIADO DE LA CALDERA

El vaciado del agua de la caldera se realizará abriendo la llave de vaciado situada en la parte inferior de la trasera de la caldera. Para ello se deberá de conectar a dicha llave un tubo flexible y conducirlo a un desagüe. Una vez realizada la operación de vaciado, cerrar la llave y desconectar el tubo flexible.

25 MANTENIMIENTO DE LA CALDERA

Para mantener la caldera en perfectas condiciones de funcionamiento se deben de realizar distintas operaciones de mantenimiento con distintas frecuencias. Las operaciones de periodicidad anual deben ser realizadas por personal autorizado por **DOMUSA TEKNIK**.

25.1 Frecuencias de mantenimiento de la caldera y la chimenea

Los aspectos más importantes a revisar son los siguientes:

Nº	Operación	Periodicidad
1.	Comprobación del estado de almacenamiento de pellets.	según necesidad
2.	Limpieza de cenizas del cenicero.	según necesidad
3.	Control visual de la caldera.	semanal
4.	Comprobación de la correcta calibración del alimentador de combustible.	según necesidad
5.	Comprobación y limpieza del circuito de humos de la caldera.	anual
6.	Comprobación y limpieza de la chimenea. La chimenea debe encontrarse libre de obstáculos y sin fugas.	anual
7.	Limpieza del quemador.	anual
8.	Revisión del vaso de expansión. Debe estar lleno, según las especificaciones de la placa de características del vaso.	anual
9.	Comprobación de la estanqueidad de cierre entre quemador y caldera.	anual
10.	Comprobación de la estanqueidad de los circuitos hidráulicos de la instalación.	anual
11.	Revisión de la presión del agua en la instalación de calefacción. En frío , debe estar comprendida entre 1 y 1,5 bar.	anual

NOTA: Dependiendo del tipo de combustible y las condiciones climáticas, puede ser necesario realizar una limpieza de la cámara de combustión del quemador con una periodicidad mayor a la indicada en la tabla.


25.2 Limpieza del quemador

La caldera **BioClass iC** dispone de un quemador (cámara de combustión) donde se produce la combustión de los pellets de madera. Este quemador debe limpiarse regularmente para evitar un ensuciamiento prematuro por la acumulación de escoria adheridos a las paredes del quemador (residuos sólidos de combustión).

Advertencia:

- A realizar sólo cuando la caldera está apagada y fría.
- Utilizar guantes térmicos .
- Utilizar máscara .
- Peligro de incendio .

Se recomienda seguir los siguientes pasos para una correcta limpieza del quemador:

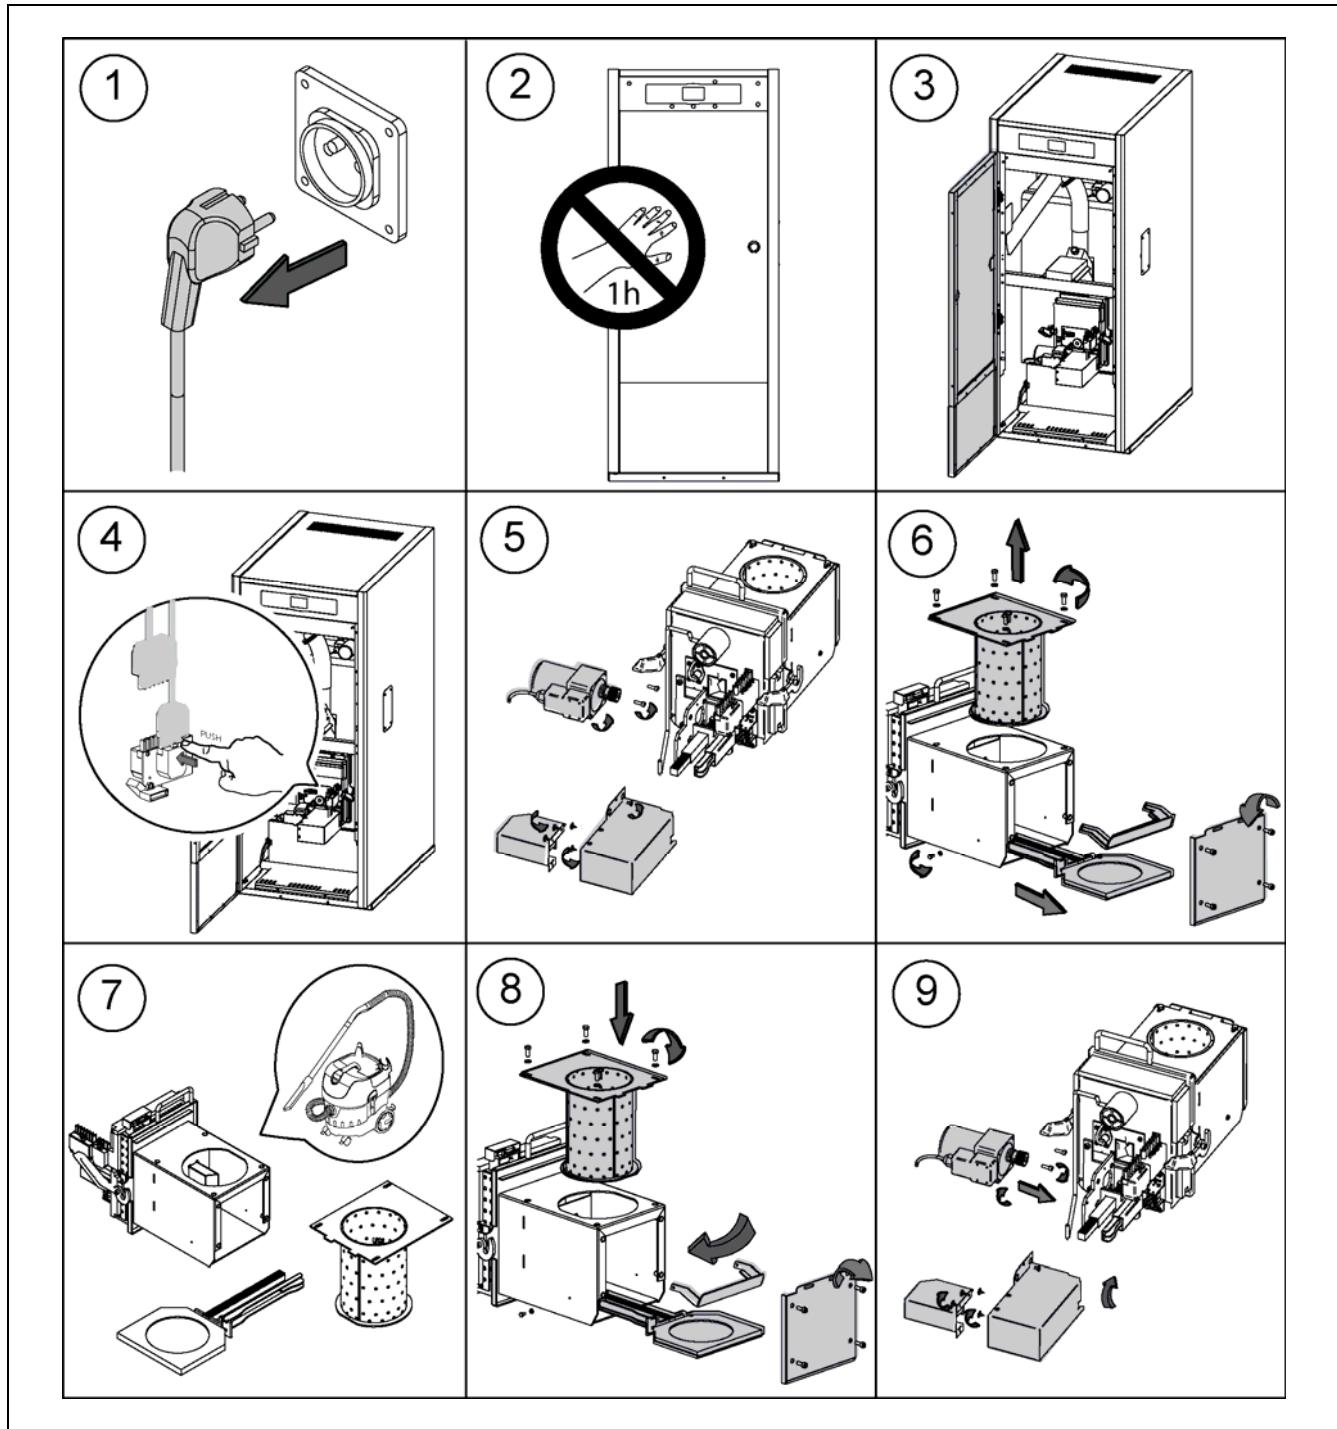


Dependiendo de la cantidad de pellets de madera quemados o de su calidad, el usuario debe limpiar las paredes del quemador utilizando un cepillo adecuado, para evitar una formación demasiado grande de ceniza.

En la tolva debe efectuarse un control regular de la cantidad de combustible, ya que la falta de combustible puede generar un código de error **E-06**.

También puede acumularse polvo en el fondo de la tolva, dependiendo de la calidad y humedad de los pellets de madera. Si hay una gran cantidad de polvo de pellets de madera en la tolva, hay que recurrir al servicio de asistencia técnica oficial de **DOMUSA TEKNIK** para efectuar una operación de mantenimiento.

25.3 Limpieza de los pasos de humos

Se recomienda seguir los siguientes pasos para una correcta limpieza de los pasos de humos:

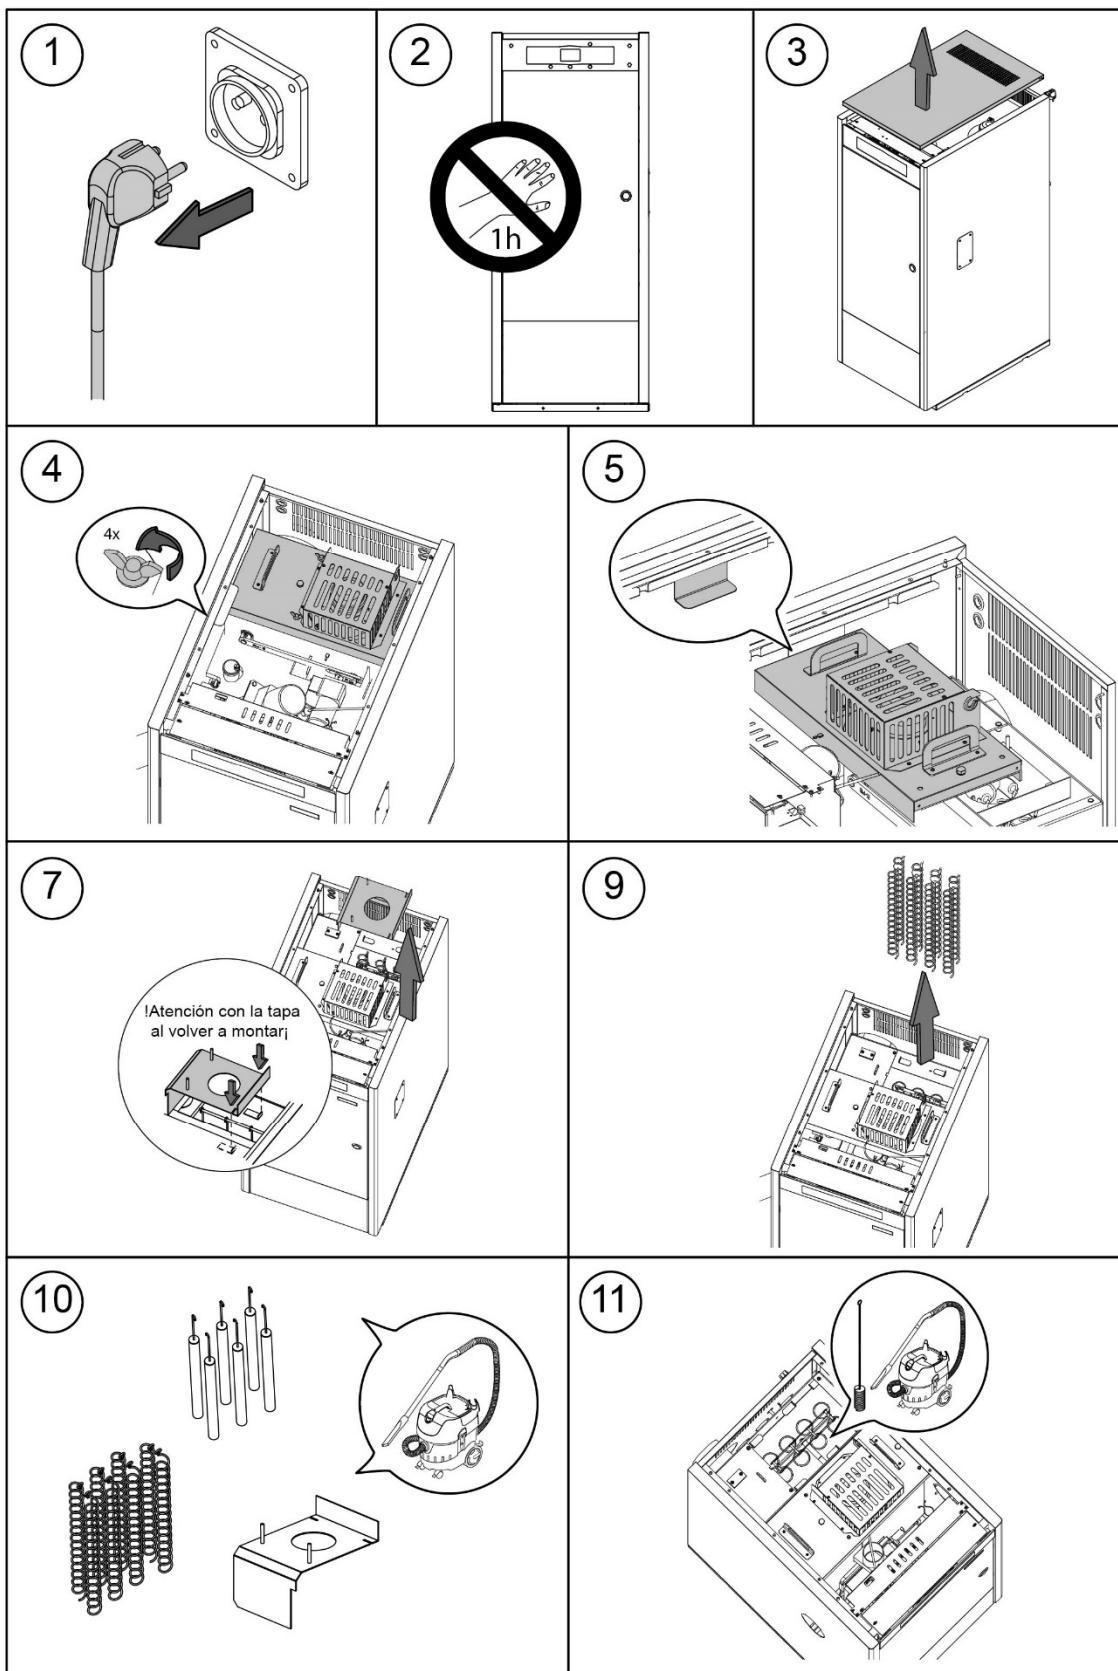

25.4 Descarga del agua de condensados

La descarga del agua de condensados de la chimenea no deberá ser modificada y se deberá mantener libre de obstrucciones que la puedan bloquear.

25.5 Características del agua de la caldera

Cuando la dureza del agua es superior a los 25-30 °fH, se prescribe el uso de agua tratada para la instalación de calefacción, con el fin de evitar las posibles incrustaciones de cal en la caldera. Hay que recordar que una pequeña incrustación de cal de algún milímetro de espesor provoca, a causa de su baja conductividad térmica, una disminución importante de las prestaciones de rendimiento de la caldera.

Es imprescindible el tratamiento del agua utilizada en el circuito de calefacción en los siguientes casos:

- Circuitos muy extensos (con gran contenido de agua).
- Frecuentes llenados de la instalación.


En el caso de ser necesario el vaciado parcial o total de la instalación repetidas veces, se recomienda efectuar el llenado con agua tratada.

NOTAS IMPORTANTES:


- Un manejo inadecuado de la caldera puede provocar fallos importantes o incluso fatales para el aparato.
- Está estrictamente prohibido que el usuario de la caldera entre en los parámetros TÉCNICOS, los cuales son valores que pueden afectar directamente el funcionamiento correcto y la destrucción del aparato. Sólo los servicios de asistencia técnica oficial de **DOMUSA TEKNIK** puede acceder a él.
- El usuario debe asegurarse de que la presión de agua de la instalación es correcta, es decir, una presión de 1,5 bar. Si la presión es inferior a 0,5 bar, aparecerá un código de error **E-19** en la pantalla y un código **E-28** si la presión es superior a 2,5 bar.
- Las rejillas o tomas de ventilación normalizadas ubicadas en el local donde se encuentra la caldera (sala de caldera) no deberán en ningún caso estar obstruidas o parcialmente obstruidas.
- El mantenimiento de la caldera se realizará de acuerdo con lo especificado en este manual.
- La caldera deberá inspeccionarse visualmente con regularidad para detectar cualquier fuga o mal funcionamiento.
- Es **OBLIGATORIO** que las operaciones de mantenimiento sean realizadas por los servicios de asistencia técnica oficiales de **DOMUSA TEKNIK**, al menos una vez al año en la caldera y dos veces al año en el conducto de humo, según las normas vigentes.

26 CROQUIS Y MEDIDAS

BioClass iC 12 / 18


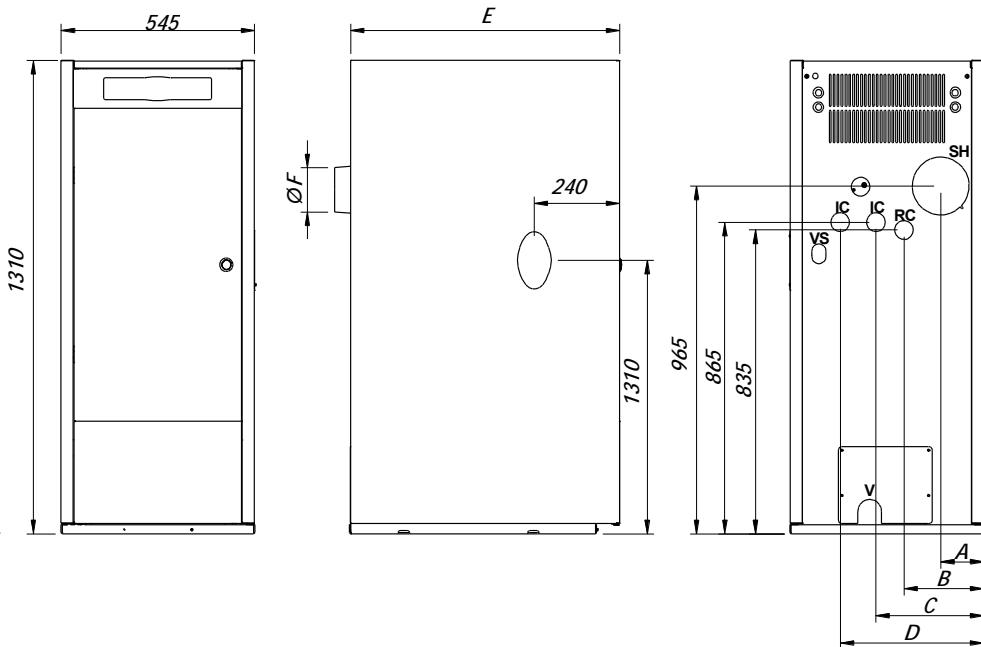


BioClass iC 25 / 35 / 45

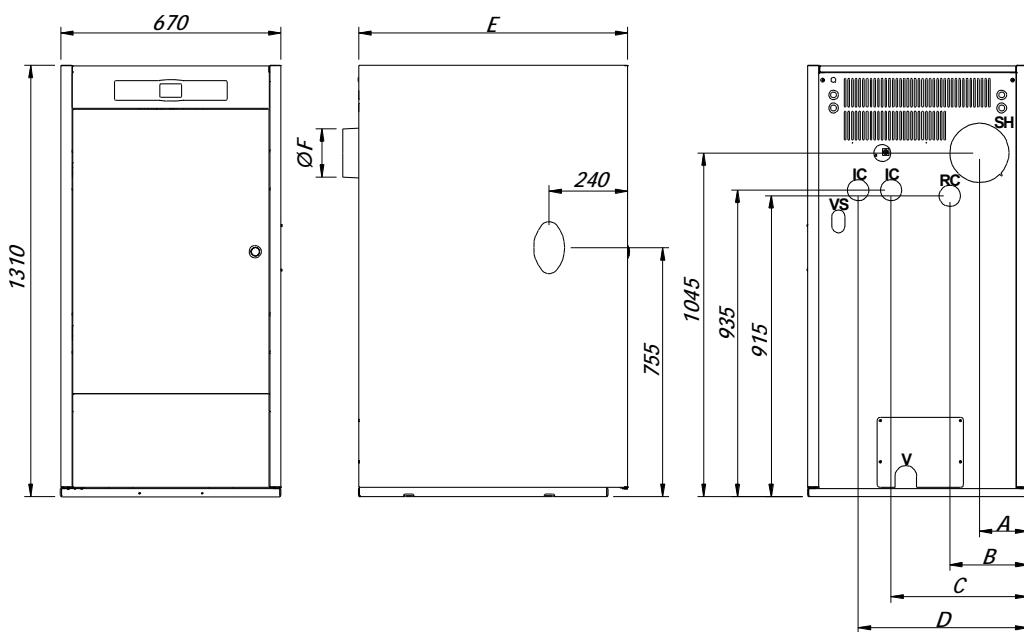


IC: Ida de Calefacción.
RC: Retorno de Calefacción.
SH: Salida de Humos.
V: Vaciado.
VS: Válvula de Seguridad, 1/2" H.

	IC/RC	Cotas (mm)						
		A	B	C	D	E	F	
BioClass iC 12	1" H	150	260	340	440	755	100	
		120	225	300	400			
BioClass iC 25	1 1/4" H	145	235	415	515	820	150	
		150	240	420	520	1045		
BioClass iC 35		150	240	420	520	1045		
		150	240	420	520	1045		

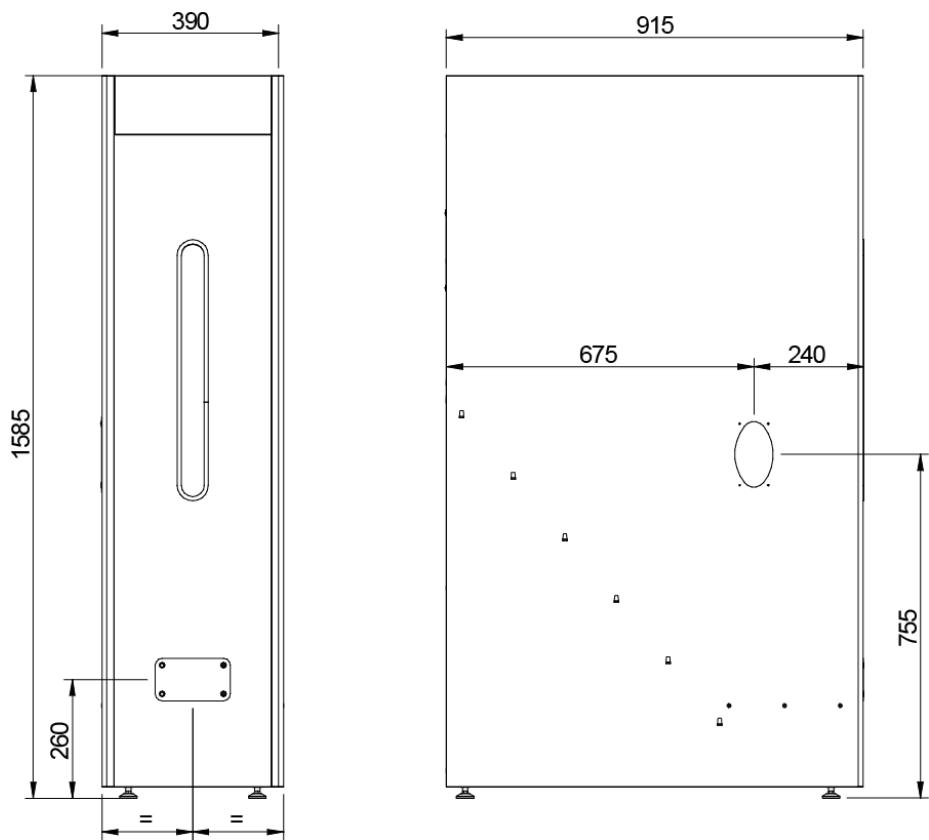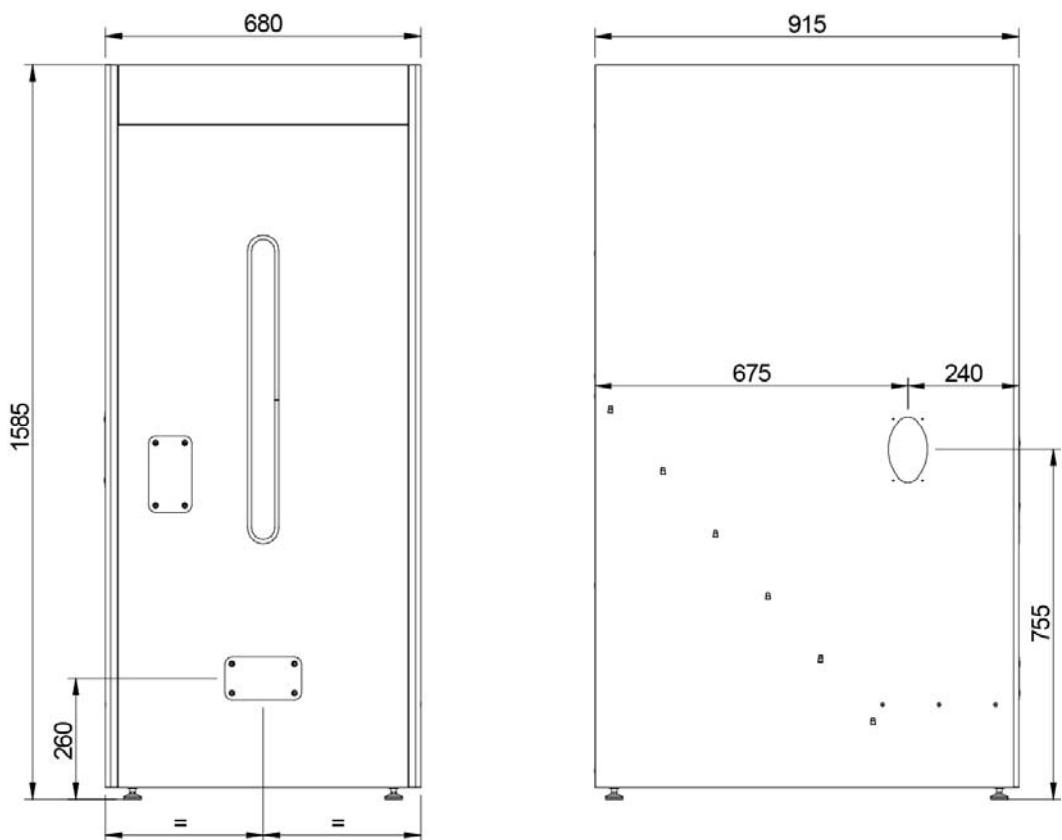Depósito de reserva S**Depósito de reserva L**

Depósito de reserva desmontable

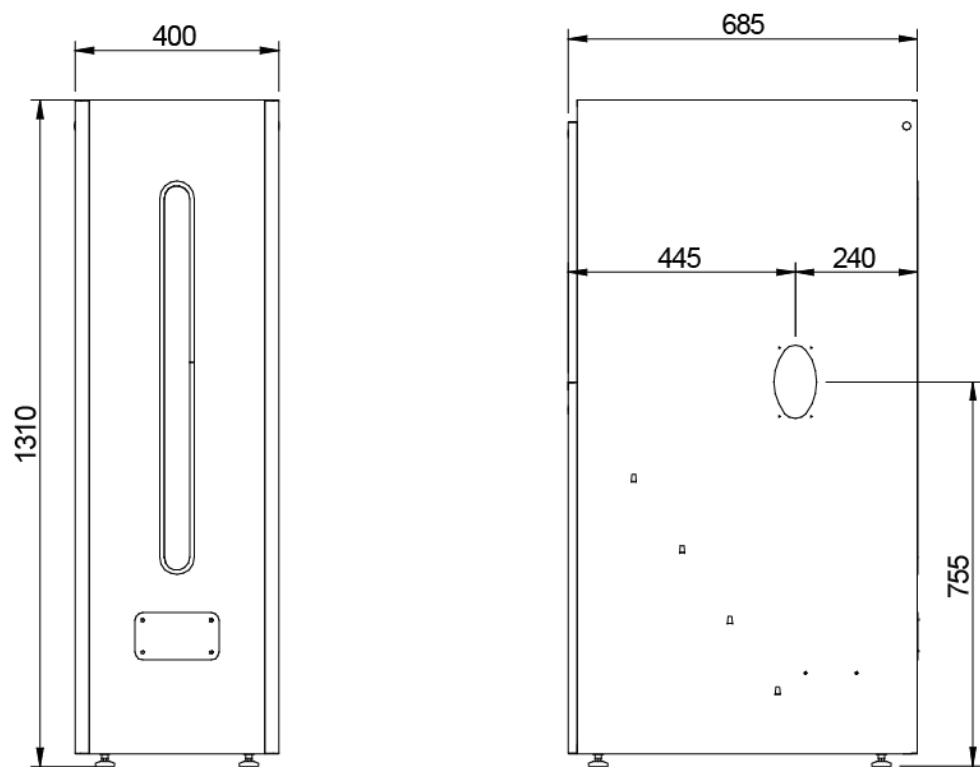


	Depósito de reserva S		Depósito de reserva L		Depósito de reserva desmontable	
	Pc	Capacidad	Pc	Capacidad	Pc	Capacidad
BioClass iC 12	86		130		52	
BioClass iC 18	67		101		41	
BioClass iC 25	48	370 litros	73	560 litros	29	
BioClass iC 35	33		51		20	
BioClass iC 45	27		41		17	225 litros

PC: Autonomía en horas de combustión a potencia nominal.

27 ESQUEMAS DE CONEXIONES


27.1 Caldera

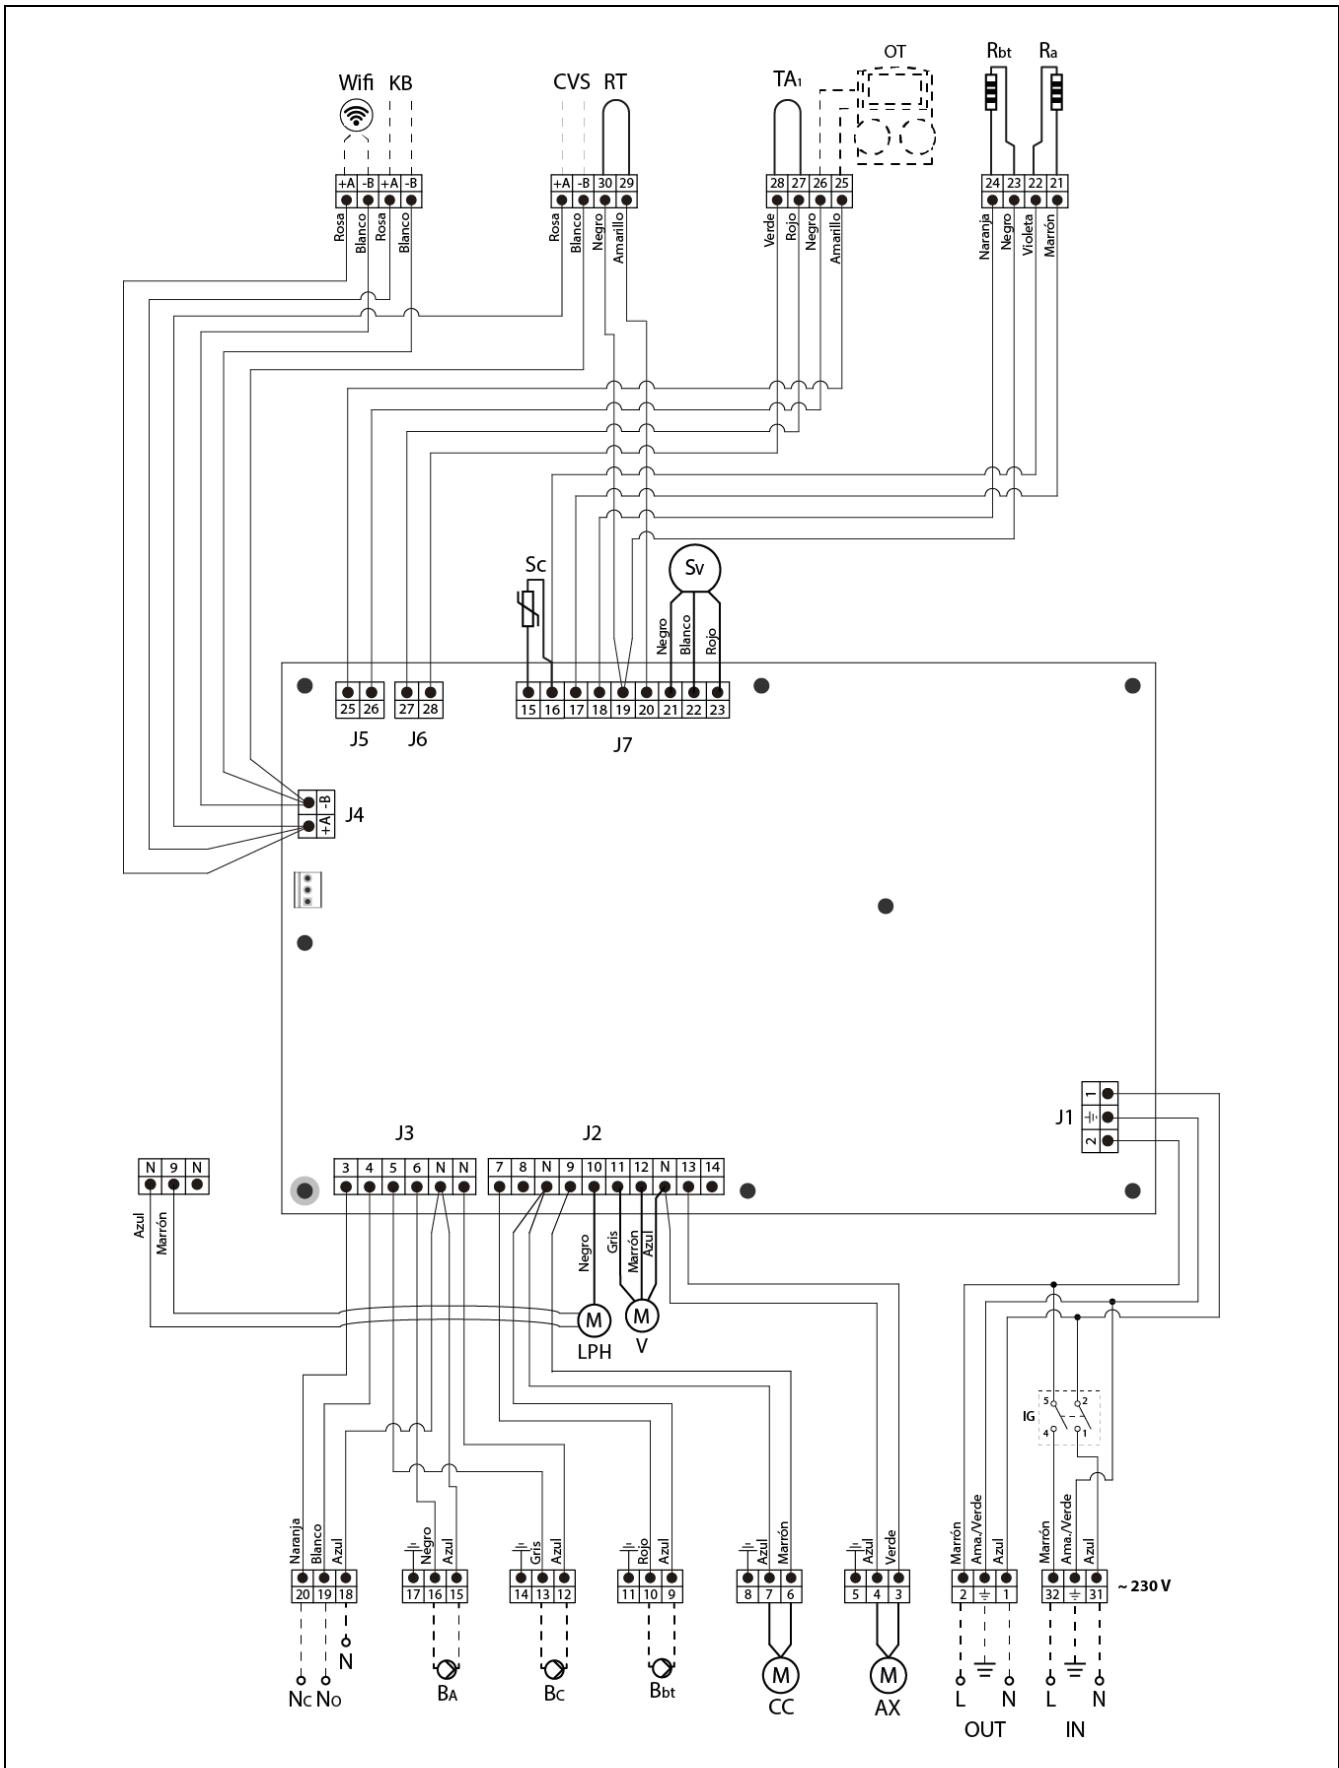

L: Fase.
N: Neutro.
AX: Motor alimentador.
V: Ventilador.
LPH: Motor dispositivo limpieza paso de humos.
Bbt: Bomba de carga del depósito de inercia BT.
BC: Bomba de circulación de caldera.
BA: Bomba de carga o válvula de ACS.
NO: Normalmente abierto del relé multifunción.
NC: Normalmente cerrado del relé multifunción.
TA₁: Dispositivo Ambiente.
Sc: Sonda de caldera.
CC: Cenicero compresor.

Ra/Sa: Resistencia de Opción Acumulador.
Rbt/Sbt: Resistencia de Opción depósito BT.
RT: Relé telefónico.
Sv: Sensor de velocidad del ventilador.
J1: Conector de alimentación.
J2: Conector de componentes.
J3: Conector de componentes.
J4: Conector de comunicación de la tarjeta de alimentación.
J5: Conector de **LAGO FB OT+**.
J6: Conector de Dispositivo Ambiente.
J7: Conector de sondas.
KB: Kit Bio.
CVS: Kit de aspiración CVS.



27.2 Receptor RF iC

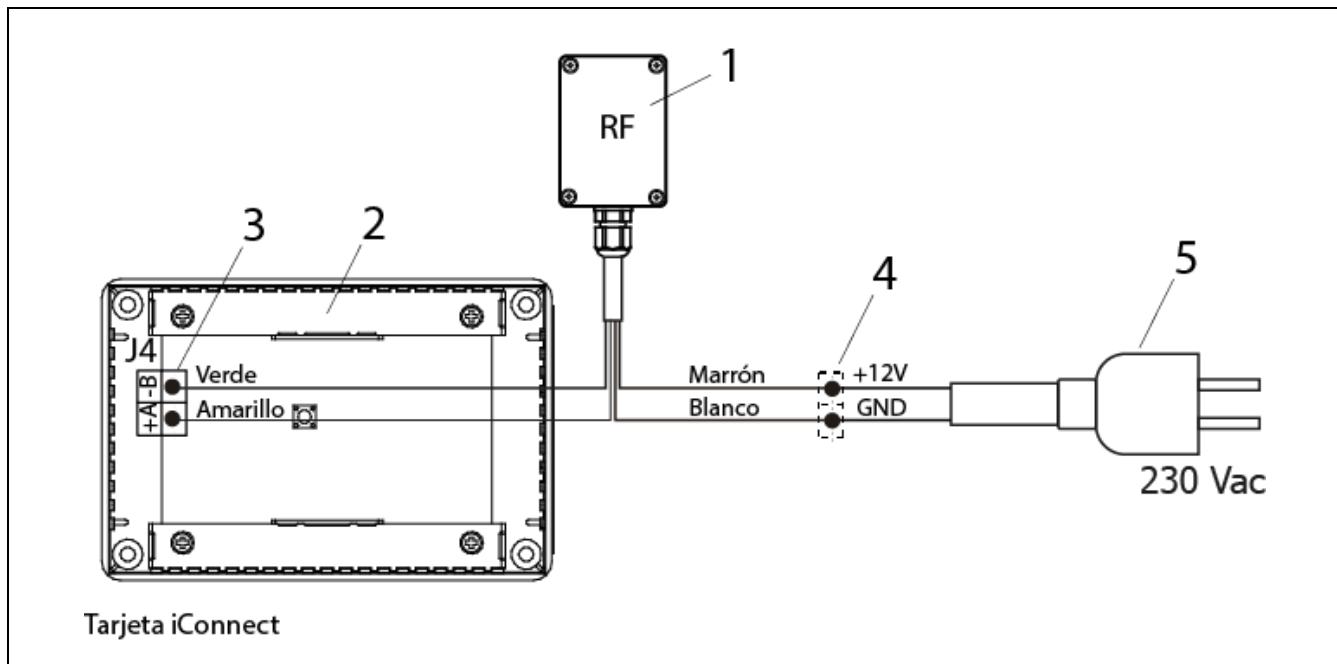

1. Receptor RF iC.
2. Módulo iConnect
(parte trasera de la caja del módulo).


3. Conector +A/-B de la cajonera.
4. Conector alimentación.
5. Alimentación corriente eléctrica.

27.3 Quemador

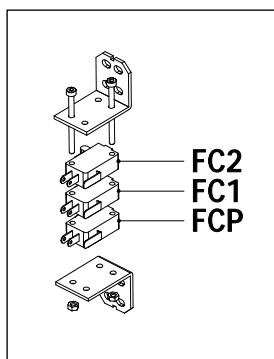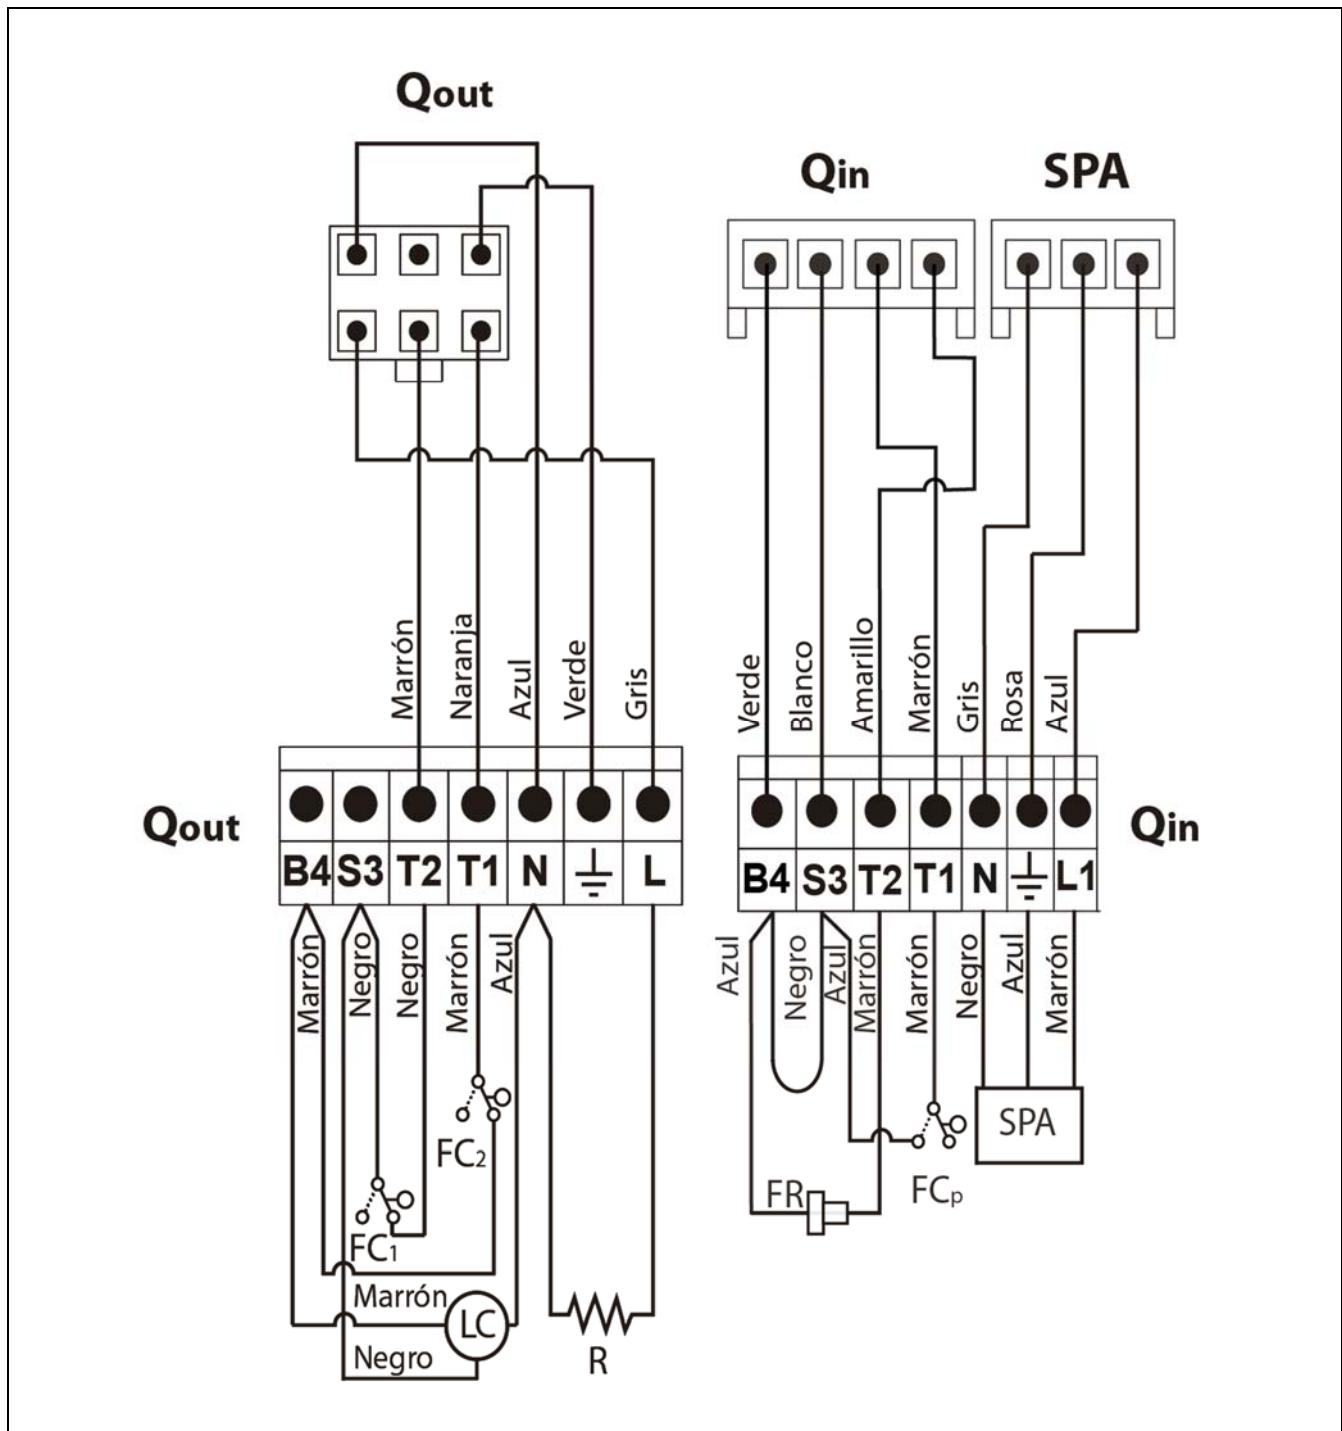

- Qout:** Conector de salidas quemador.
- R:** Resistencia de encendido.
- LC:** Motor dispositivo de limpieza de cenizas.
- FC1:** Fin de carrera cerrado.
- FC2:** Fin de carrera abierto.
- Qin:** Conector de entradas quemador.
- FR:** Fotocélula.
- FCp:** Fin de carrera dispositivo de limpieza de cenizas.

27.4 Esquema eléctrico

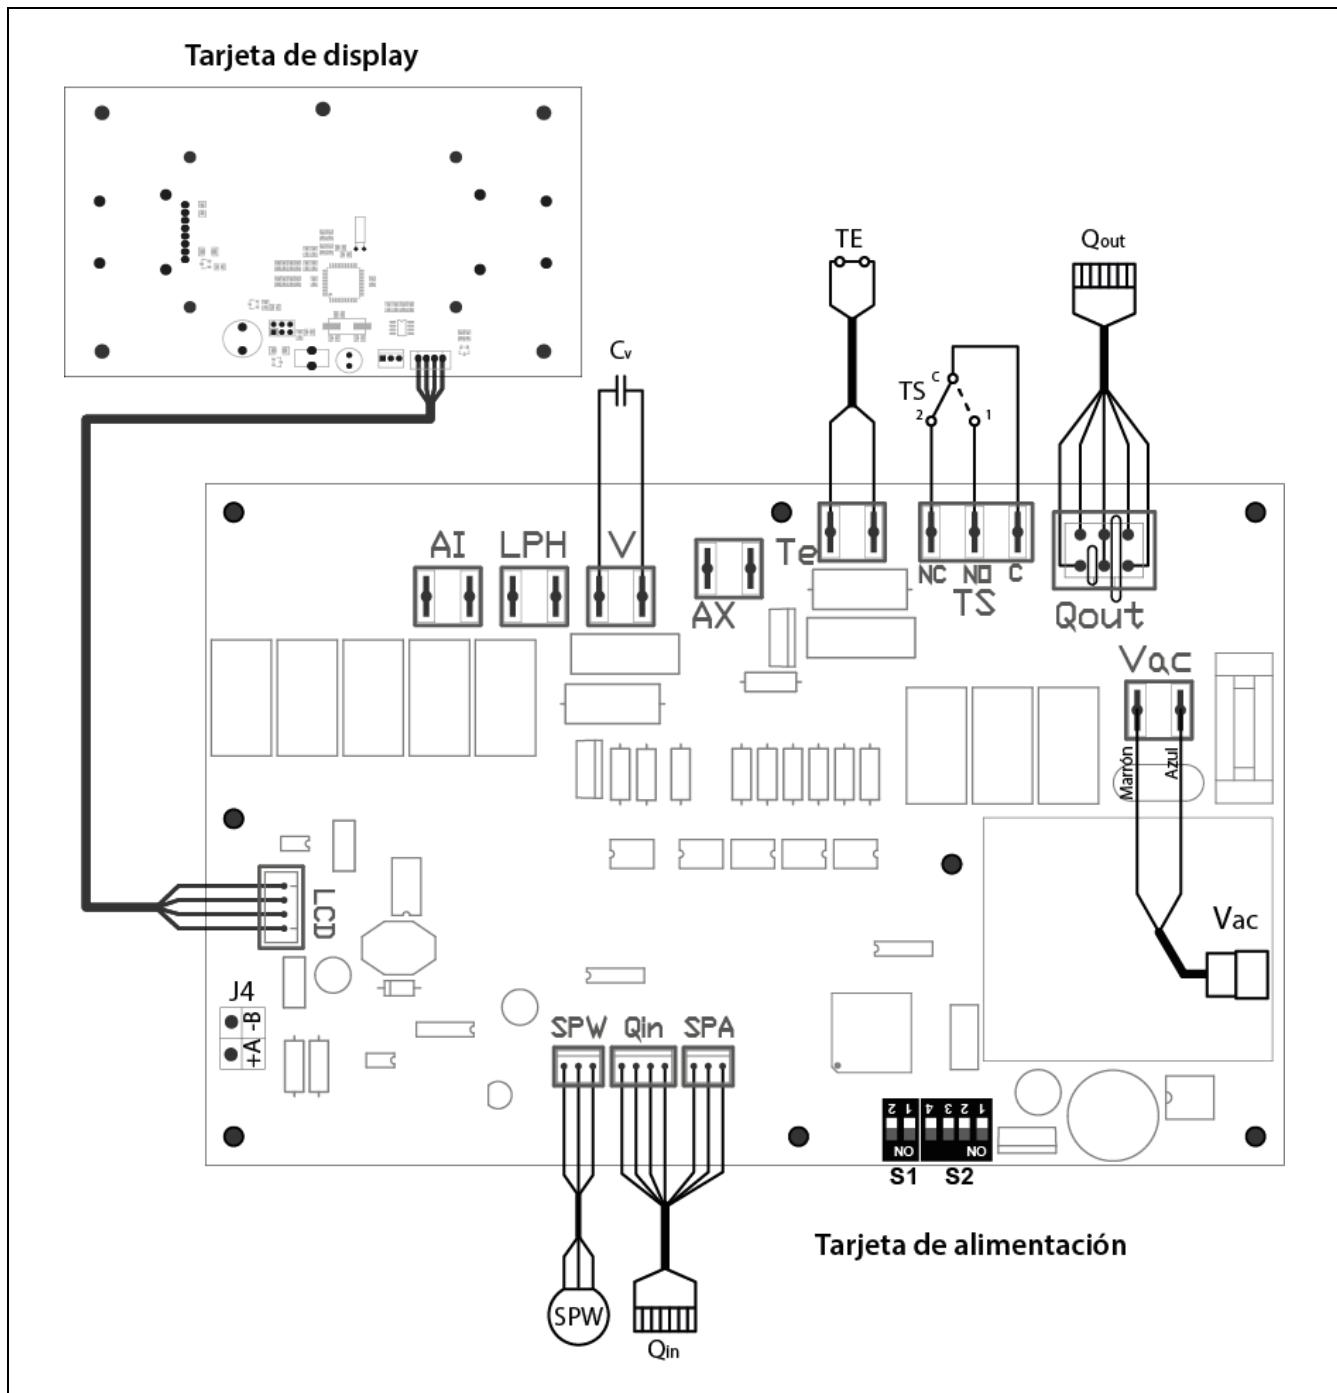

TS: Termostato de seguridad.

TE: Termostato de seguridad de pellet.

Cv: Condensador del ventilador.

SP_W: Sensor de presión de agua.

SP_A: Sensor de presión de aire.

Qout: Conector de salidas quemador.

Qin: Conector de entradas quemador.

LCD: Conector del display.

S1, S2: Selectores de modelo de caldera.

Vac: Alimentación 220 V~ 50 Hz.

28 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO		BioClass iC 12	BioClass iC 18	BioClass iC 25	BioClass iC 35	BioClass iC 45
Potencia calorífica nominal (P_n)	kW	13	18	25,3	33,5	45
Rendimiento a potencia máxima	% (PCI)	94,8	94,1	93,1	94,4	94,2
Potencia útil mínima (P_p)	kW	3,9	5,4	7,6	9,9	12,8
Rendimiento a potencia mínima	% (PCI)	92,8	93,1	93,2	93,2	93,1
CO a potencia máxima (10% de O ₂)	mg/m ³	33	4	23	31	87
OGC (sustancias gaseosas orgánicas) a potencia máxima (10% de O ₂)	mg/m ³	2	<1	2	<1	2
Contenido en partículas a potencia máxima (10% de O ₂)	mg/m ³	4	11	3	9	19
CO a potencia mínima (10% de O ₂)	mg/m ³	109	63	164	90	91
OGC (sustancias gaseosas orgánicas) a potencia mínima (10% de O ₂)	mg/m ³	2	<1	3	<1	3
Clasificación (según EN 303-5)	-	Clase 5				
Presión máxima de funcionamiento	bar	3				
Temperatura máx. de funcionamiento	°C	80				
Temperatura máx. de seguridad	°C	110				
Contenido de agua	litros	46	55	73	104	104
Tiro mínimo chimenea	mbar	0,05				
Tiro máximo chimenea	mbar	0,20				
Alimentación eléctrica	-	230 V~, 50 Hz, 2,50 A				
Diámetro salida de humos	mm	100	100	100	150	150
Contenido máximo de agua en el combustible	%	7				
Temperatura mínima de retorno	°C	25 °C				
Pérdida de carga en el lado agua (dT = 20 K)	mbar	30	70	140	170	180
Peso (neto)	Kg	143	158	225	276	276

MODELO			BioClass iC 12	BioClass iC 18	BioClass iC 25	BioClass iC 35	BioClass iC 45
Potencia calorífica nominal (P_n)	kW		13	18	25,3	33,5	45
Rendimiento a potencia máxima (η_n)	% (PCS)		88,1	87,5	85,2	85,7	86,2
Potencia útil mínima (P_p)	kW		3,9	5,4	7,6	10,2	12,8
Rendimiento a potencia mínima (η_p)	% (PCS)		86,2	86,5	85,3	85,3	85,2
Modo de alimentación	-		Automático ^(*)				
Caldera de condensación	-		No				
Caldera combinada	-		No				
Caldera de cogeneración	-		No				
Combustible	-		Pellet de madera de Ø6 - 8 mm. Longitud máxima 35 mm.				
Rendimiento estacional (η_s)	%		82	82	81	82	82
Emisiones estacionales de calefacción	Part.	mg/m ³	7	8	5	5	19
	OGC	mg/m ³	2	<1	3	3	3
	CO	mg/m ³	98	54	57	72	91
	NO _x	mg/m ³	142	149	147	147	160
Consumo eléctrico a potencia nominal (elmax)	kW		0,042	0,062	0,067	0,072	0,077
Consumo eléctrico al 30% de potencia nominal (elmin)	kW		0,021	0,028	0,026	0,027	0,029
Consumo eléctrico en modo espera (P _{SB})	kW		0,003	0,003	0,004	0,004	0,004
Índice de eficiencia energética - EEI	-		121	121	120	121	120

(*) Se recomienda utilizar la caldera con un depósito de almacenamiento de agua caliente de un volumen mínimo de 20 x P_n con P_n indicado en kW.

29 CÓDIGOS DE ALARMA

La caldera **BioClass iC** está equipada con un control electrónico capaz de detectar, mediante un continuo autotest, los fallos de funcionamiento de la caldera. Cuando el control electrónico detecta un error de funcionamiento, señaliza el mismo mediante un código de alarma en la pantalla del display. En la siguiente lista se recogen los posibles códigos de alarma:

cod.	ALARMA	DESCRIPCIÓN
E-01	Sonda de caldera S_c circuito abierto.	La sonda de caldera está estropeada o desconectada. Para su sustitución, ponerse en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica Oficial más cercano.
E-02	Sonda de caldera S_c cortocircuitada.	
E-03	Sonda de ACS S_a circuito abierto.	La sonda de ACS está estropeada o desconectada. Para su sustitución, ponerse en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica Oficial más cercano.
E-04	Sonda de ACS S_a cortocircuitada.	
E-05	Sobrecalentamiento en la entrada de combustible, T_e .	El tubo de entrada de combustible ha superado la temperatura de seguridad de 80 °C y se bloqueará el funcionamiento de la caldera. Para desbloquear el funcionamiento, una vez haya descendido la temperatura, se deberá pulsar el botón situado en el termostato y restaurar el funcionamiento pulsando en el botón RESET del portamandos. Si esta alarma es repetitiva, ponerse en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica Oficial más cercano.
E-06	Fallo en el encendido.	Revisar contenido de combustible en el depósito de reserva. Realizar la calibración del alimentador. Si esta alarma es repetitiva, ponerse en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica Oficial más cercano.
E-07	Error en fase de inicio de "Limpieza de cenizas".	Estas alarmas se activan cuando se detecta un malfuncionamiento del sistema de limpieza de cenizas del quemador. Si esta alarma es repetitiva, ponerse en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica Oficial más cercano.
E-08	Error en fase final de "Limpieza de cenizas".	
E-09	Error final de carrera FCp "Limpieza de cenizas".	
E-10	Sobrecalentamiento de la caldera.	El agua de la caldera ha superado la temperatura de seguridad de 100 °C y se bloqueará su funcionamiento. La caldera se desbloqueará automáticamente cuando la temperatura de caldera baje de 90 °C. Si esta alarma es repetitiva, ponerse en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica Oficial más cercano.
E-11	Termostato de seguridad, T_s .	El agua de la caldera ha superado la temperatura de seguridad de 110 °C. La caldera se bloqueará. Para desbloquearla pulsar el botón del Termostato de Seguridad, una vez haya descendido la temperatura. Si esta alarma es repetitiva, ponerse en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica Oficial más cercano.
E-12	Extracción del quemador, FCq .	Revisar que el quemador está correctamente introducido en la caldera. Si esta alarma es repetitiva, ponerse en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica Oficial más cercano.

COD.	ALARMA	DESCRIPCIÓN
E-13	Depresión de aire insuficiente.	Revisar el correcto funcionamiento y conexionado del sensor de presión de aire y que el quemador y el cajón de cenizas estén correctamente colocados en la caldera.
E-14	Caída de depresión de aire.	
E-15	Depresión de aire insuficiente en prebarrido.	Si esta alarma es repetitiva, ponerse en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica Oficial más cercano.
E-18	Fallo sensor de presión de agua.	El sensor de presión de agua está estropeado o desconectado. Para su sustitución, ponerse en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica Oficial más cercano.
E-19	Presión de agua baja.	La presión del agua de la instalación está por debajo de la presión mínima ajustada en el parámetro P.19 del "Menú Técnico" (por defecto 0,5 bar). La caldera se bloqueará. Para desbloquearla se deberá llenar la instalación entre 1 y 1,5 bar. Esta alarma puede suceder por haber vaciado de agua la caldera o por alguna fuga en la instalación. Si esta alarma es repetitiva, ponerse en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica Oficial más cercano.
E-20	Fallo de la válvula de seguridad.	La presión del agua de la instalación es superior a 3,5 bar. La válvula de seguridad de presión está estropeada. La caldera se bloqueará hasta que la presión de la instalación baje de 2,5 bar. Se deberá vaciar la instalación hasta dejar la presión de la instalación entre 1 y 1,5 bar. Si esta alarma es repetitiva, ponerse en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica Oficial más cercano.
E-21	Fallo del sensor de presión de aire	El sensor de presión de aire está estropeado o desconectado. Para su sustitución, ponerse en contacto con el servicio de asistencia técnica oficial más cercano.
E-22	Depresión de aire excesiva en el hogar.	La depresión de aire en el hogar es excesiva. El quemador se bloqueará hasta que la depresión sea la correcta. Si esta alarma es repetitiva, ponerse en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica Oficial más cercano.
E-23	Sobrepresión de aire excesiva en el hogar.	La sobrepresión de aire en el hogar es excesiva. El quemador se bloqueará hasta que la depresión sea la correcta. Si esta alarma es repetitiva, ponerse en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica Oficial más cercano.
E-25	Calibración errónea.	No se ha introducido un valor del parámetro calibración correcto o está ajustado a Off. Si esta alarma es repetitiva, ponerse en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica Oficial más cercano.
E-26	Error de comunicación con el control electrónico del Sistema de Aspiración CVS .	Se ha dado un error de comunicación entre la caldera y el control electrónico del Sistema de Aspiración CVS , bloqueando el funcionamiento del mismo. Cuando se restaure la comunicación se desbloqueará automáticamente el funcionamiento. Si esta alarma es repetitiva, ponerse en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica Oficial más cercano.

cod.	ALARMA	DESCRIPCIÓN
E-27	Bloqueo del Sistema de Aspiración CVS .	<p>Se ha superado en número de ciclos consecutivos de carga de combustible, bloqueando el funcionamiento del Sistema de Aspiración CVS. Revisar la instalación de carga automática de combustible, asegurándose que ésta no esté vacía o que el combustible esté atascado en algún lugar del conducto neumático. Para desbloquear la alarma pulsar el botón RESET del portamandos de la caldera.</p> <p>Si esta alarma es repetitiva, ponerse en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica Oficial más cercano.</p>
E-28	Sobrepresión de agua.	<p>Es una indicación de que la presión del agua de la caldera supera 2,5 bar, alertando de que la instalación está funcionando con sobrepresión. El funcionamiento de la caldera NO se bloqueará. Para restaurar el funcionamiento normal de la caldera se deberá vaciar la caldera hasta una presión entre 1 y 1,5 bar.</p> <p>Si esta alarma es repetitiva, ponerse en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica Oficial más cercano.</p>
E-29	Sensor de nivel de combustible.	<p>El sensor de nivel de combustible del Sistema de Aspiración CVS está estropeado o desconectado. Para su sustitución, ponerse en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica Oficial más cercano.</p>
E-30	Sonda de ida Sr1 circuito abierto.	<p>La sonda de ida Sr1 está estropeada o desconectada. Para su sustitución, ponerse en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica Oficial más cercano.</p>
E-31	Sonda de ida Sr1 cortocircuitada.	
E-32	Sonda de ida Sr2 circuito abierto.	<p>La sonda de ida Sr2 está estropeada o desconectada. Para su sustitución, ponerse en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica Oficial más cercano.</p>
E-33	Sonda de ida Sr2 cortocircuitada.	
E-34	Sonda exterior Sext circuito abierto.	<p>La sonda exterior Sext está estropeada o desconectada. Para su sustitución, ponerse en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica Oficial más cercano.</p>
E-35	Sonda exterior Sext cortocircuitada.	
E-36	Cambio del DIP-switch erróneo.	<p>Se ha realizado una intervención y cambio de la posición de los selectores de modelo de caldera estando la caldera conectada a la red eléctrica.</p> <p>Se bloqueará la caldera hasta que se desconecte y vuelva a conectarse a la red eléctrica.</p>
E-37	Error de comunicación con el Kit hidráulico BIO .	<p>Error de comunicación entre la caldera y el control electrónico del Kit hidráulico BIO.</p> <p>Si esta alarma es repetitiva, ponerse en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica Oficial más cercano.</p>
E-38	Depresión de aire insuficiente en el hogar duradera.	<p>Revisar el correcto funcionamiento y conexionado del sensor de presión de aire y que el quemador y el cajón de cenizas estén correctamente colocados en la caldera.</p> <p>Si esta alarma es repetitiva, ponerse en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica Oficial más cercano.</p>
E-39	Velocidad del ventilador insuficiente.	<p>Funcionamiento incorrecto del ventilador.</p> <p>Si esta alarma es repetitiva, ponerse en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica Oficial más cercano.</p>
E-40	Caída de velocidad del ventilador.	
E-41	Caída de velocidad del ventilador duradera.	

COD.	ALARMA	DESCRIPCIÓN
E-42	Error de comunicación con el Kit hidráulico BIO .	Error de comunicación entre la caldera y el control electrónico del Kit hidráulico BIO . Si esta alarma es repetitiva, ponerse en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica Oficial más cercano.
E-43	Cenicero Lleno.	Aviso de que el cajón de cenizas está lleno. La caldera continuará funcionando normalmente. Para restaurar el aviso se deberá vaciar el cajón de cenizas y poner a cero el contador de "Vaciado de cenizas" del menú "Usuario" (Ver apartado "Estado de cenicero").
E-44	Mantenimiento de caldera.	Aviso para realizar el mantenimiento de la caldera. Ponerse en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica Oficial más cercano, para que realice el mantenimiento periódico de la caldera.
E-45	Sonda del depósito BT Sbt circuito abierto.	La sonda del depósito de inercia BT está estropeada o desconectada. Para su sustitución, ponerse en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica Oficial más cercano.
E-46	Sonda del depósito BT Sbt cortocircuitada.	
E-47	Error de comunicación con el sensor de nivel de combustible.	Error de comunicación entre la caldera y la placa base (PCB) de nivel de combustible. Si esta alarma es repetitiva, ponerse en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica Oficial más cercano.
E-48	Nivel bajo de combustible en el deposito	Tras advertir que la tolva se va a quedar sin combustible (reserva de combustible). La caldera continuará funcionando normalmente. Vuelva a llenar la tolva con pellets hasta que el sensor restablezca la alarma de advertencia.
E-49	La tolva se ha quedado sin combustible	La tolva está completamente vacía de pellets. La caldera deja de funcionar para evitar el vaciado del sinfín. Para restablecer el funcionamiento de la caldera vuelva a llenar la tolva con pellets.
E-50	El Sistema de Aspiración CVS y el sensor de detección de nivel de pellets, están conectados simultáneamente.	El Sistema de Aspiración CVS y la unidad de detección de nivel de pellets, están conectados simultáneamente a la placa principal de la caldera. Póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica oficial más cercano para desconectar una de las unidades.
E-57	Sonda ambiente Zona 1 TA₁ circuito abierto.	La sonda ambiente de la Zona 1 está estropeada o desconectada. Para su sustitución, ponerse en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica Oficial más cercano.
E-58	Sonda ambiente Zona 1 TA₁ cortocircuitada.	
E-59	Sonda ambiente Zona 2 TaM₁ circuito abierto.	La sonda ambiente de la Zona 2 está estropeada o desconectada. Para su sustitución, ponerse en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica Oficial más cercano.
E-60	Sonda ambiente Zona 2 TaM₁ cortocircuitada.	
E-61	Sonda ambiente Zona 3 TaM₂ circuito abierto.	La sonda ambiente de la Zona 3 está estropeada o desconectada. Para su sustitución, ponerse en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica Oficial más cercano.
E-62	Sonda ambiente Zona 3 TaM₂ cortocircuitada.	

COD.	ALARMA	DESCRIPCIÓN
E-63	Máxima potencia insuficiente.	Circuito de combustión en malas condiciones: chimenea obstruida o sucia, tiro insuficiente, paso de humos obstruido o sucio, conducto de entrada de aire obstruido, ... Si esta alarma es repetitiva, ponerse en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica Oficial más cercano.
E-64	Error de comunicación con el módulo iConnect .	Error de comunicación entre la caldera y la tarjeta electrónica iConnect . Si esta alarma es repetitiva, ponerse en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica Oficial más cercano.
E-65	No existe número de serie en el módulo iConnect .	No se ha registrado el número de serie de la caldera en la tarjeta electrónica iConnect . Ponerse en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica Oficial más cercano, para su correcto registro.
E-66	No existe un Kit hidráulico BIO en la Zona 2.	Se está intentando emparejar un dispositivo ambiente inalámbrica en la Zona 2 sin estar conectado un Kit hidráulico BIO para dicha Zona de calefacción. Seleccionar correctamente la Zona de Calefacción a la que desea vincular el dispositivo inalámbrico. Si esta alarma es repetitiva, ponerse en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica Oficial más cercano.
E-67	No existe un Kit hidráulico BIO en la Zona 3.	Se está intentando emparejar un dispositivo ambiente inalámbrica en la Zona 3 sin estar conectado un Kit hidráulico BIO para dicha Zona de calefacción. Seleccionar correctamente la Zona de Calefacción a la que desea vincular el dispositivo inalámbrico. Si esta alarma es repetitiva, ponerse en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica Oficial más cercano.
E-68	Error de comunicación con el módulo de radio Receptor RF iC .	Error de comunicación entre la caldera y el módulo de radio Receptor RF iC . Si esta alarma es repetitiva, ponerse en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica Oficial más cercano.
E-69	Nivel de batería bajo del dispositivo inalámbrico de la Zona 1.	Nivel de batería bajo del dispositivo inalámbrico vinculado a la Zona 1 de calefacción. Reemplace las pilas por otras nuevas. Si esta alarma es repetitiva, ponerse en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica Oficial más cercano.
E-70	Nivel de batería bajo del dispositivo inalámbrico de la Zona 2.	Nivel de batería bajo del dispositivo inalámbrico vinculado a la Zona 2 de calefacción. Reemplace las pilas por otras nuevas. Si esta alarma es repetitiva, ponerse en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica Oficial más cercano.
E-71	Nivel de batería bajo del dispositivo inalámbrico de la Zona 3.	Nivel de batería bajo del dispositivo inalámbrico vinculado a la Zona 3 de calefacción. Reemplace las pilas por otras nuevas. Si esta alarma es repetitiva, ponerse en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica Oficial más cercano.
E-72	Nivel de batería bajo de la sonda exterior inalámbrica.	Nivel de batería bajo de la sonda exterior inalámbrica. Reemplace las pilas por otras nuevas. Si esta alarma es repetitiva, ponerse en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica Oficial más cercano.

cod.	ALARMA	DESCRIPCIÓN
E-73	Señal RF insuficiente en el dispositivo inalámbrico de la Zona 1.	La señal de radio entre el dispositivo inalámbrico de la Zona 1 y el módulo Receptor RF iC es insuficiente. Ubique el dispositivo ambiente inalámbrico en un lugar con mejor nivel de señal. Si esta alarma es repetitiva, ponerse en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica Oficial más cercano.
E-74	Señal RF insuficiente en el dispositivo inalámbrico de la Zona 2.	La señal de radio entre el dispositivo inalámbrico de la Zona 2 y el módulo Receptor RF iC es insuficiente. Ubique el dispositivo ambiente inalámbrico en un lugar con mejor nivel de señal. Si esta alarma es repetitiva, ponerse en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica Oficial más cercano.
E-75	Señal RF insuficiente en el dispositivo inalámbrico de la Zona 3.	La señal de radio entre el dispositivo inalámbrico de la Zona 3 y el módulo Receptor RF iC es insuficiente. Ubique el dispositivo ambiente inalámbrico en un lugar con mejor nivel de señal. Si esta alarma es repetitiva, ponerse en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica Oficial más cercano.
E-76	Señal RF insuficiente en la sonda exterior inalámbrica.	La señal de radio entre la sonda exterior inalámbrica y el módulo Receptor RF iC es insuficiente. Ubique la sonda inalámbrica en un lugar con mejor cobertura de señal RF. Si esta alarma es repetitiva, ponerse en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica Oficial más cercano.

NOTAS:

NOTAS:



DOMUSA

T E K N I K

DIRECCIÓN POSTAL

Apartado 95
20730 AZPEITIA
Telf: (+34) 943 813 899

FÁBRICA Y OFICINAS

Bº San Esteban s/n
20737 ERREZIL (Gipuzkoa)
Fax: (+34) 943 815 666



CDOC004312 05/12/2025

www.domusateknik.com

DOMUSA TEKNIK, se reserva la posibilidad de introducir, sin previo aviso, cualquier modificación en las características de sus productos.